SAMSUNG

SM-C115

Felhasználói kézikönyv

Hungarian. 06/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Tartalom

Fontos tudnivalók

Kezdeti lépések

8 A készülék elrendezése
9 Gombok
10 Az értékesítési doboz tartalma
11 A SIM-kártya és akkumulátor behelyezése
14 Az akkumulátor töltése
17 A memóriakártya behelyezése
19 A szíj felcsatolása
19 A készülék be- és kikapcsolása
20 A készülék tartása
20 A készülék lezárása és feloldása

Alapok

21 Az érintőképernyő használata
24 Állapotjelző ikonok
25 Értesítések és gyorsbeállítási panelek
29 Kezdő és zárolt képernyők
33 Alkalmazások megnyitása
33 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
35 Szövegbevitel
37 Az energiatakarékos mód funkció használata
39 Súgó információk megnyitása

Testreszabás

40 Átkapcsolás Egyszerű módba
40 Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő kezelése
43 A képernyő lezárási módjának változtatása
44 Háttérkép beállítása
44 Csengőhangok módosítása
45 Fiókok beállítása
45 Névjegyek átvitele az Ön készülékére

Hálózati csatlakozás

47 Csatlakozás egy mobil hálózathoz
47 Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
49 Az Intelligens hálózatváltás használata
49 Készülékek internetmegosztása és mobil hozzáférési pontok használata

Mozgások és használhatósági funkciók

52 Vezérlő mozgások
55 Eszköztár

Telefon

56 Hívások kezdeményezése
59 Hívások fogadása
60 Hívás közben

Névjegyzék

62 Névjegyek hozzáadása
63 Névjegyek kezelése

Üzenetek és email

66 Üzenetek
69 E-mail
71 Google Mail

Fényképező

73 A fényképezőgép elindítása
78 Fényképezőgép widgetek használata
79 A megvilágítási terület és fókusz terület szétválasztása
80 A Remote Viewfinder használata
81 A Fényképezési mód használata
91 Beállítások konfigurálása
99 Az általános beállítások konfigurálása

Galéria

100 Tartalmak megtekintése a készüléken
102 További opciók elérése
102 Arcok címkézése
103 Környezetfüggő cím használata

Stúdió

104 A Fotóstúdió használata
105 A Kollázs stúdió használata
106 A Shot & more használata
107 A videóklip stúdió használata
108 A Videóvágó használata

Internet és közösségi oldalak

109 Internet
110 Chrome
111 Hangouts

Hang funkciók

112 S Voice
114 Hangrögzítő
116 Hangalapú keresés

Multimédia

117 Zenék
120 Videó
122 YouTube
123 Flipboard
123 Google+
123 Fotók
124 Play Játékok
124 Play Zene
124 Play Újságos

Biztonság

125 Vészhelyzeti mód
127 Segélykérő üzenetek küldése
128 Értesítés rossz időjárásról (Geo Hírek)

Segédprogramok

130 S Kereső
131 S Tervező
134 Számológép
134 Óra
136 Drive
136 Dropbox
137 Google
138 Gyerek mód
141 Térkép
142 Jegyzet
143 Saját fájlok

Csatlakozás más eszközökhöz

145 NFC
147 Bluetooth
150 S Beam
151 Gyors kapcsolódás
155 Screen Mirroring
157 A mobil nyomtatás funkció használata

Készülék és Adatkezelő

158 Az eszköz frissítése
159 Fájlok átvitele az eszköze és a számítógép között
160 Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása
161 Gyári adatok visszaállítása

Beállítások

162 A Beállításokról
162 GYORSBEÁLLÍTÁS
162 HÁLÓZATI KAPCSOLATOK
167 KAPCSOLÓDÁS ÉS MEGOSZTÁS
168 HANGOK ÉS KIJELZŐ
172 TESTRESZABÁS
173 MOZGÁS
174 FELHASZNÁLÓ ÉS BIZTONSÁGI MENTÉS
175 RENDSZER
182 ALKALMAZÁSOK
189 Google-beállítások

Kisegítő lehetőségek

190 Kisegítő lehetőségek
191 Kezdőlap gomb használata a kisegítő menük megnyitásához
191 TalkBack
202 A betűméret módosítása
203 Képernyő felnagyítása
203 Értesítési emlékeztetők beállítása
203 Összes hang kikapcsolása
204 Képaláírás beállítások
205 Hangbalansz beállítása
205 Monó hang használata
205 Automatikus rezgés használata
206 Kisegítő parancsikon menük használata
208 Intelligens görgetés funkció használata
208 Nyomva tartás késleltetési opcióinak beállítása
209 Interaktív vezérlés mód használata
209 Hívások fogadása/befejezése

210 Az egyérintéses mód használata
210 Kisegítő lehetőségek beállításai
211 Más hasznos funkciók használata

Hibakeresés

A készülék tisztítása

Fontos tudnivalók

A készülék a Samsung kiemelkedő technológiai szakértelmét és magas követelményeit felhasználva minőségi mobil kommunikációt és szórakozást nyújt. Ez a felhasználói kézikönyv és a www.samsung.com weboldalon elérhető információk a készülék műveleteit és funkcióit ismertetik.

- Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió és a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek.
- A jelentős CPU és RAM használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítmény problémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis, vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más média tartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató díjat számíthat fel. A többletköltségek elkerülése érdekében válasszon megfelelő adatforgalmat tartalmazó díjcsomagot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.
- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervízközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása, vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licenc megállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

Az utasításban szereplő jelölések

Figyelem!: olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Vigyázat!: olyan helyzetek, amelyek a készülék vagy más eszközök károsodását okozhatják

Megjegyzés: jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

Kezdeti lépések

A készülék elrendezése

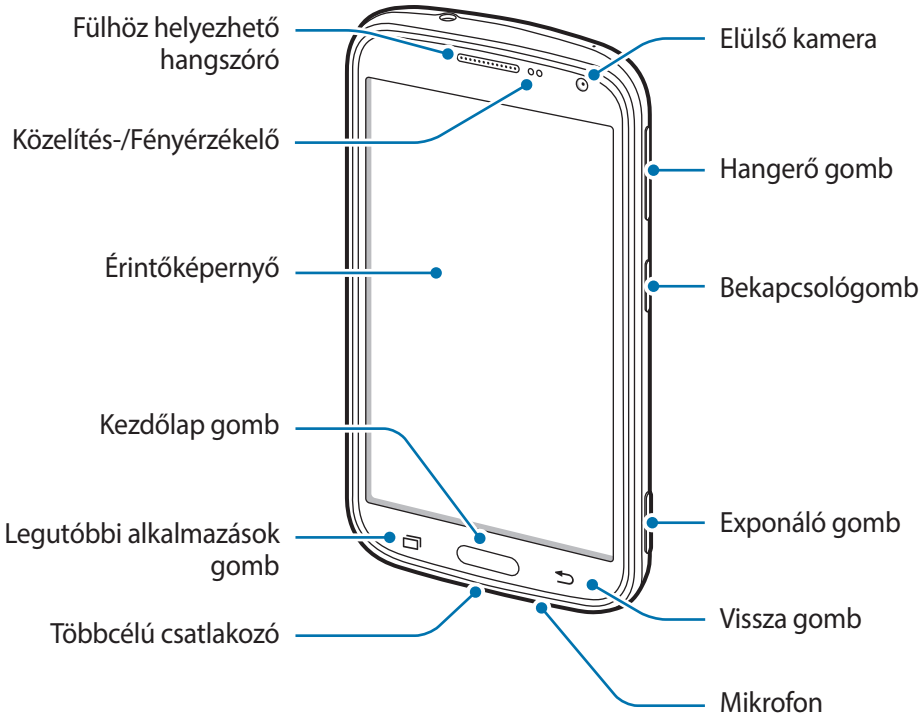

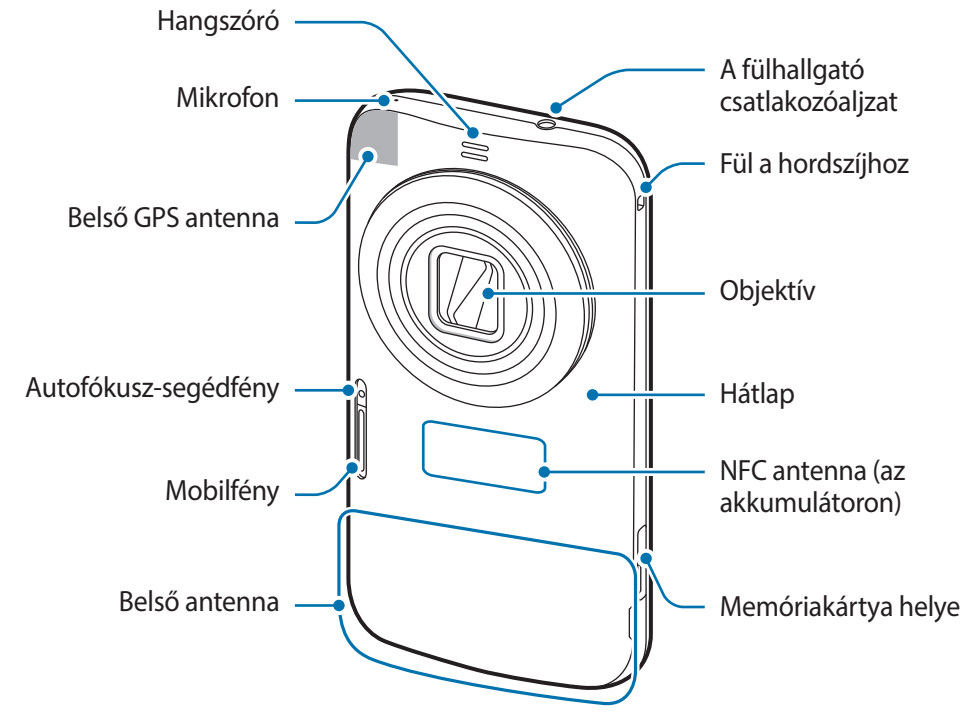

Ne tegye ki az objektívet ütésnek. Mert az az objektív meghibásodását okozhatja.

- Ne takarja le az antennát a kezével vagy más tárggyal, hacsak nem fényképet vagy videót készít. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.
- Ne használjon képernyővédő fóliát. A használata az érzékelő hibás működését okozza.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben vagy ha víz fröccsen rá nem működik megfelelően.

Gombok

Gomb		Művelet
	Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. • Nyomja meg a készülék lezáráshoz vagy feloldásához. Az érintőképernyő kikapcsolásakor a készülék lezárt módba kerül.
	Legutóbbi alkalmazások	• Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához. • Tartsa hosszan lenyomva az aktuális képernyő további opcióinak eléréséhez.
	Kezdőlap	• Nyomja meg a készülék lezárásának feloldásához. Az érintőképernyő kikapcsolásakor a készülék lezárt módba kerül. • Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Nyomja meg kétszer az **S Voice** alkalmazás elindításához. • Tartsa hosszan lenyomva a **Google** indításához.
	Vissza	• Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.
	Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.
	Exponálás	• Nyomja meg hosszan a **Fényképező** indításához. • Fényképezőgép módban nyomja le félig az élesség beállításához. • Fényképezőgép üzemmódban nyomja meg fényképek készítéséhez.

Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és technikai információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A SIM-kártya és akkumulátor behelyezése

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát és a készülékhez mellékelt akkumulátort.

- A készülék kizárólag microSIM kártyával használható.
- Bizonyos LTE szolgáltatások nem minden szolgáltatónál elérhetőek. A szolgáltatás részleteivel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

1 Távolítsa el a hátlapot.

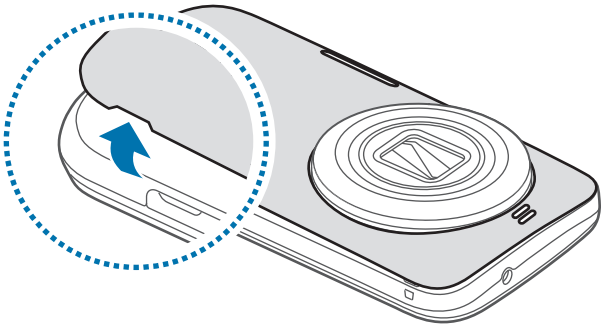

Vigyázzon, hogy a hátlap eltávolításakor ne sértse meg a körmét.

Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan a hátlapot. Mert az a hátlap sérülését okozhatja.

2 Helyezze be a SIM-kártyát az arany színű érintkezőkkel lefelé.

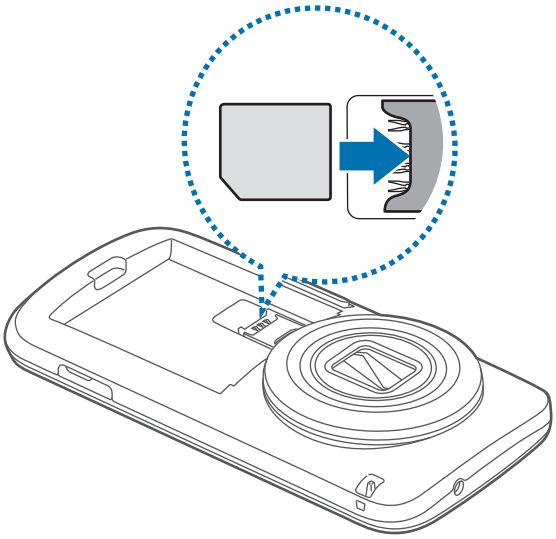

- A SIM-kártya helyére ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát véletlenül a SIM-kártya nyílásba helyezik, a memóriakártya eltávolításához az eszközt el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

3 Helyezze be az akkumulátort.

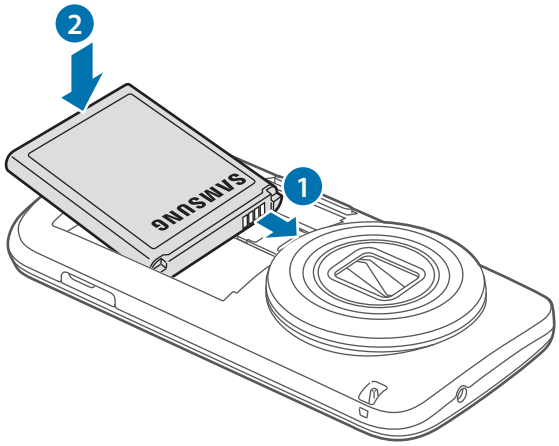

4 Helyezze vissza a hátlapot.

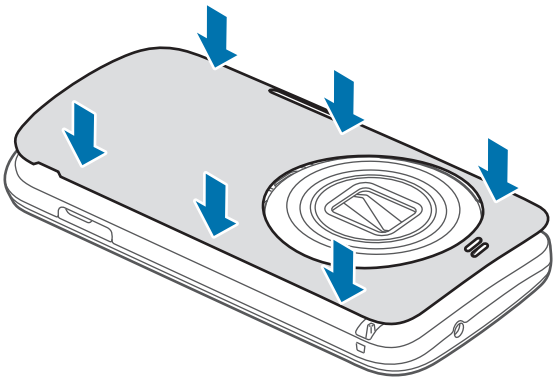

A SIM-kártya és akkumulátor eltávolítása

1 Távolítsa el a hátlapot.

2 Vegye ki az akkumulátort.

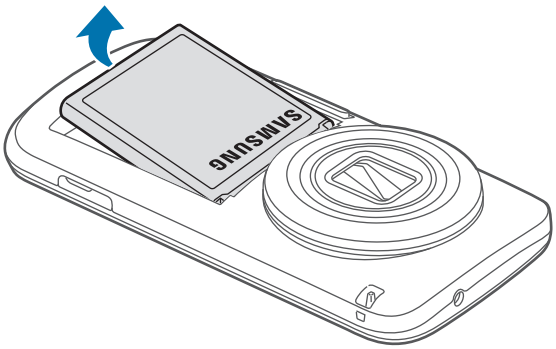

3 Húzza ki a SIM-kártyát.

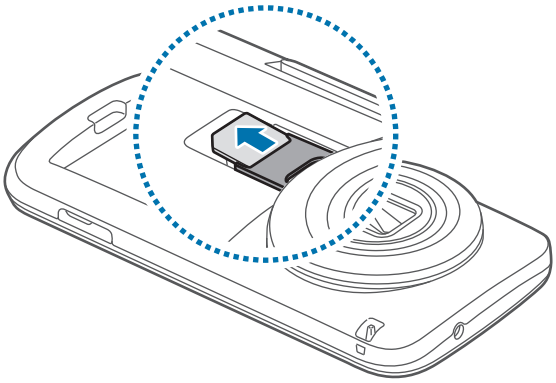

Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően töltse fel az akkumulátort a töltő segítségével. Az USB-kábel csatlakoztatásával a készülék számítógép segítségével is tölthető.

Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatják.

- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az akkumulátor ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy elkerülje a hálózatról lekapcsolódást vagy a kikapcsolást az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.

1 Csatlakoztassa az USB-kábelt az USB töltő adapterhez.

2 Dugja be az USB-kábel végét a Többcélú csatlakozóba.

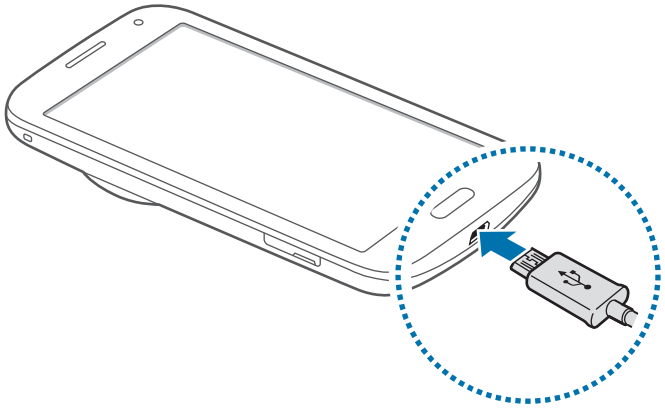

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

3 Illessze az USB töltő adaptert egy elektromos aljzatba.

- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el az eszközt és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

4 Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.

A töltő lecsatlakoztatása előtt ne távolítsa el az akkumulátort. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.

Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni az elektromos csatlakozóból. Használat során a töltőnek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

Az akkumulátor energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amely segít az akkumulátor óvásában. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék feltöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja, a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- A Wi-Fi funkció kikapcsolása.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a kijelző fényerejét.

A memóriakártya behelyezése

A készülék legfeljebb 64 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.

- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát a jobb oldalával lefelé.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái a **Saját fájlok** → **SD card** mappában jelennek meg.

1 Nyissa ki a memóriakártya helyének fedelét.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem rögzül.

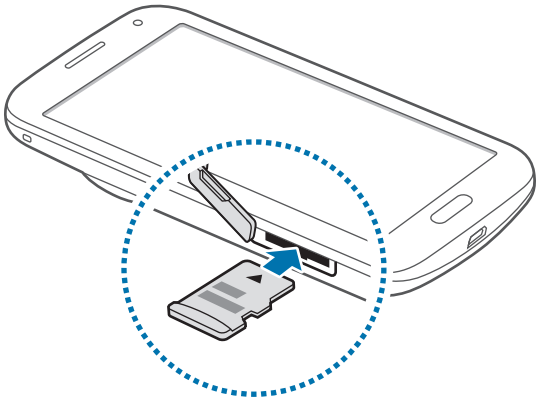

4 Zárja be a memóriakártya helyének fedelét.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát. A Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

1 Nyissa ki a memóriakártya helyének fedelét.

2 Nyomja be a memóriakártyát, amíg egy kattanást nem hall majd húzza ki a készülékből.

3 Zárja be a memóriakártya helyének fedelét.

Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából vagy hibás kártyák használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

A szíj felcsatolása

1 Távolítsa el a hátlapot.

2 Csúsztassa át a szíjat a nyíláson, és hurkolja át a kis kiemelkedésen.

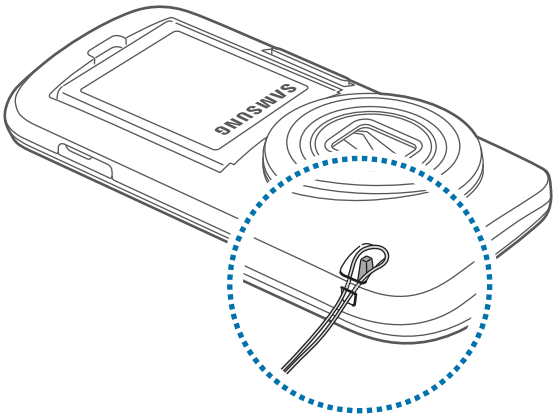

3 Helyezze vissza a hátlapot.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék első bekapcsolásakor a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

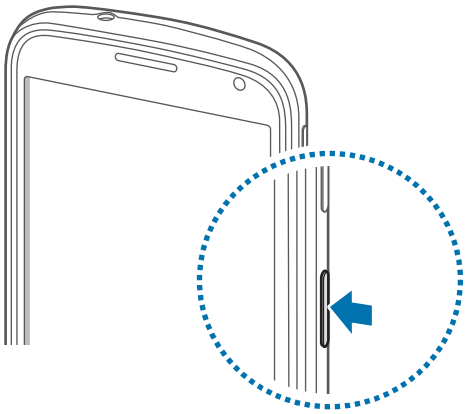

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

A készülék tartása

Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.

A készülék lezárása és feloldása

A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja a képernyőt és alvó üzemmódba kapcsolja a készüléket. A készülék használaton kívül egy bizonyos idő elteltével automatikusan lezárt állapotba kapcsol.

A készülék feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot, vagy a Kezdőlap gombot és a feloldó képernyő területen pöccintsen az ujjával bármely irányba.

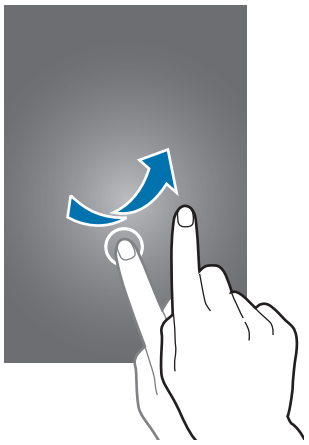

A készülék feloldásához módosítható a feloldókód. Részletekért lásd az A képernyő lezárási módjának változtatása részt.

Alapok

Az érintőképernyő használata

- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel vagy tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.

- Képernyő szélein a készülék nem biztos, hogy érzékeli a érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja az eszközt, kapcsolja ki az érintőképernyőt.
- Használja az ujjait amikor megérinti az érintőképernyőt.

Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter beviteléhez a képernyőn levő billentyűzet segítségével érintse meg az ujjával.

Hosszú érintés

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg legalább 2 másodpercre az elemet.

Húzás

Egy ikon vagy bélyegkép mozgatásához érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

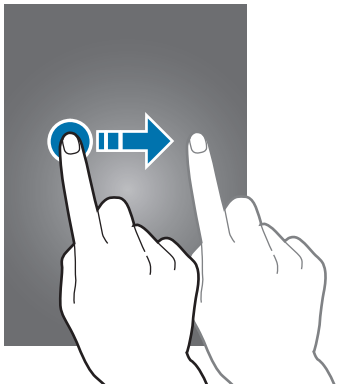

Dupla érintés

Egy weboldalon vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg kétszer a részletet. Visszatéréshez ismét érintse meg duplán.

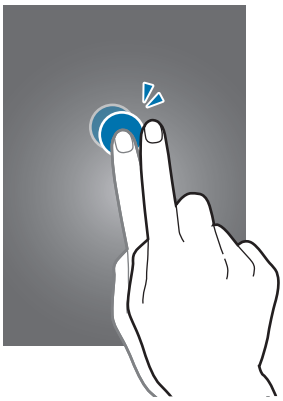

Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy lista, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

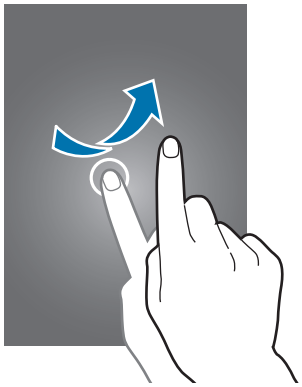

Széthúzás és csíptetés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját a részleten. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

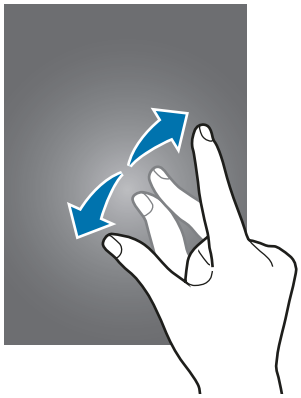

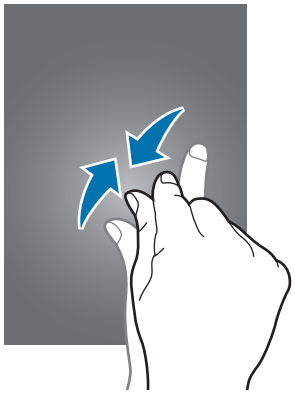

Állapotjelző ikonok

Az állapotsoron lévő ikonok a készülék állapotával kapcsolatban szolgáltatnak információt. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Az állapotsáv néhány alkalmazásban nem mindig jelenik meg a képernyő tetején. Az állapotsáv megjelenítéséhez húzza le a képernyő tetejéről.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
R	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
G	GPRS hálózathoz csatlakozva
E	EDGE hálózathoz csatlakozva
3G	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
H	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
H+	HSPA+ hálózathoz csatlakozva
4G / LTE	LTE hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi csatlakozva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Intelligens szünet funkció bekapcsolva
	Internetes szinkronizálás
	Számítógéphez csatlakozva
	Nincs behelyezve SIM-kártya
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva

Ikon	Jelentés
	Némítás mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Értesítések és gyorsbeállítási panelek

Az értesítési panel használata

Amikor új értesítéseket fogad, mint például üzenetek vagy nem fogadott hívások, akkor a jelző ikon megjelenik az állapotsávon. Az ikonokkal kapcsolatos további információkért nyissa meg az értesítési panelt és tekintse meg a részleteket.

Az értesítések panel megnyitásához húzza lefelé két ujjal az állapotsávot.

Az értesítések panel bezárásához húzza felfelé a sávot a képernyő aljáról.

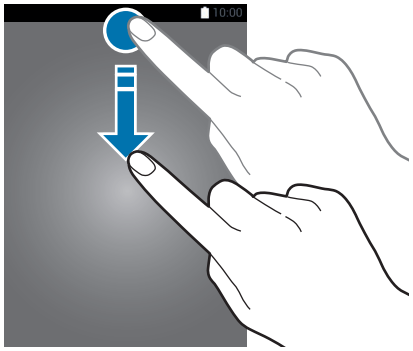

Az értesítési panelen a következő funkciók használhatók.

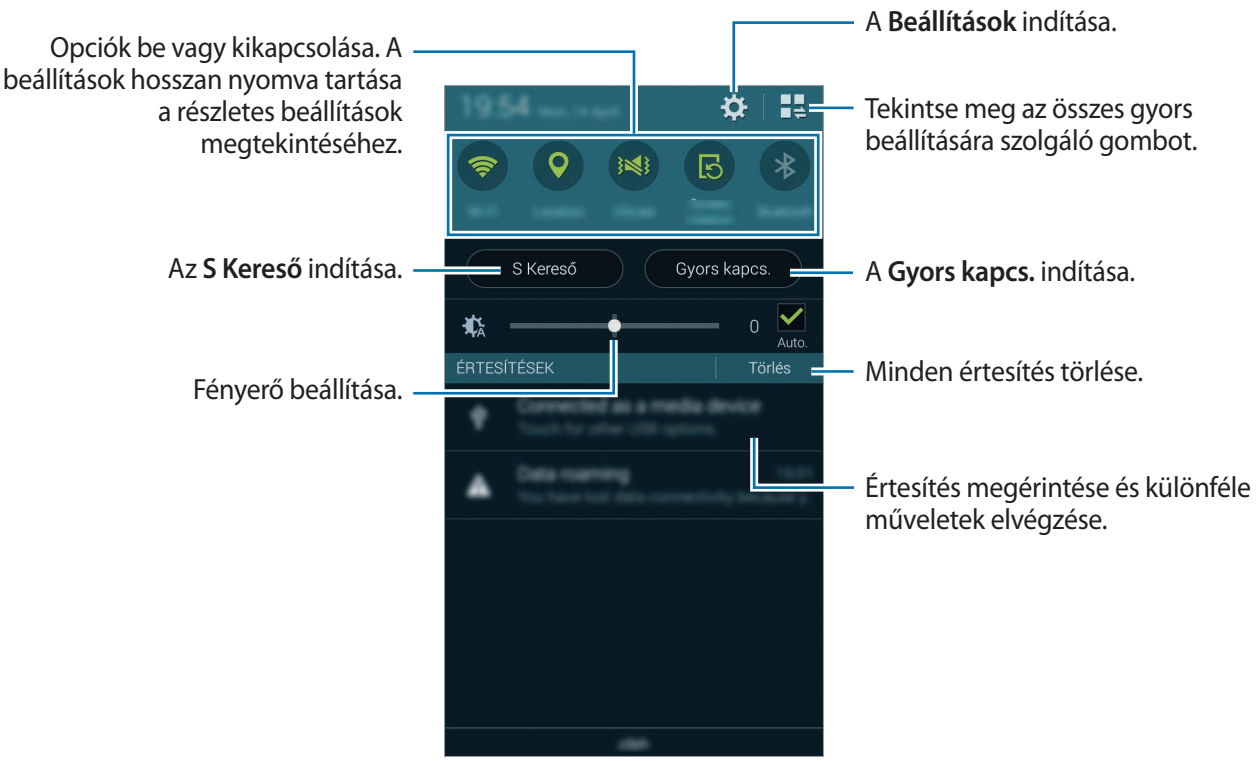

Fényerő beállítása

Ha azt szeretné, hogy a készülék automatikusan állítsa be a fényerőt, jelölje be az **Auto.** lehetőséget. Ha a fényerőt az automatikus szintről szeretné beállítani, húzza el a fényerő beállító sávot balra vagy jobbra.

Amikor kevés az akkumulátor töltöttsége, a fényerő beállító sáv eltűnik az értesítési panelről.

A vezérlőpanel használata

Számos gyorsbeállítások gomb elérhető az értesítési panelen. További gyorsbeállítás gombok megtekintéséhez vagy eléréséhez nyissa meg a gyorsbeállítás panelt. Amikor megnyitja a gyorsbeállítás panelt, különböző funkciók kapcsolhatók be és ki, valamint konfigurálhatók a beállítások.

A gyorsbeállítási panel megnyitásához húzza lefelé két ujjal az állapotsávot.

A gyorsbeállítás panel bezárásához húzza felfelé a sávot a képernyő aljáról.

Az értesítési panelen a gyorsbeállítás gombok újrarendezéséhez nyissa meg az értesítési panelt, érintse meg a ✎ lehetőséget, érintsen meg hosszan egy elemet és húzza az elemet egy másik helyre.

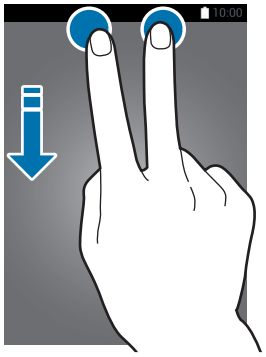

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Wi-Fi**: a Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása. Részletekért lásd az Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz részt.
- **Hely**: a GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang** / **Rezgés** / **Néma**: kapcsolja be vagy ki a hangos, vagy a csendes üzemmódot. Csendes üzemmódban a készülék beállítható rezgésre, vagy minden hang elnémítására.
- **Képernyő elforg.**: a kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor az eszközt elfordítják.

Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.

- **Bluetooth**: a Bluetooth funkció be vagy kikapcsolása.
- **Mobil int.kap.**: a mobil adatkapcsolat be-, illetve kikapcsolása.

- **Ultratakarékos**: az ultratakarékos mód be-, illetve kikapcsolása. Részletekért lásd az Az energiatakarékos mód funkció használata részt.
- **Eszköztár**: az Eszköztár ikon elrejtése vagy megjelenítése. Részletekért lásd az Eszköztár részt.
- **Mobil hotspot**: a Wi-Fi internet megosztás funkció aktiválása vagy kikapcsolása. Részletekért lásd az Készülékek internetmegosztása és mobil hozzáférési pontok használata részt.
- **Screen Mirroring**: a Screen Mirroring funkció be- vagy kikapcsolása. Részletekért lásd az Screen Mirroring részt.
- **NFC**: az NFC funkció be-, illetve kikapcsolása. Részletekért lásd az NFC részt.
- **Szinkr.**: az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be és kikapcsolása.
- **Intell. kép.zár**: az intelligens képernyőzár funkció be- vagy kikapcsolása. Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a képernyő addig marad fényes, amíg Ön ránéz.
- **Intell. szünet**: az intelligens szünet funkció be- vagy kikapcsolása. Amikor bekapcsolja ezt a funkciót, a lejátszás automatikusan leáll, amikor elnéz a képernyőről.
- **Energiatakarék.**: az energiatakarékos mód be-, illetve kikapcsolása. Részletekért lásd az Az energiatakarékos mód funkció használata részt.
- **Blokk. üzemmód**: a blokkoló mód be-, illetve kikapcsolása. Blokkoló módban a készülék blokkolja az összes értesítést. A blokkolni kívánt értesítések kiválasztásához érintse meg a **Beállítások** → **Blokkolás üzemmód**.
- **Repülő üzemmód**: a repülő üzemmód be-, illetve kikapcsolása.

Kezdő és zárolt képernyők

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti a widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket. A widgetek kisméretű alkalmazások, amelyek megadott funkciókat indítanak el, hogy információkat és kényelmes elérést biztosítsanak a Kezdőképernyőről.

A Kezdőképernyő több panelből állhat. A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra. A kezdőképernyő testreszabásához lásd Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő kezelése további részletekért.

Kezdőképernyő üzemmód

Koppintson rá egy üres területre és tartsa meg, vagy csíptesse össze az ujjait a kezdőképernyőn a rendelkezésre álló lehetőségek hozzáféréséhez a kezdőképernyőn.

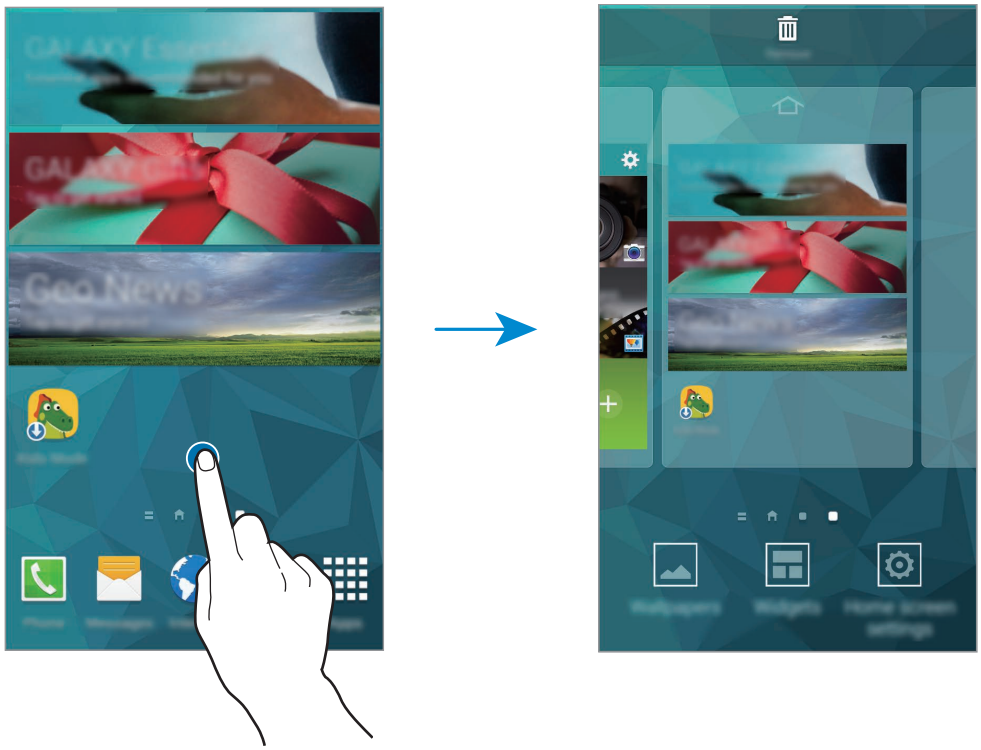

A Saját magazin használata

Érintse meg a lehetőséget vagy léptessen jobbra a Kezdőlapon a **My Magazine** megnyitásához.

A **My Magazine** olyan élő közösségi média frissítéseket és híreket jelenít meg, amelyek a felhasználó érdeklődési körébe tartoznak.

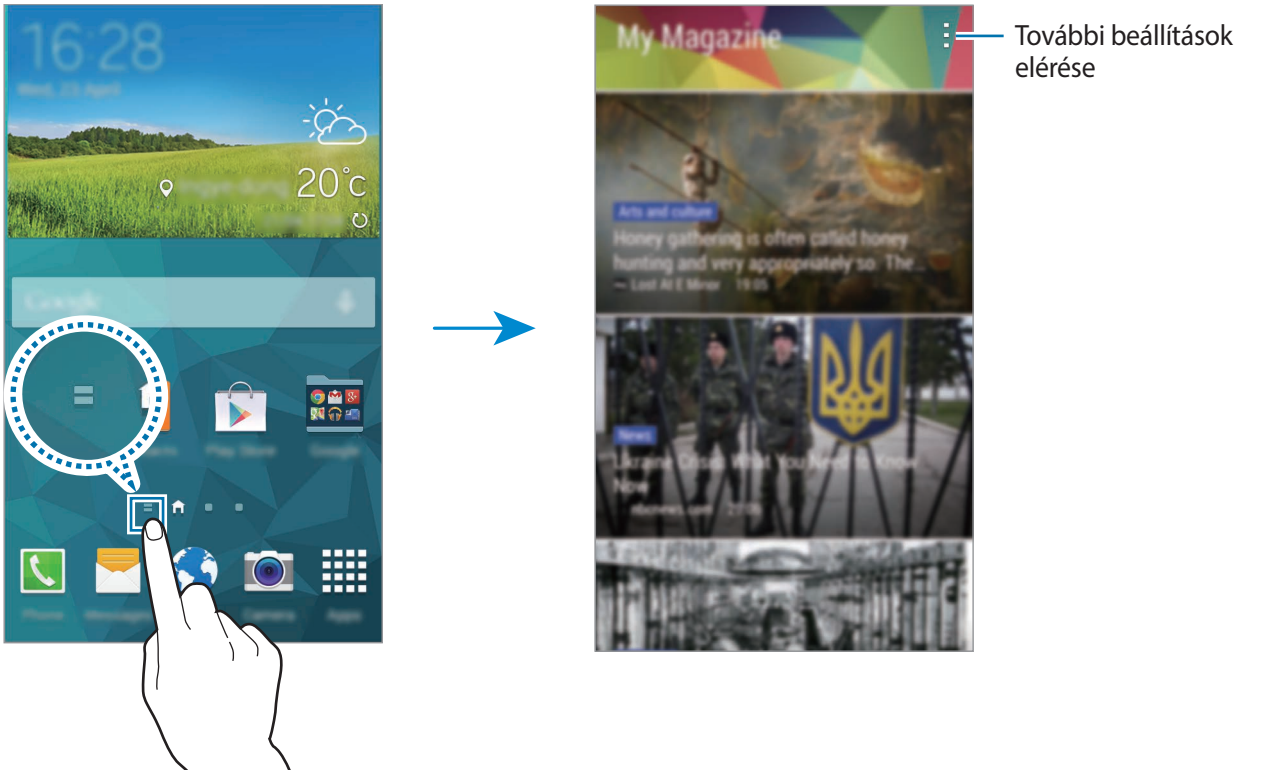

A megjelenítendő tartalom kiválasztásához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget, majd válassza ki a kívánt kategóriát.

A **My Magazine** megnyitásakor a tartalom automatikus frissítéséhez érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be az **Automatikus frissítés megnyitáskor** lehetőséget.

A **My Magazine** kikapcsolásához a kezdőképernyőn, koppintson egy üres területre és tartsa meg. Azután érintse meg a **Felület beállításai** opciót és szüntesse meg a **My Magazine** kijelölését.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokét is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** lehetőséget. Más panelek megtekintéséhez léptessen jobbra vagy balra vagy válasszon egy képernyőjelzőt a képernyő alján. Az Alkalmazások kezdőképernyő testreszabásához lásd Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő kezelése további részletekért.

Alkalmazások megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megtekintéséhez érintse meg a lehetőséget és válasszon egy alkalmazás ikont a megnyitáshoz.

Egy alkalmazás bezárása

Érintse meg a → lehetőséget, majd a bezáráshoz az alkalmazás mellett érintse meg a **Befejez** lehetőséget. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **Összes bef.** lehetőséget. Alternatívaként megérintheti a → lehetőséget.

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Samsung Apps

A Samsung alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Apps** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg az **Ingyenes** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg a gombot, amely az alkalmazás árát mutatja.

Alapértelmezetten a készülék automatikusan frissíti a telepített alkalmazásokat, amikor azokból van új elérhető verzió. Az alapértelmezett beállítás módosításához vagy az alkalmazások kézi frissítéséhez érintse meg a → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Play Áruház

A készüléken futtatható alkalmazások és játékok megvásárlására és letöltésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alapértelmezetten a készülék automatikusan frissíti a telepített alkalmazásokat, amikor azokból van új elérhető verzió. Az alapértelmezett beállítás módosításához vagy az alkalmazások kézi frissítéséhez érintse meg a → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Ajánlott alkalmazások letöltése

Megtekintheti és letöltheti Galaxy készülék dedikált alkalmazásait.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a → **GALAXY Essentials** lehetőséget. Vagy, érintse meg a kezdőképernyőn a **GALAXY Essentials** widgetet, vagy a **GALAXY Gifts** widgetet és érintse meg a lehetőséget egy alkalmazás mellett.

A listában található minden alkalmazás letöltéséhez érintse meg a **Összes letöltése** lehetőséget.

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások eltávolítása vagy kikapcsolása

Alapértelmezett alkalmazások kikapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a → **Alkalmazások eltávolítása/letiltása** lehetőséget. A kikapcsolható alkalmazásokon a ikon látható. Válasszon egy alkalmazást és érintse meg a **Letiltás** lehetőséget.

A letöltött alkalmazások eltávolításához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a → **Letöltött alkalmazások** → → **Eltávolítás** lehetőséget. Esetleg az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazáskezelő**, lehetőséget, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.

Alkalmazások engedélyezése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Letiltott alkalmazások megjelenítése** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Esetleg az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazáskezelő** lehetőséget, léptessen a **LETILTVA** lehetőségre, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg az **Engedélyezés** lehetőséget.

- Alkalmazások elrejtése: alkalmazások elrejtése csak az Alkalmazások képernyőn. Az elrejtett alkalmazások tovább használhatók.
- Alkalmazások kikapcsolása: a kiválasztott alapértelmezett alkalmazások kikapcsolása, amelyek nem távolíthatók el a készülékről. A kikapcsolt alkalmazások nem használhatók.
- Alkalmazások eltávolítása: a letöltött alkalmazások eltávolítása.

Szövegbevitel

Szöveg bevitelekor vagy üzenetek küldésekor, jegyzetek létrehozásakor, stb. a billentyűzet automatikusan megjelenik.

Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

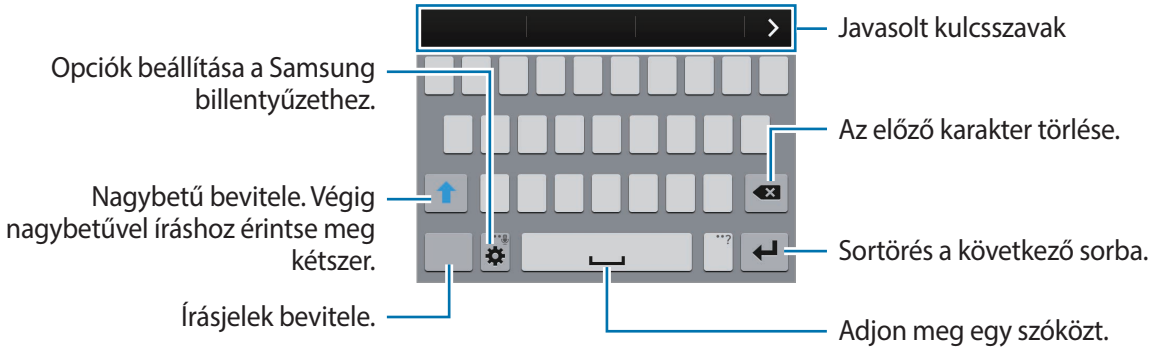
Javasolt kulcsszavak
Opciók beállítása a Samsung billentyűzethez.
Az előző karakter törlése.
Nagybetű bevitele. Végig nagybetűvel íráshoz érintse meg kétszer.
Sortörés a következő sorba.
Írásjelek bevitele.
Adjon meg egy szóközt.

Bemeneti nyelvek beállítása

Érintse meg a ⚙ → **Beviteli nyelvek kiválasztása** lehetőséget, majd válassza ki a használni kívánt nyelveket. Amennyiben kettő vagy annál több nyelvet választ, a lehetőség van a nyelvek közötti váltásra a szóköz billentyű balra vagy jobbra húzásával.

Billentyűzet elrendezésének módosítása

Érintse meg a ⚙ lehetőséget, válasszon ki egy nyelvet a **BEVITELI NYELVEK** pont alatt, majd válassza ki a használni kívánt billentyűzet kiosztást.

A **3x4 gombos billentyűzet** a gombokon három vagy négy karakter található. Egy karakter beviteléhez érintse meg többször a karakterhez tartozó gombot.

További billentyűzet funkciók használata

Érintse meg és tartsa hosszan a ⚙ lehetőséget a következő funkciók használatához. A ⚙ ikon helyett egyéb ikonok is megjelenhetnek, az utoljára használt funkciótól függően.

- 🎙: szöveg bevitele hanggal.

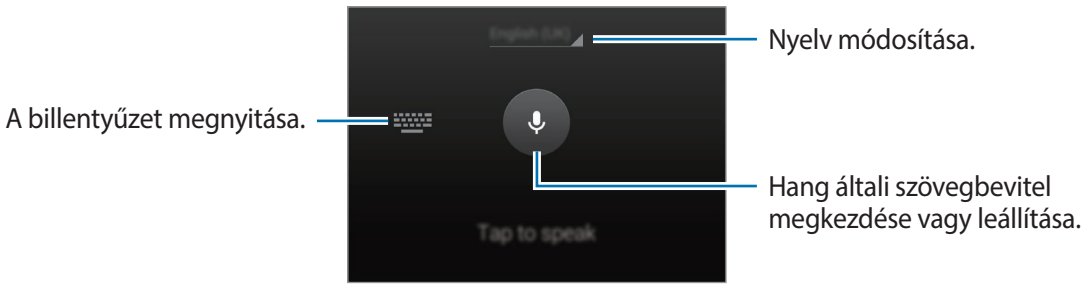

Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi vagy mobil hálózat aktív. Az alkalmazás letöltése többlettköltségekkel járhat, ha mobil hálózaton keresztül tölti le.

- 📋: elem hozzáadása vágólapról.
- ⚙: opciók beállítása a billentyűzethez.
- 😀: hangulatjelek megadása.

Másolás és beillesztés

1 Tartsa hosszan lenyomva a szöveg fölött.

2 A kívánt szöveg kiváasztásához húzza a vagy ikont, vagy érintse meg a **Összes kijelölése** lehetőséget a teljes szöveg kiválasztásához.

3 Érintse meg a **Másol** vagy **Kivág** lehetőséget. A kijelölt szöveg másolásra kerül a vágólapra.

4 Helyezze a kurzort a helyre ahová a szöveget be szeretné illeszteni és érintse meg a → **Beilleszt** lehetőséget. A korábban kimásolt szöveg beillesztéséhez érintse meg a → **Vágólap** lehetőséget és válassza ki a szöveget.

Az energiatakarékos mód funkció használata

Energiatakarékos mód

Takarékoskodjon az akkumulátor energiájával úgy, hogy korlátozza a készülék funkcióit.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Energiatakarékosság** → **Energiatakarékos mód**lehetőséget, majd húzza az **Energiatakarékos mód** kapcsolót jobbra. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg az **Energiatakarék.** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Válasszon a következő beállítások közül:

- **Háttér-adatkapcs. blokk.**: a készülék beállítása, hogy megakadályozza az alkalmazásokat, hogy a háttérben futva mobil adatforgalmat bonyolítsanak.
- **Teljesítmény korlátozása**: korlátozzon le különféle opciókat, mint például a legutóbbi alkalmazások és a Vissza gomb háttérvilágítása.

Ultratakarékos mód

Ez az üzemmód a készülék akkumulátor üzemidejének meghosszabbítását segíti elő. Az ultra energiatakarékos üzemmódban a készülék a következőket teszi:

- Az elérhető alkalmazásokat a leglényegesebb és kiválasztott alkalmazásokra szűkíti le.
- Kikapcsolja a mobil adatforgalmat, amikor a képernyő kikapcsol.
- Kikapcsolja a Wi-Fi és Bluetooth funkciókat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Energiatakarékosság** → **Ultratakarékos mód** lehetőséget, majd húzza az **Ultratakarékos mód** kapcsolót jobbra. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg az **Ultratakarékos** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

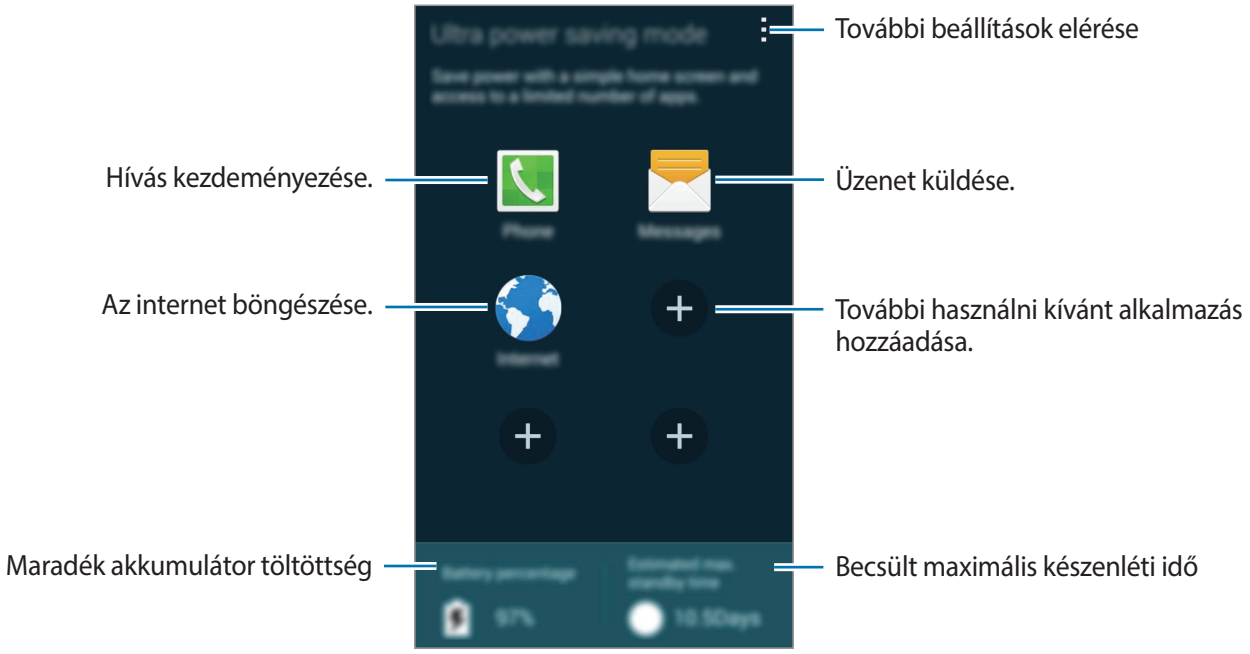

Ha alkalmazást szeretne kitenni a kezdőképernyőre, érintse meg a ⊕ lehetőséget és válassza ki az alkalmazást.

Ha egy alkalmazást szeretne eltávolítani a kezdőképernyőről, érintse meg az ⋮ → **Eltávolítás** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást a ⊖ lehetőséggel, majd érintse meg az **OK** gombot.

A hálózati csatlakozás, vagy más beállítások módosításához érintse meg a ⋮ → **Beállítások**lehetőséget.

Az ultra energiatakarékos üzemmód kikapcsolásához érintse meg a ⋮ → **Ultratakarékos mód letiltása**lehetőséget.

A becsült készenléti idő az az időtartam, amíg a készülék készenléti állapotában az akkumulátor teljesen lemerül. A készenléti idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

Súgó információk megnyitása

Egy alkalmazásra vonatkozó súgó információk megnyitásához az alkalmazás használata alatt érintse meg a ⋮ → **Súgó** lehetőséget.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Súgó** lehetőséget, hogy hozzáférjen súgó információkhoz a készülék és az alkalmazások használatáról.

- Bizonyos alkalmazások nem biztos hogy támogatják ezt a funkciót.
- Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi vagy mobil hálózat aktív. Az alkalmazás letöltése többlettköltségekkel járhat, ha mobil hálózaton keresztül tölti le.

Testreszabás

Átkapcsolás Egyszerű módba

Az Egyszerű mód könnyített felhasználói élményt nyújt a Kezdőképernyő egyszerűbb elrendezése és nagyobb ikonjai révén. Hozzáférhet a legnépszerűbb alkalmazásokhoz, gyakran használt beállításokhoz és parancsikonokat adhat hozzá kedvenc névjegyeihez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Egyszerű üzemmód** → **Egyszerű üzemmód** lehetőséget, válassza ki a használni kívánt alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A normál módra történő visszatéréshez érintse meg a Kezdőképernyőn a **Egyszerű beállítások** → **Egyszerű üzemmód** → **Normál üzemmód** → **Kész** lehetőséget.

Parancsikonok kezelése

Ha parancsikont szeretne kirakni a kezdőképernyőre, lépjen balra, érintse meg a ⊕ lehetőséget, majd válassza ki az alkalmazást.

Ha parancsikont szeretne rendelni egy kapcsolathoz a kezdőképernyőn, lépjen jobbra és érintse meg a lehetőséget.

Ha szeretne egy parancsikont törölni a kezdőképernyőről, érintse meg a ⋮ → **Szerk.** lehetőséget, és válassza ki az alkalmazást, vagy a kapcsolatot a ⊖ használatával, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő kezelése

Kezdőképernyő kezelése

Elemek hozzáadása

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást vagy egy mappát az Alkalmazások képernyőn, majd húzza a Kezdőképernyőre.

Widgetek hozzáadásához érintsen meg hosszan egy üres területet Kezdőképernyőn, érintse meg a **Widgetek** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy widgetet, majd húzza a Kezdőképernyőre.

Elem áthelyezése és eltávolítása

Érintsen meg egy elemet a Kezdőképernyőn, majd húzza az új helyére.

Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Valamint áthelyezheti a gyakran használt alkalmazásokat a Kezdőképernyő alján található parancsikon területre.

Egy elem eltávolításához érintse meg hosszan az elemet. Majd húzza a képernyő tetején megjelenő **Eltávolítás** lehetőségre.

Mappa létrehozása

1 A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza a képernyő tetején levő **Mappa létrehozása** lehetőségre.

2 Adja meg a mappa nevét.

3 Érintse meg a ⊕ lehetőséget, válassza ki a mappába áthelyezni kívánt alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Panelek kezelése

A kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, ha egy panelt akar hozzáadni, mozgatni, vagy eltávolítani.

Egy panel hozzáadásához csíptesse össze az ujját a képernyőn, görgessen balra az utolsó panelre, majd érintse meg a + ikont.

Egy panel áthelyezéséhez csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolításához csíptessen össze a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő tetején található **Eltávolítás** lehetőségre.

A panel Kezdőképernyőként beállításához érintse meg a ⌂ lehetőséget.

Az Alkalmazások képernyő kezelése

Megtekintési mód változtatása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Megtekintés** lehetőséget és válasszon ki egy elrendezési módot.

Alkalmazások elrejtése

A nem kívánt alkalmazások elrejtése az Alkalmazások képernyőn.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Alk. elrejtése** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Az elrejtett alkalmazások megjelenítéséhez érintse meg a ⋮ → **Rejtett alkalmazás megjelenítése** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Elemek mozgatása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Szerkeszt** lehetőséget. Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére.

Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Egy elem új panelre áthelyezéséhez húzza a képernyő tetején megjelenő **Oldal létrehozása** lehetőségre.

Mappák létrehozása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Mappa létrehozása** lehetőséget. Alternatívaként érintse meg a ⋮ → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg és tartson hosszan egy alkalmazást, majd húzza a **Mappa létrehozása** lehetőségre, amely a képernyő tetején jelenik meg.

2 Adja meg a mappa nevét.

3 Érintse meg a ⊕ lehetőséget, válassza ki a mappába áthelyezni kívánt alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A képernyő lezárási módjának változtatása

Módosítható a képernyő lezárási módja, amellyel megakadályozható, hogy mások hozzáférjenek a személyes információkhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** lehetőséget, és válasszon képernyő lezárási módot. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.

Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szerviz központba.

Minta

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék PIN-kódot a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

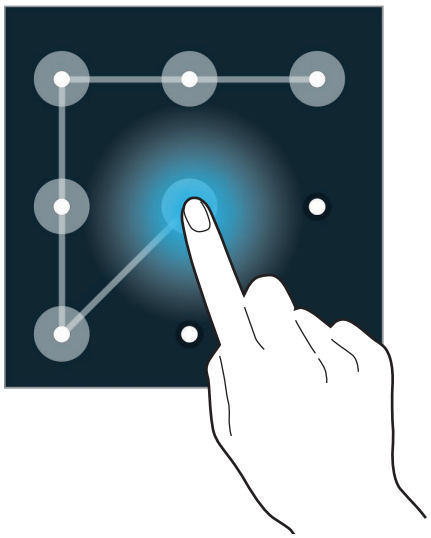

PIN

A PIN csak számokat tartalmaz. Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra.

Jelszó

A jelszó számokat és betűket tartalmaz. Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt kép beállítása a Kezdőképernyő vagy lezárt képernyő háttérképeként.

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Háttérkép** lehetőséget.
Vagy, a kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, azután érintse meg a **Háttérképek**opciót.

2 Válasszon ki egy módosítani kívánt képernyőt, vagy amelyre alkalmazni kívánja a háttérképet.

3 A képernyő alján megjelenő képeken léptessen jobbra vagy balra.

A készülék fényképezőgépével készített fényképek vagy más képek kiválasztásához érintse meg a **Egyéb képek**lehetőséget.

4 Érintse meg a **Háttérkép beállítása** vagy a **Kész**lehetőséget.

Csengőhangok módosítása

Módosíthatja a beérkező hívások és értesítések csengőhangját.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Hang** lehetőséget.

A beérkező hívások csengőhangjának beállításához érintse meg a **Csengőhangok** lehetőséget, válasszon ki egy csengőhangot, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. A készüléken vagy a felhasználói fiókban tárolt hang csengőhangként használatához érintse meg a **Hozzáad** lehetőséget.

Az értesítések csengőhangjának beállításához érintse meg az **Értesítések** lehetőséget, válasszon egy csengőhangot és érintse meg az **OK** lehetőséget.

Fiókok beállítása

Fiókok hozzáadása

A készüléken levő egyes alkalmazások regisztrált fiókot igényelnek. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre fiókokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget, és válasszon ki egy fiókszolgáltatást. A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A fiókkal történő szinkronizáláshoz válasszon egy fiókszolgáltatást és jelölje be a szinkronizálni kívánt elemeket.

Fiókok eltávolítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** lehetőséget, válasszon ki egy fiókot majd érintse meg a ⋮ → **Fiók eltávolítása** lehetőséget.

Névjegyek átvitele az Ön készülékére

Névjegyek átvitele a Samsung Smart Switch segítségével

Az előző készülék névjegyei áttehetők az új készülékre az Smart Switch segítségével (mobiltelefonoknál és számítógépeknél). Látogasson el a www.samsung.com/smartswitch oldalra további információkért.

A Samsung Smart Switch funkciót néhány más készülék, vagy számítógép nem támogatja.

A Smart Switch Mobile használata

Használja ezt az alkalmazást arra, hogy a névjegyeket az előző iPhone, vagy Android eszközéről az új készülékre továbbítsa. Az alkalmazást letöltheti a **Samsung Apps** vagy **Play Áruház** -ból.

1 A készülékén érintse meg a **Smart Switch Mobile** lehetőséget.

2 A készülékén válasszon ki egy opciót az előző készülék típusától függően, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha az előző készülék Androidos eszköz, gondoskodjon arról, hogy az Smart Switch mobil alkalmazás telepítve legyen a készüléken. További tudnivalókért olvassa el a súgót.

A Samsung Smart Switch használata számítógépekkel

Ezt a funkciót használhatja arra, hogy a számítógépen biztonsági mentésként meglévő névjegy információkat (egy kiválasztott gyártó mobil készülékéről) átvigye az Ön készülékére. Az alkalmazást letöltheti a www.samsung.com/smartswitch címről.

1 Névjegyek mentése az előző készülékről a számítógépre. A részletekről érdeklődjön a készülék gyártójánál.

2 A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.

3 Csatlakoztassa az aktuális készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

4 A számítógépen kattintson a korábbi készülék gyártójára és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a névjegyek átviteléhez az új készülékre.

Névjegyek átvitele a Samsung Kies segítségével

Importáljon be egy mentett névjegyet a számítógépről a Samsung Kies segítségével, hogy visszaállítsa a névjegyeket az eszközön. A névjegyekről biztonsági mentést készíthet a számítógépre. Részletekért lásd az Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével részt.

Hálózati csatlakozás

Csatlakozás egy mobil hálózathoz

A készülék csatlakoztatása mobil hálózathoz az internet használatához, amikor nincs elérhető Wi-Fi hálózat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Adathasználat** lehetőséget, majd jelölje be a **Mobil adatok** lehetőséget. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **Mobil int.kap.** lehetőséget a bekapcsoláshoz.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. Lásd a Wi-Fi részt a további lehetőségekhez.

- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítás panelt és érintse meg majd tartsa hosszan a **Wi-Fi** lehetőséget.

2 **Wi-Fi** üzemmódra váltáshoz húzza el a kapcsolót jobbra.

3 Az észlelt Wi-Fi hálózatok listájáról válasszon hálózatot. A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg.

4 Érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget. Miután a készülék csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék automatikusan csatlakozni fog hozzá minden esetben, amikor az elérhető.

Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a hálózatok listájában, a hálózatok listájának alján érintse meg a **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget. Adja meg a hálózat nevét a **Hálózat neve (SSID)** mezőbe, válassza ki a biztonság típusát, és ha nem nyílt hálózatról van szó, adja meg a jelszót és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget.

A Wi-Fi Passpoint bekapcsolása

A Wi-Fi Passpoint lehetővé teszi a készülék számára az ellenőrzött Wi-Fi hálózatok keresését és az azokhoz csatlakozást. A Passpoint funkció használható az automatizált hitelesítést támogató nyilvános Wi-Fi hálózatokra csatlakozáshoz. Amikor új helyre érkezik, akkor megkeresi és csatlakozik az ellenőrzött Wi-Fi hálózathoz.

Ez a funkció nem minden országban érhető el.

Érintse meg a ⋮ → **Speciális** lehetőséget, majd jelölje be a **Passpoint** lehetőséget.

Wi-Fi hálózatok elfelejtése

Az összes eddig használt hálózat, - beleértve a jelenlegi hálózatot is- elfelejthető, így a készülék nem fog automatikusan csatlakozni hozzájuk. Válassza ki a hálózati listából a hálózatot és érintse meg az **Elfelejt** lehetőséget.

Az Intelligens hálózatváltás használata

Használja ezt a funkciót a stabil hálózati kapcsolat fenntartásához amikor honlapokat böngész, tartalmakat tölt le, stb. A funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy a mobilhálózat és a Wi-Fi funkciók engedélyezve vannak.

Az alkalmazás letöltése többlettköltségekkel járhat, ha egy mobil hálózaton keresztül tölti le.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd jelölje be az **Intelligens hálózatváltás** lehetőséget. A készülék automatikusan átvált Wi-Fi hálózatról mobil adathálózatra, amikor az aktuális Wi-Fi hálózat gyenge vagy nem stabil. Amikor a Wi-Fi hálózat jele megerősödik, a készülék visszavált a mobil adathálózatról Wi-Fi hálózatra.

Készülékek internetmegosztása és mobil hozzáférési pontok használata

Az Internet megosztás és mobil hozzáférési pontok

A funkció segítségével megoszthatja a készülék mobil hálózati csatlakozását számítógépekkel és egyéb készülékekkel, ha azokon nincs elérhető internetkapcsolat. A csatlakozás Wi-Fi, USB vagy Bluetooth segítségével hozható létre.

A funkció használata többletköltséggel járhat.

Mobil hotspot használata

Készülékét mobil hotspotként használhatja, megosztva készüléke mobil hálózati csatlakozását egyéb készülékekkel.

A funkció használata előtt

- Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi funkció ki van kapcsolva.
- Győződjön meg arról, hogy készüléke mobil adathálózata engedélyezve van.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Internetmegosztás és Mobil hotspot** → **Mobil hotspot** lehetőséget.

2 Húzza el a **Mobil hotspot** kapcsolót jobbra.

- A megjelenik az állapotsávon. Az egyéb készülékek megtalálhatják készülékét a Wi-Fi hálózatok listáján.
- Ha jelszót szeretne beállítani a hozzáférési pont számára, érintse meg a ⋮ → **Hotspot konfigurálása** lehetőséget és válaszon biztonsági szintet. Majd adja meg a jelszót és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

3 A másik készülék képernyőjén keresse meg és válassza ki a készülékét a Wi-Fi hálózatok listájáról.

4 A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adathálózatát az internet eléréséhez.

USB-internetmegosztás használata

A készülék mobil hálózati csatlakozását USB-kábel segítségével oszthatja meg a számítógéppel.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Internetmegosztás és Mobil hotspot** lehetőséget.

2 Csatlakoztassa az aktuális készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

3 Jelölje be az **USB-internetmegosztás** lehetőséget.

jelenik meg az állapotsávon, ha a két eszköz csatlakozott.

4 A számítógépen használja a készülék mobil adathálózatát.

Bluetooth-internetmegosztás használata

A készülék mobil hálózati csatlakozását megoszthatja Bluetooth csatlakozáson keresztül csatlakoztatott számítógépekkel és egyéb készülékekkel.

A funkció használata előtt

- Győződjön meg arról, hogy a készüléke párosítva van Bluetooth csatlakozáson keresztül a másik készülékkel. Részletekért lásd az Bluetooth részt.
- Győződjön meg arról, hogy a számítógép, melyhez a készüléket csatlakoztatni szeretné, rendelkezik Bluetooth funkcióval.

1 A készüléken az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Internetmegosztás és Mobil hotspot** lehetőséget.

2 Jelölje be a **Bluetooth-internetmegosztás** lehetőséget.

3 A csatlakoztatott készüléken nyissa meg a Bluetooth beállítások képernyőt és érintse meg az ⚙ → **Internet-hozzáférés** lehetőséget.

ᛒ jelenik meg az állapotsávon, ha a két eszköz csatlakozott.

4 A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adathálózatát az internet eléréséhez.

Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek típusától függően változhatnak.

Mozgások és használhatósági funkciók

Vezérlő mozgások

A készülék erős rázása vagy ütése akaratlan adatbevitelt okozhat. Megfelelően irányítsa a mozdulatokat.

Közvetlen hívás

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mozdulatok és gesztusok** → **Közvetlen hívás** lehetőséget, majd húzza a **Közvetlen hívás** kapcsolót jobbra.

Hívás kezdeményezéséhez a hívások, üzenetek és névjegyek részleteinek megtekintése közben emelje fel és tartsa az eszközt az arcához.

Intelligens jelzés

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mozdulatok és gesztusok** → **Intelligens jelzés** lehetőséget, majd húzza az **Intelligens jelzés** kapcsolót jobbra.

Amikor úgy veszi fel az eszközt, hogy előtte bizonyos ideig készenléti állapotban volt, vagy a képernyő ki volt kapcsolva, nem fogadott hívások vagy új üzenetek esetén a készülék vibrál.

Némítás/szünet

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mozdulatok és gesztusok** → **Némítás/szünet** lehetőséget, majd húzza az **Némítás/szünet** kapcsolót jobbra.

Képernyő letakarása tenyérrel

Takarja le a képernyőt a tenyerével a bejövő hívások, vagy riasztások elnémításához, vagy a média lejátszás leállításához.

Az eszköz megfordítása

Fordítsa meg a készüléket a bejövő hívások, vagy riasztások elnémításához, vagy a média lejátszás leállításához.

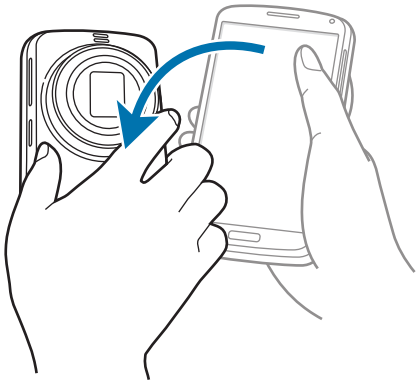

Intelligens szünet

A lejátszás automatikusan leáll, amikor a felhasználó elnéz a képernyőről. A lejátszás újraindul a képernyőre nézve.

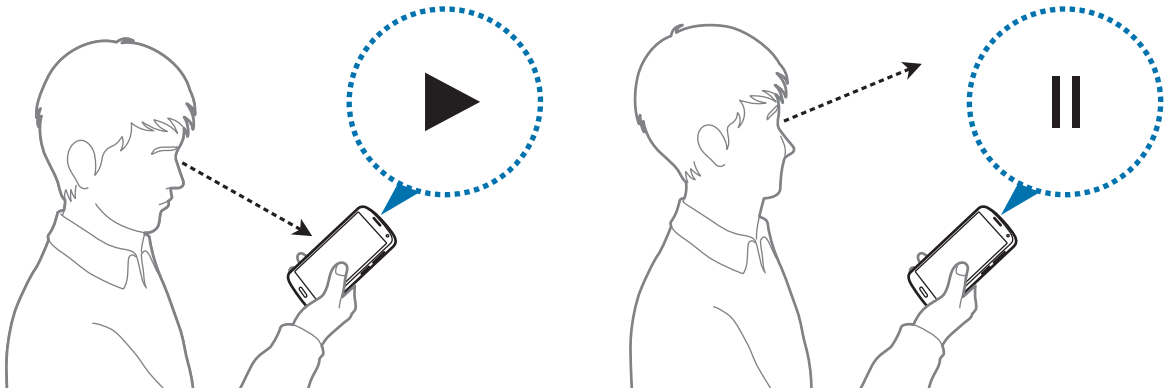

Felvétel tenyérhúzással

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mozdulatok és gesztusok** → **Felvétel tenyérhúzással** lehetőséget, majd húzza a **Felvétel tenyérhúzással** kapcsolót jobbra.

Helyezze keze oldalát a képernyőre, és húzza keresztül a képernyőn jobbról balra vagy fordítva a képernyőfelvétel készítéséhez. A kép mentésre kerül a **Galéria** → ☰ → **Album** → **Screenshots** mappába.

Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

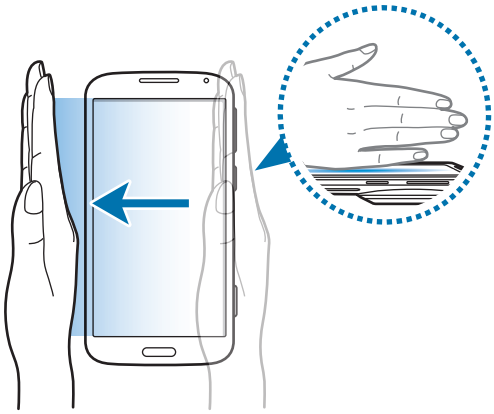

Eszköztár

Az Eszköztár ikonról könnyen elindíthat számos alkalmazást egyéb alkalmazás használata alatt.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Eszköztár** lehetőséget, majd húzza el jobbra az **Eszköztár** kapcsolót. Alternatívaként nyissa meg a gyorsbeállítások panelt, érintse meg a **Eszköztár** lehetőséget a bekapcsoláshoz. ••• megjelenik a képernyőn.

Egy alkalmazás indításához érintse meg a ••• ikont és válasszon ki egy alkalmazást.

A Eszköztár ikon áthelyezéséhez érintse meg hosszan a ••• ikont és húzza egy másik helyre.

Az Eszköztárban található alkalmazások változtatásához tartsa hosszan lenyomva a ••• lehetőséget, majd húzza a **Szerkeszt** lehetőségre.

Az Eszköztár ikon elrejtéséhez tartsa hosszan lenyomva a ••• ikont és húzza a **Törlés** helyre.

Telefon

Hívások kezdeményezése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

Érintse meg a **Billentyűzet** lehetőséget, adja meg a telefonszámot, majd érintse meg a ikont a hanghívás kezdeményezéséhez, vagy érintse meg a ikont videohívás kezdeményezéséhez. Valamint hívásokat kezdeményezhet a **Naplók**, **Kedvencek**, és **Névjegyzék** listáiban található telefonszámokra.

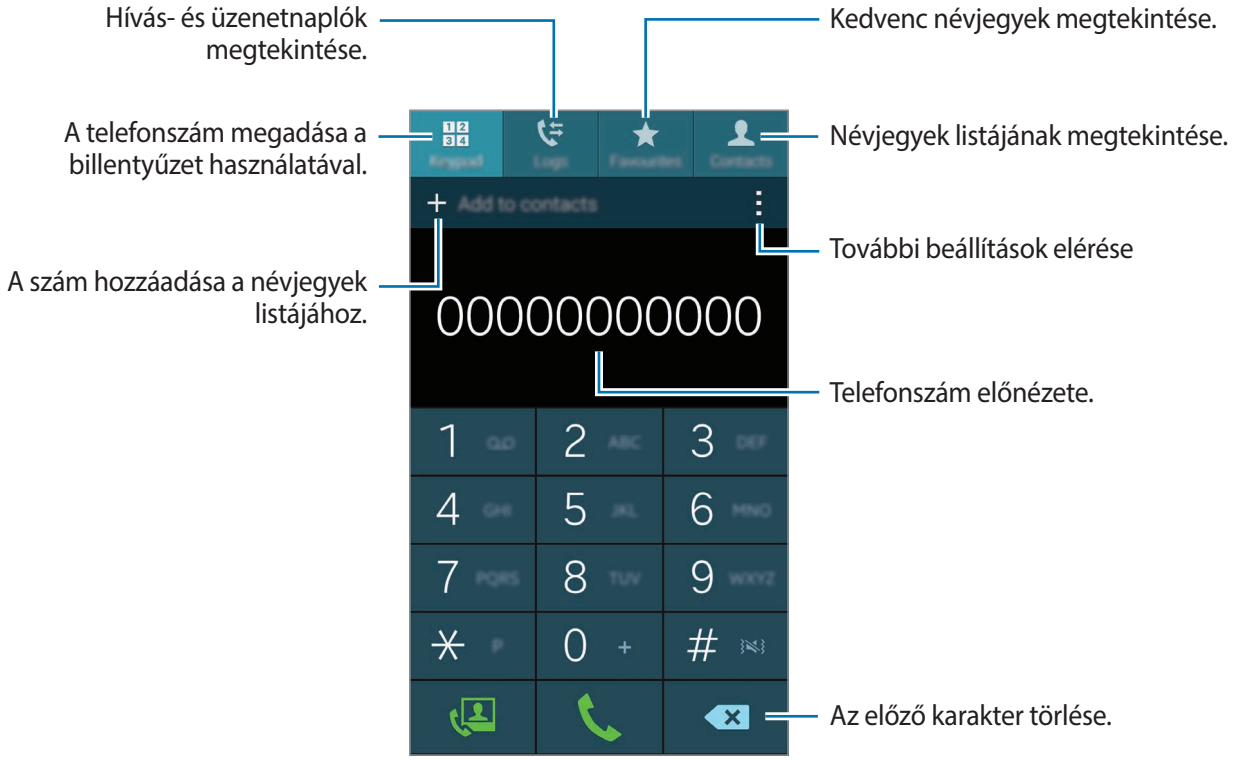

Hívások kezdeményezése hívásnaplókból vagy névjegylistákból

Érintse meg a **Naplók** vagy **Névjegyzék** lehetőséget, majd húzza a névjegyet vagy telefonszámot jobbra a hívás kezdeményezéséhez.

Az ikon jobbra húzásával a hívásindítás funkció kikapcsolásához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Névjegyzék** lehetőséget, majd vegye ki a **Hívás, üzenet elhúzással** lehetőség kijelölését.

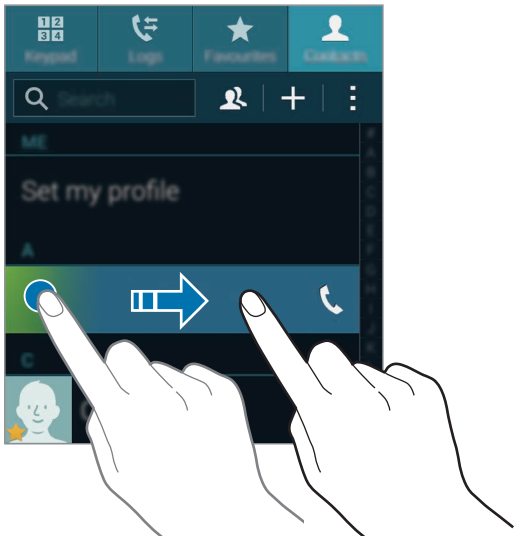

Hívás kezdeményezése a kedvenc névjegyek listájából

Egyszerűen hívhatja a gyakran használt névjegyeket a kedvencek névjegylistájához adásukkal.

A névjegyek kedvencek listájához hozzáadásához érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget, válasszon névjegyet, majd érintse meg a ★ lehetőséget.

Egy kedvenc névjegy hívásához érintse meg a **Kedvencek** lehetőséget és válasszon névjegyet.

Javasolt számok

Érintse meg a **Billentyűzet** lehetőséget.

Amikor számokat ad meg a billentyűzeten, megjelennek az automatikus javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ezek valamelyikét.

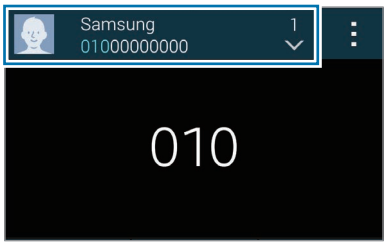

Gyorshívó számok

Érintse meg a **Billentyűzet** lehetőséget.

A gyorshívó számokhoz érintse meg hosszan a hozzá tartozó számot.

Egy névjegy hozzáadásához egy gyorshívó számhoz, válasszon ki egy rendelkezésre álló gyorshívó számot a billentyűzeten, érintse meg az **OK** gombot, majd válasszon ki egy névjegyet. Vagy érintse meg a **Névjegyzék** → ⋮ → **Gyorshívás** lehetőséget, válasszon ki egy számot, majd válassza ki a névjegyet.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

Érintse meg a **Billentyűzet** lehetőséget.

Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg megjelenik a + jel. Adja meg az országkódot, körzetszámot, és telefonszámot, majd érintse meg a ikont.

A kimenő nemzetközi hívások tiltásához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Híváskorlátozás** lehetőséget. Majd válasszon hívástípust és szüntesse meg a **Nemzetközi hívások** kijelölését.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Ha egy hívásról értesítő felugró ablak jelenik meg az alkalmazás használata közben, érintse meg a **Válasz** lehetőséget a felugró ablakban.

Amennyiben a hívásvárakoztatási szolgáltatás be van kapcsolva, lehetőség van másik hívás fogadására. A második hívás fogadásakor az első hívás tartásba kerül.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Ha egy hívásról értesítő felugró ablak jelenik meg az alkalmazás használata közben, érintse meg az **Elutasít** lehetőséget a felugró ablakban.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az elutasító üzenet sávot.

Különféle elutasítási üzenetek létrehozásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** → → **Beállítások** → **Hívás** → **Hívás elutasítása** → **Híváselutasító üzenetek beállítása** → **Létrehoz** lehetőséget.

Nem kívánt számokról érkező hívások automatikus elutasítása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

2 Érintse meg a → **Beállítások** → **Hívás** → **Hívás elutasítása** → **Automatikus elutasítási mód** → **Aut. elutasítandó számok** lehetőséget.

3 Érintse meg az **Automatikus elutasítási lista** → **Létrehoz** lehetőséget, adjon meg egy számot, majd rendeljen hozzá egy kategóriát.

4 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapot sávon megjelenik a ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az Értesítési panelt. Alternatívaként, az alkalmazások képernyőn érintse meg **Telefon** → **Naplók** lehetőséget a nem fogadott hívásokat megtekintéséhez.

Hívás közben

Hanghívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- : a hangerő növelése.
- **Új hívás**: második hívás kezdeményezése.
- **Bill.-zet**: a billentyűzet megnyitása.
- **Befejez**: az aktuális hívás befejezése.
- **Hangsz.**: a hangszóró be-, illetve kikapcsolása. A hangszóró használatakor beszéljen a készülék tetején lévő mikrofonba, és tartsa távol azt a fülétől.
- **Némít**: kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Bluetooth**: átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.
- ⋮ → **Tart**: hívás tartása. A tartott hívás visszavételéhez érintse meg a **Hívás folytatása** lehetőséget.
- ⋮ → **Névjegyek**: névjegyek listájának megnyitása.
- ⋮ → **Jegyzet**: új jegyzet létrehozása.
- ⋮ → **Üzenetek**: üzenet küldése.
- ⋮ → **Híváshang személyre szabása**: a Fülhallgató használatakor beállított hívó hang kiválasztása.
- ⋮ → **Beállítások**: a hívás beállításainak módosítása.

Ha hívás közben indít el alkalmazásokat, megjelenik egy felugró ablak a hívásképernyőn ( ). Folytathatja a telefon beszélgetést alkalmazások használata közben.

Áthelyezéshez húzza a felugró ablakot a kívánt helyre.

Egy felugró ablak törléséhez érintse meg és tartsa nyomva, majd érintse meg a **OK** lehetőséget.

Ha vissza kíván térni a hívásképernyőre, érintse meg a felugró ablakot.

Videohívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- ⋮ → **Ne mutasson engem**: a kép elrejtése a másik fél elől.
- ⋮ → **Kimenő kép**: válassza ki a másik fél számára mutatott képet.
- ⋮ → **Kép készítése**: a másik fél képének rögzítése.
- ⋮ → **Videofelvétel**: a másik fél képének felvétele videofelvételként.
- ⋮ → **Jegyzet**: új jegyzet létrehozása.
- ⋮ → **Üzenetek**: üzenet küldése.
- ⋮ → **Billentyűzet**: a billentyűzet megnyitása.
- ⋮ → **Hangszóró ki**/**hangszóró be**: a kihangosító ki- vagy bekapcsolása. A hangszóró használatakor beszéljen a készülék tetején lévő mikrofonba, és tartsa távol azt a fülétől.
- ⋮ → **Váltás fülhallgatóra**: átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.

Érintse meg az ikont az alábbi opciók használatához:

- **Fényképezőváltás**: váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Némít**: kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Hívásbefejező**: az aktuális hívás befejezése.

Névjegyzék

Névjegyek hozzáadása

Névjegyek átvitele más készülékekről

A névjegyek átvihetők egyéb készülékről az Ön készülékére. Részletekért lásd az Névjegyek átvitele az Ön készülékére részt.

Új névjegyek létrehozása kézzel

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

2 Érintse meg a + ikont és adja meg a névjegy adatait.

- : adjon hozzá egy képet.
- + / −: egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

3 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

A billentyűzetről a névjegyek listájához egy telefonszám hozzáadásához érintse meg a **Billentyűzet** lehetőséget, adja meg a számot, majd érintse meg a **Felvétel a Névjegyzékbe** lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Névjegy szerkesztése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a ikont.

3 Szerkessze a névjegy adatokat, vagy érintse meg a **Új mező hozzáadása** még több névjegyadat hozzáadásához.

4 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Névjegy törlése

Válassza ki a törölni kívánt névjegyet, majd érintse meg a ⋮ → **Törlés** lehetőséget.

Névjegy megosztása

Válasszon egy megosztani kívánt névjegyet, érintse meg a ⋮ → **Névjegykártya megosztása** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Csoportok kezelése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

Érintse meg a ikont.

Új csoport létrehozása

Érintse meg a + ikont, adjon meg egy csoportnevet, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Névjegyek hozzáadása egy csoporthoz

Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a + ikont. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Csoport törlése

Érintse meg a ⋮ → **Csoport törlése** lehetőséget, válasszon felhasználó által hozzáadott csoportokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Üzenet vagy e-mail küldése a csoport tagjai számára

Válasszon ki egy csoportot, érintse meg az ⋮ → **Üzenetet vagy e-mail küldése** → **Üzenet** vagy **E-mail** lehetőséget, válassza ki a tagokat, érintse meg a **Kész** lehetőséget, adjon be egy üzenetet, majd érintse meg a küldés gombot.

Névjegyek és fiókok egyesítése

Egyesítse a készüléken elmentett névjegyeket a fiókokkal.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

Érintse meg a ⋮ → **Fiókok egyesítése** → **Google** vagy **Samsung account** lehetőséget.

Névjegyek importálása és exportálása

Névjegyek importálása a tároló szolgáltatásokból a készülékre vagy névjegyek exportálása a készülékről a tároló szolgáltatásokba.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Névjegyzék** → **Importálás/exportálás** lehetőséget, majd válasszon egy importálási vagy exportálási opciót.

Névjegyek keresése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Húzza végig az ujját a névjegy lista jobb oldali jegyzékén a gyors átgörgetéshez.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresés mezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

- ★ : hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- / : kezdeményezzen hang vagy videohívást.
- : írjon üzenetet.
- : írjon e-mail üzenetet.

Parancsikonok hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

Parancsikonok hozzáadása a gyakran használt névjegyekhez a Kezdőképernyőre.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

2 Válasszon egy névjegyet.

3 Érintse meg a ⋮ → **Parancsikon kezdőképernyőre** lehetőséget.

Üzenetek és email

Üzenetek

Üzenetek küldése

Szöveges üzenet (SMS) vagy multimédiás üzenet (MMS) küldése.

Külön költséggel járhat, amennyiben a helyi szolgáltató területén kívülről küld vagy fogad üzeneteket.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.

2 Érintse meg a ikont.

3 Adjon hozzá címzetteket, és adja meg az üzenetet.

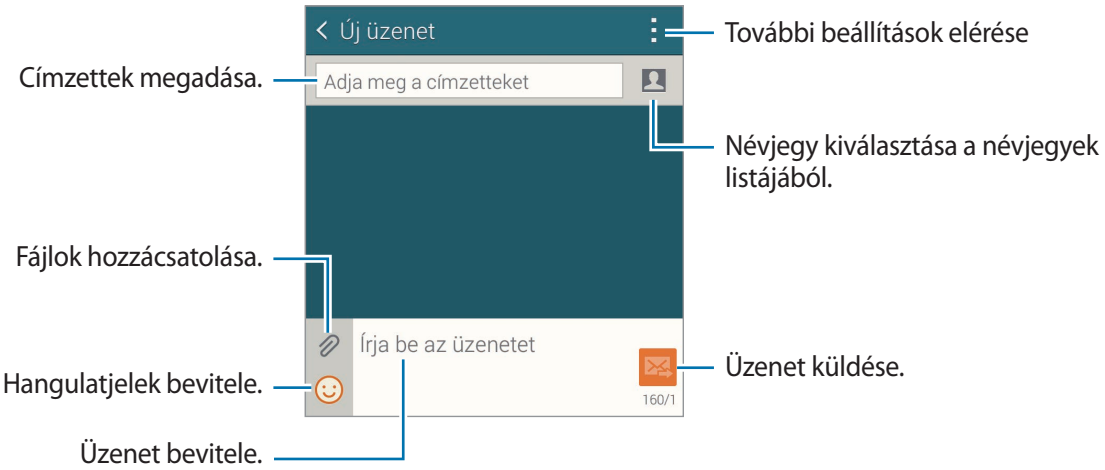

4 Érintse meg a ikont az üzenet elküldéséhez.

Üzenet írása közben érintse meg a ⋮ lehetőséget és használja a következő ikonok valamelyikét:

- **Gyors válaszok**: válasszon egy üzenetsablont és adjon meg üzenetet.
- **Emotikon beszúrása**: hangulatjelek megadása.
- **Tárgy hozzáadása**: téma megadása.
- **Dia hozzáadása**: üzenet diák hozzáadása.
- **Üzenetütemezés**: üzenet elküldési időpontjának és dátumának beállítása.
- **Elvetés**: üzenet írásának megszakítása.
- **Betűméret**: betűméret módosítása a szövegmezőben.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg a ⋮ → **Üzenetütemezés** lehetőséget. Állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik és a hálózat nem frissíti az információkat.

Névjegyek felvétele a kiemelt üzenetküldők listájára

A gyakran használt névjegyek beállítása előnyben részesített névjegyként. Üzenetek küldése ezekre az üzenetek listája feletti névjegyikon kiválasztásával.

Érintse meg az **Érintse meg fontos feladók hozzáadásához.** → **Bejövő** vagy **Névjegyek**, válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. További névjegyek hozzáadásához érintse meg a ⊕ ikont.

Ha névjegyeket szeretne eltávolítani a kiemelt üzenetküldők listájáról, érintsen meg hosszan egy névjegyet, majd érintse meg a **Fontos feladók listájának szerkesztése** → ⊖ → **Kész** lehetőséget.

Beérkező üzenetek megtekintése

A beérkező üzenetek nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva. Egy személyhez tartozó üzenetek megtekintéséhez válassza ki a névjegyet.

Külön költséggel járhat, amennyiben a helyi szolgáltató területén kívülről küld vagy fogad üzeneteket.

Üzenet megtekintése közben érintse meg a ⋮ lehetőséget és használja a következő ikonok valamelyikét:

- **Videohívás**: videóhívás kezdeményezése.
- **Névjegy megtekintése**: a névjegy információinak megtekintése.
- **Kapcsolatokhoz ad**: a névjegy hozzáadása a névjegyek listájához.
- **Gyors válaszok**: üzenet beírása egy üzenetsablon kiválasztásával.
- **Címzett hozzáadása**: címzettek hozzáadása az üzenet küldéséhez.
- **Emotikon beszúrása**: hangulatjelek megadása.
- **Tárgy hozzáadása**: téma megadása.
- **Dia hozzáadása**: üzenet diák hozzáadása.
- **Üzenetütemezés**: üzenet küldési időpontjának és dátumának beállítása.
- **Fontos feladókhoz adás** / **Fontos feladó eltávolítása**: névjegyek hozzáadása vagy eltávolítása az előnyben részesített küldők listájából.
- **Levélszemétszámokhoz adás** / **Nem levélszemétszám**: egy telefonszám megjelölése kéretlenként vagy eltávolítása a kéretlen számok listájából.
- **Elvetés**: üzenet írásának megszakítása.
- **Betűméret**: betűméret módosítása a szövegmezőben.

Üzenetek kezelése

Az üzenetlista megtekintésekor érintse meg a ⋮ ikont és használja az alábbi opciókat:

- **Választ**: törölni vagy levélszemétként beazonosítani kívánt üzenetek kiválasztása.
- **Törlés**: összes kijelölt üzenet törlése.
- **Piszkozatok**: későbbi küldéshez elmentett üzenetek megtekintése.
- **Védett üzenetek**: zárolt üzenetek megtekintése.
- **Ütemezett üzenetek**: ütemezett üzenetek megtekintése.
- **Levélszemét üzenetek**: levélszemétként beazonosított üzenetek megtekintése.
- **Betűméret**: betűméret módosítása a szövegmezőben.
- **Beállítások**: üzenet beállításainak módosítása.
- **Súgó**: a súgó információk megtekintése az üzenetek küldéséről és fogadásáról.

E-mail

E-mail fiókok beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg a **Tovább** lehetőséget az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail, vagy a **Kézi beállítás** lehetőséget a vállalati levelezési fiókokhoz. Ezután a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a ☰ → **Fiókok kezelése** → + lehetőséget.

Üzenetek küldése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Érintse meg a képernyő jobb felső sarkában a ✎ lehetőséget. Adja meg a címzetteket, tárgyat és az üzenetet, majd érintse meg a ➤ ikont.

A névjegyek listájáról egy címzett hozzáadásához érintse meg a 👤 ikont.

Képek, videók és egyebek hozzáadásához érintse meg a 📎 ikont.

Az üzenetbe képek, események és más információk beszúrásához érintse meg a ‹ → 🖼+ ikont.

Ütemezett üzenetek küldése

Üzenet írása közben érintse meg az ⋮ → **E-mail ütemezése** lehetőséget. Jelölje be az **E-mail ütemezése** lehetőséget, állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik és a hálózat nem frissíti az információkat.

Üzenetek olvasása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Érintse meg a ☰ ikont, válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a ↻ ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

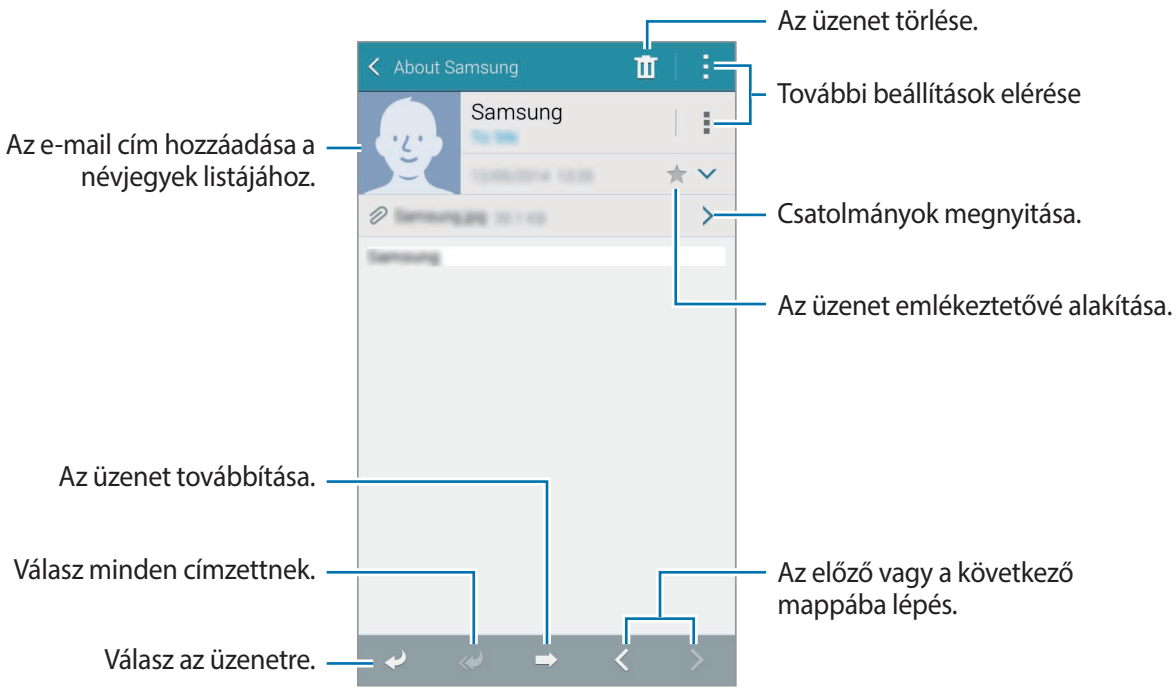

Névjegyek felvétele a kiemelt üzenetküldők listájára

A gyakran használt névjegyek beállítása előnyben részesített névjegyként.

Érintse meg az ☰ → **Fontos feladók** → **Érintse meg fontos feladók hozzáadásához.** → **E-mail megad.** vagy **Névjegyek** lehetőséget, válasszon e-mail címeket vagy névjegyeket és érintse meg az **OK**, vagy a **Kész** lehetőséget.

Az előnyben részesített listához további névjegyek adásához érintse meg a ⊕ lehetőséget.

Az előnyben részesített listából névjegy eltávolításához tartsa hosszan lenyomva a névjegyet, érintse meg az **Fontos feladók listájának szerkesztése** lehetőséget, érintse meg a ⊖ ikont az egyes névjegyeknél, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Google Mail

Használja ezt az alkalmazást a Google Mail szolgáltatás gyors és közvetlen eléréséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google Mail** lehetőséget.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Ez az alkalmazás országtól és szolgáltatótól függően más néven szerepelhet.

Üzenetek küldése

Érintse meg a ✉+ ikont, adja meg a címzetteket, a tárgyat, és az üzenet szövegét, majd érintse meg a ➤ ikont.

Üzenetek olvasása

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

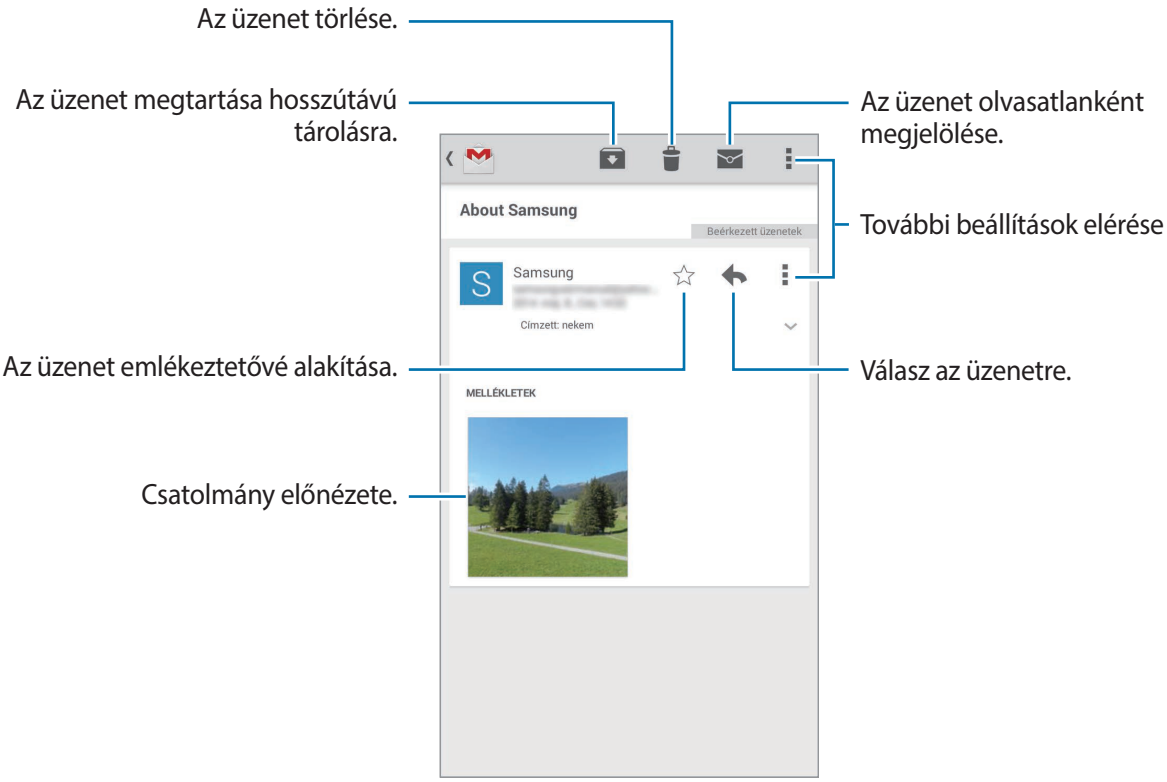

Fényképező

A fényképezőgép elindítása

A fényképezőgép elindításáról

Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

A készülék fényképezőgépével készített fényképek és videók megtekintésére használja a **Galéria** alkalmazást. Részletekért lásd az Tartalmak megtekintése a készüléken részt.

- Amikor első alkalommal indítja el a **Fényképező** alkalmazást, a készülék frissítheti a fényképezőgép szoftverét.
- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép objektívje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.
- Különleges pillanatokról gyors fénykép készítéséhez indítsa el a **Fényképező** alkalmazást a lezárt képernyőn. A lezárt képernyőn húzza a ikont a nagy körön kívülre. Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- Ha a **Fényképező** a lezárt képernyőről indítja, akkor csak a lezárt képernyőn készített fényképek tekinthetők meg.

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

A fényképezőgép elindítása Azonali fényképezőgép módban

Amikor a képernyő ki van kapcsolva, elindíthatja a **Fényképező** az Exponáló gomb és a Hangerő fel gomb egyidejű nyomva tartásával.

A fényképezőgép megfelelő tartása

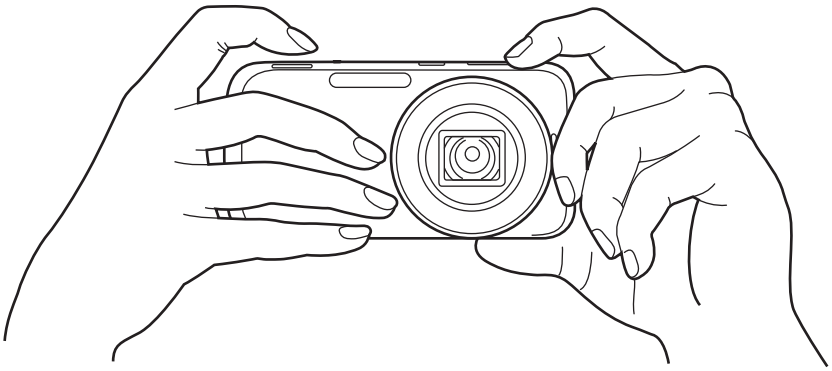

Ügyeljen arra, hogy ne tegye ki az optikát közvetlen napfénynek. Ez a képérzékelő elszíneződését vagy hibás működését okozhatja.

Ügyeljen arra, hogy ne takarja el a képernyőt, az optikát, a vakut vagy a mikrofont.

Az előnézet képernyővel kapcsolatos ismeretek

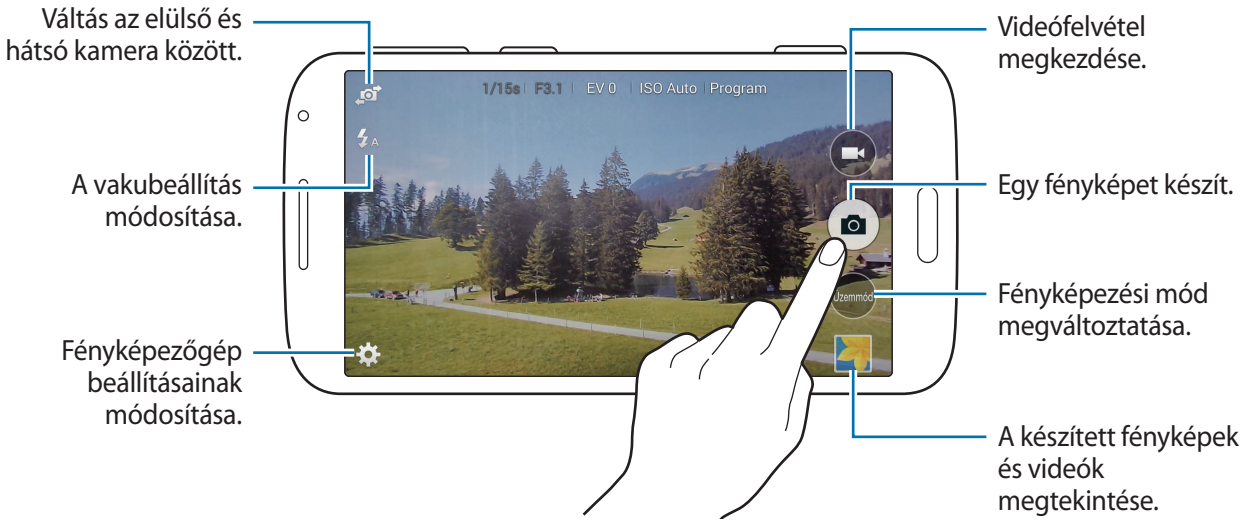
Váltás az elülső és hátsó kamera között.
A vakubeállítás módosítása.
Fényképezőgép beállításainak módosítása.
1/15s F3.1 EV 0 ISO Auto Program
Videófelvétel megkezdése.
Egy fényképet készít.
Fényképezési mód megváltoztatása.
A készített fényképek és videók megtekintése.

Ikon	Jelentés
1/15s	Zársebesség
F3.1	Rekeszérték
EV 0	Expozíciós érték
ISO Auto	ISO-érzékenység
Program	Fényképezési mód

Az exponáló gomb félig történő lenyomása

Az élesség beállításához félig nyomja le az exponáló gombot. A fényképezőgép automatikusan beállítja az élességet, fényerőt és fehéregyensúlyt, majd a fókusz beállító keret zöldre vált. Ha az élesség nincs beállítva, akkor a fókusz kerete pirosra vált.

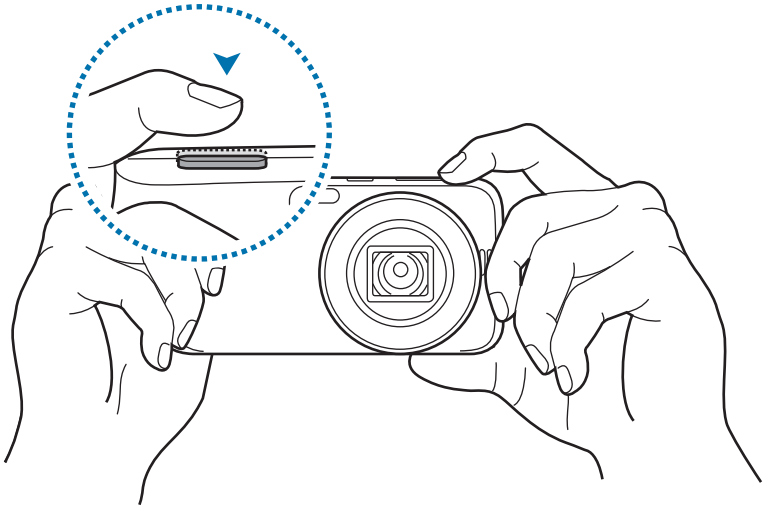

Közelítés és távolítás

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz, illetve kicsinyítéshez használja a hangerő gombot.
- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.

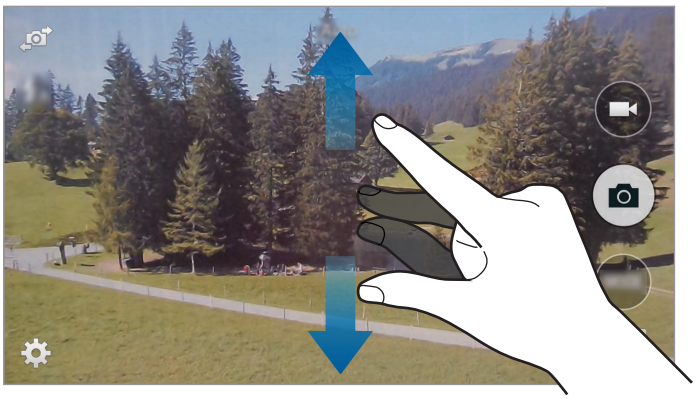

- A kicsinyítés/nagyítás effektus akkor elérhető, amikor videofelvétel közben a zoom funkciót használják.
- A Több mozgás funkció használatakor rögzített videók felvétele közben a zoom funkció nem elérhető.
- A zoom funkció használatakor az objektív a használni kívánt zoom arány pontos beállítása előtt a fókusz beállításához előre és hátra mozog.
- A természetes látószög megőrzése érdekében a zoom arány a magasabb értékeknél gyorsabban növekszik.

Fényképek készítése

A témára fókuszálásához nyomja le félig az Exponáló gombot. Amikor a téma éles, a fókusz keret színe zöldre vált. Fénykép készítéséhez nyomja meg az Exponáló gombot.

Vagy érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell. Amikor a téma éles, a fókusz keret színe zöldre vált. A fénykép elkészítéséhez érintse meg a ikont.

Videók készítése

Egy videó elkészítéséhez érintse meg a ikont. A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

Felvétel közben az élesség módosításához érintse meg ott, ahová az élességet állítani szeretné.

- Az élesség módosításához videofelvétel készítése közben érintse meg a képet ott, ahová az élességet állítani szeretné. Az élesség kijelző közepére beállításához érintse meg a lehetőséget.
- Felvétel közben a videóból egy állókép rögzítéséhez érintse meg a ikont.

- Legfeljebb 10 perc 1080p vagy 720p és 60 kép/mp videó rögzíthető. Alacsonyabb beállításokkal a készülékkel legfeljebb 25 percnyi videót vehet fel.
- Ha kis írási sebességű memóriakártyát használ, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem tudja megfelelően menteni a videót. A felvétel leállhat, vagy a felvett videoképkockák sérülhetnek.
- A kis írási sebességű memóriakártyák nem támogatják a nagy felbontású videofelvételt. Nagy felbontású videók rögzítéséhez nagyobb írási sebességű (micro SDHC Class10 vagy gyorsabb) memóriakártyát használjon.
- A videofelvétel mérete a videofelbontástól és a képfrissítési sebességtől függően kisebbnek tűnhet.
- Ha beállítja az optikai képstabilizálás (OIS) beállítást, az optikai képstabilizáló (OIS) hangja rögzítésre kerülhet.
- Ha videofelvétel közben használja a zoom funkciót, akkor a fényképezőgép az objektív működésének zaját is felveheti. Az objektív hangjának csökkentéséhez használja a csendes zoom funkciót.
- Ha videó felvétele közben hirtelen megváltoztatja a felvétel készítésének nézőpontját, a fényképezőgép nem biztos, hogy helyesen fogja rögzíteni a képet.
- Ha videó felvétele közben a kézi élesség állításhoz megérinti a képernyőt, az érintési hang rögzítésre kerülhet.
- Felvétel közben a videóból egy fénykép rögzítéséhez érintse meg a ikont. A hátulsó kamerával legfeljebb hat fénykép készíthető (az elülső kamera esetében nincs korlátozás)

Fényképek és videók megtekintése

Az elkészített fényképek vagy videók megtekintéséhez érintse meg a Galéria ikont. Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy következő kép megtekintéséhez.

Fényképezőgép widgetek használata

Fényképezőgép Stúdió widget

Használja ezt a widgetet a fényképezőgéppel kapcsolatos különféle widgetek használatához.

Widgetek hozzáadásához lásd a Elemek hozzáadása részt.

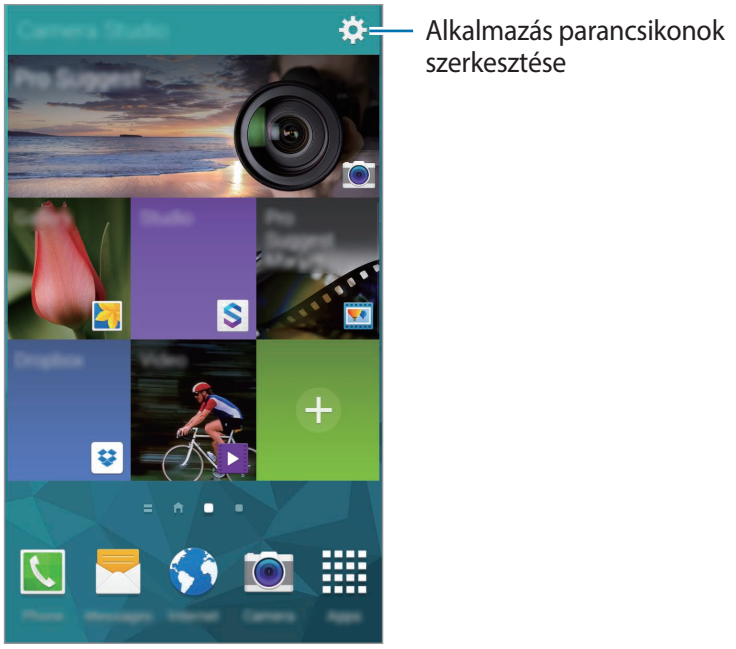

Képkeretező widget

Használja ezt a widgetet a kezdőképernyőn diavetítés lejátszásához.

Widgetek hozzáadásához lásd a Elemek hozzáadása részt.

Képek kiválasztásához érintse meg a **Képek** lehetőséget.

Albumok kiválasztásához érintse meg az **Album** lehetőséget.

A képek véletlenszerű sorrendben történő megjelenítéséhez érintse meg a **Képek véletlenszerűen** lehetőséget.

A megvilágítási terület és fókusz terület szétválasztása

Ha az erős fény hatással van a kontrasztra, vagy amikor a téma a fókusz területen kívülre esik, használja ezt a funkciót megfelelő megvilágítás eléréséhez. Leválasztható a megvilágítási terület és a fókusz terület, és kiválasztható a témához a kívánt megvilágítási szint.

1 Érintse meg az élesre állítani kívánt területet.

A fókusz keret jobb felső sarkában megjelenik a ⌝ ikon.

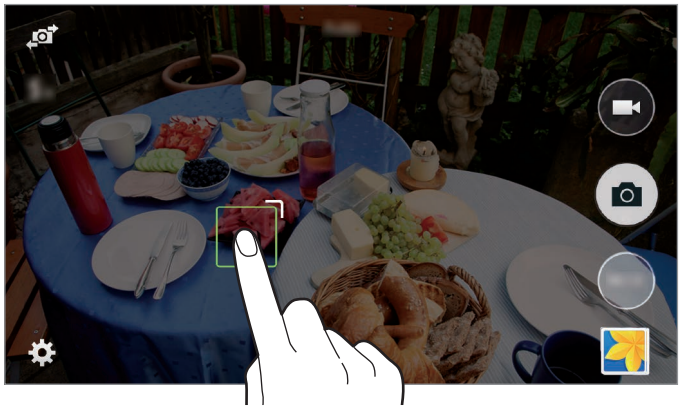

2 Húzza a ⌝ ikont a megvilágítási területre.

Amikor megérinti a ⌝ ikont, a megvilágítási terület leválasztásra kerül a fókusz területtől.

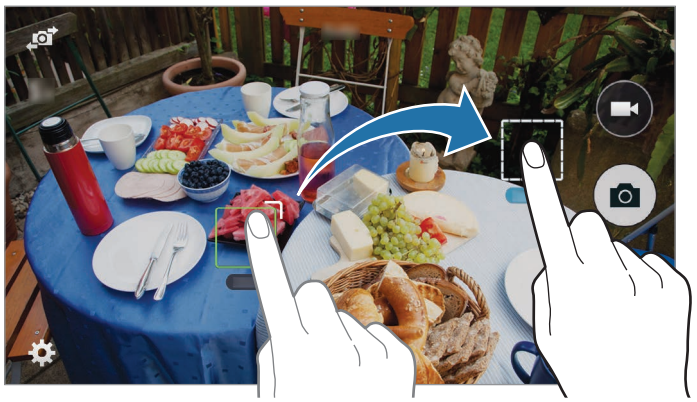

A fókusz vagy megvilágítás beállítás rögzítéséhez hosszan érintse meg az egyes területeket.

A fókusz terület és megvilágítási területek összeolvasztásához húzza össze a területeket.

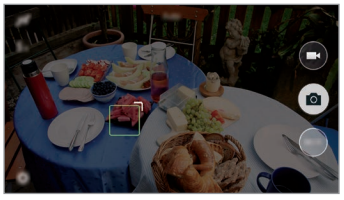

Kiválasztás előtt

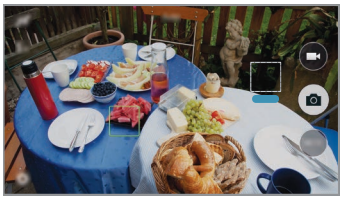

Kiválasztás után

A Remote Viewfinder használata

A készülék használata egy másik készülék keresőjeként. A másik készülék távolról irányítható fényképek és videók készítésére a távolból. A készülék ugyanazt a képet jeleníti meg, mely a csatlakoztatott készüléken jelenik meg.

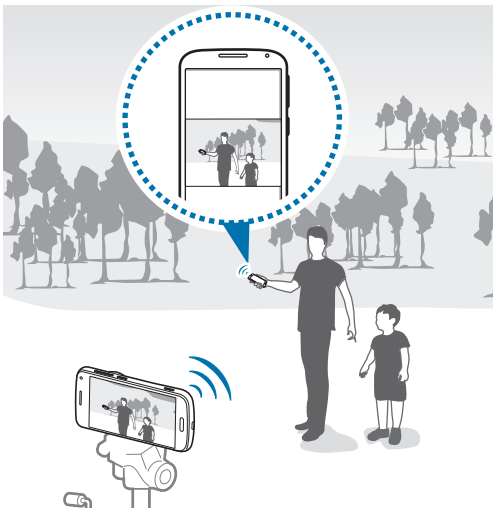

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⚙ → **Távoli kereső** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Egyszerű kapcsolódás NFC-n** vagy **Wi-Fi Direct-beállítások** lehetőséget a másik készülékhez történő csatlakozáshoz.

- **Egyszerű kapcsolódás NFC-n**: aktiválja az NFC funkciót mindkét készüléken.
- **Wi-Fi Direct-beállítások**: aktiválja a Wi-Fi Direct funkciót mindkét készüléken.

4 Érintse meg azt képet az előnézeti képernyőn, ahová a készüléket fókuszálni szeretné.

5 Érintse meg a ikont a csatlakoztatott készülék keresőjében megjelenő fénykép elkészítéséhez.

Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatni kívánt készülék támogatja a távoli kereső funkciót.

A Fényképezési mód használata

A Fényképezési mód használatáról

A fényképezőgépen különféle fényképezési módok elérhetőek. Ezek a fényképek és videók személyre szabásához használhatók.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzemmód** lehetőséget.

Az üzemmódválasztó képernyőn megjelenő üzemmódok kiválasztásához érintse meg az **Módok kezelése** lehetőséget.

- **Auto.**: használja ezt a funkciót, hogy a fényképezőgép ellenőrizze a környezetet és meghatározza a fénykép készítéséhez legjobb üzemmódot.
- **Professzionális javaslat**: fényképek készítése az automatikusan javasolt intelligens üzemmódok egyikével vagy előre beállított beállítások alkalmazásával.
- **Program**: ebben az üzemmódban a fényképezőgép automatikusan az optimális megvilágítás eléréséhez állítja be a zársebességet és a rekesznyílás értéket.
- **Szép arc**: fénykép készítése világosabb arccal a lágyabb képek érdekében.
- **Shot & more**: készítsen sorozatfelvételt, és alkalmazzon különböző hatásokat az elkészített fényképekre. A készülék azonosítja a képeket a **Galéria** lehetőségen belül.
- **Panoráma**: egy számos fénykép összefűzéséből előállított fénykép készítése. A készülék azonosítja a képeket a **Galéria** lehetőségen belül.

  A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat.

  - Mozgassa lassan egy irányba a fényképezőgépet.
  - Tartsa a fényképezőgépet a segédkeretben.
  - Ne készítsen felismerhetetlen hátterek, mint üres égbolt vagy sima fal előtt álló témákról fényképet.
- **Virt. séta**: fényképek készítése a helyszínről a készülék folyamatos mozgatásával és fényképek készítésével különféle nézőpontokból, egy térhatású kép létrehozásához. A készülék azonosítja a képeket a **Galéria** lehetőségen belül.
- **HDR(árnyalatgazdag)**: ezzel a funkcióval a világos és sötét részek részleteinek elvesztése nélkül készíthet fényképeket.
- **Éjszakai**: ebben az üzemmódban mobilfény használata nélkül készíthet gyenge fényviszonyok mellett fényképeket.

- **Sorozatfelvétel**: fényképsorozat készítése mozgó témáról.
- **Önarckép jelzése**: arc érzékelése az előre beállított területen és több fénykép automatikus készítése. Majd kiválasztható a legjobb fénykép.
- **Kézi**: ez az üzemmód lehetővé teszi a zársebesség és rekesznyílás érték kézi beállítását.
- **Gyerekképek**: használja ezt, hogy vicces hangot játsszon le, amivel fényképezés közben felkelti a gyermekek érdeklődését.
- **Tájkép**: ebben az üzemmódban gazdagabb színárnyalatú fényképeket készíthet a kék égboltról és tájakról.
- **Hajnal**: finom színekkel teli hajnali égboltot fényképezhet.
- **Hó**: világosabb felvételek készítése havas környezetben.
- **Makró**: fényképek készítése nagyon közeli témáról.
- **Étel**: élelmiszer fényképezése élénkebb színtónusokkal.
- **Buli/beltér**: élénk fényképek készítése épületen belül.
- **Akció kimerevítése**: nagy sebességgel mozgó témák fényképezéséhez.
- **Vízesés**: fényképek készítése vízesésekről.
- **Animált fénykép**: használja ezt az üzemmódot olyan fénykép készítéséhez, ahol néhány kiválasztott objektum mozog, vagy a fényképezőgép által automatikusan érzékelt tárgyak kimerevítésre vagy animálásra kerülnek.
- **Hangos kép**: képek készítése háttérhanggal.
- **Gömbpanoráma**: több fénykép készítése a közvetlen környezetről és a képek egy gömb fényképpé szerkesztése. A készülék azonosítja a képeket 360 a **Galéria** lehetőségen belül.
- **Sziluett**: sötét formák világos háttér előtti fényképezéséhez.
- **Naplemente**: fényképek készítése alkonyatkor.
- **Tűzijáték**: tűzijáték fényképezése.
- **Fénysávok**: ezzel a funkcióval gyenge megvilágítás mellett hosszú expozíciót tartalmazó fényképeket készíthet.

A professzionális javaslat mód használata

Használja ezt az üzemmódot fényképek készítésére az automatikusan javasolt intelligens üzemmódok egyikével vagy előre beállított beállítások alkalmazásával. A képbeállítások kombinálhatók egy filmben és alkalmazhatók a fényképek elkészítésekor a képekre. Különféle filmek tölthetők le és lehetőség van a saját filmek feltöltésére.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

2 Érintse meg az **Üzemmód** → **Professzionális javaslat** lehetőséget.

3 Válasszon egy üzemmódot vagy filmet.

4 Nyomja meg az Exponáló gombot.

- Ha a pontos időt kézzel adja meg, akkor a javaslatok nem biztos, hogy megfelelőek lesznek.
- A funkció használatához olvassa el és fogadja el a szerződési feltételeket.

Filmek kezelése

Különféle filmek letöltése és saját filmek feltöltése. Valamint a filmek értékelés vagy kategória szerint rendezhetők, megtekinthetők a legutóbb feltöltött filmek, vagy létrehozhatók saját filmek.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Pro Suggest Market** lehetőséget.

- Egy film létrehozásához érintse meg a ikont, állítsa be a fényképezési beállításokat és érintse meg a ikont. Adja meg a részleteket, csatoljon minta képeket és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.
- Filmek kereséséhez érintse meg a ikont.
- A további opciók eléréséhez érintse meg a ikont.

A kézi mód használata

Ez az üzemmód lehetővé teszi a zársebesség és rekesznyílás érték kézi beállítását. Ebben az üzemmódban teljesen kontrollálhatók a fényképek fényértékei. Ez az üzemmód jól kontrollált helyeken hasznos, mint például fotóstúdió vagy amikor szükség van a fényképezőgép finomhangolására.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

2 Érintse meg az **Üzemmód** → **Kézi** lehetőséget.

3 A kívánt fényképezési beállítások kiválasztása.

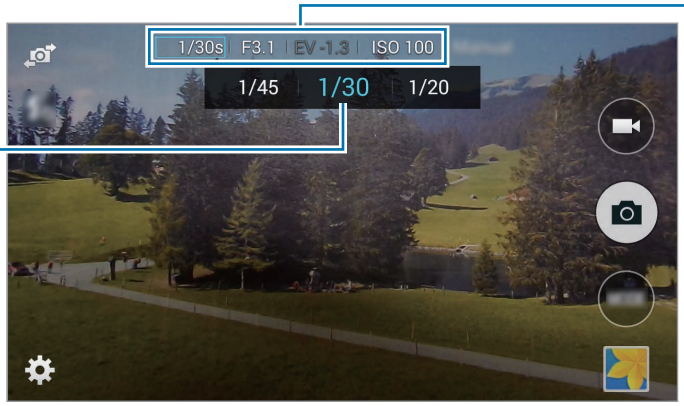

Érintse meg a fényképezési beállítás kiválasztásához.

Forgassa el a fényképezési beállítás értékének módosításához.

- Magas ISO érték beállítása esetén, vagy amikor a zár hosszabb ideig van nyitva, a képen a képzaj mértéke megnövekedhet.
- Minél tovább marad nyitva a zár, annál hosszabb ideig tart a fénykép elmentése. A fénykép mentése közben ne kapcsolja ki a fényképezőgépet.
- A két különböző rekesznyílás értékből kiválaszthatja az egyiket. Az elérhető értékek a zoom arányának függvényében eltérőek lehetnek.

Az Önarckép jelzés mód használata

Használja ezt a módot az arc érzékelésére az előre beállított területen és több fénykép automatikus készítésére. Majd kiválasztható a legjobb fénykép.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

2 Érintse meg az **Üzemmód** → **Önarckép jelzése** lehetőséget.

3 Húzza vagy állítsa be a keretet az érzékelési terület beállításához.

4 Komponálja meg a képet, miközben az objektív önre néz.

5 Hallgassa a csipogást, amely segít a kompozíció beállításában.

Amikor az arc teljesen az érzékelési területben van, a fényképezőgép figyelmeztető hangot ad ki, két másodpercig csipog, majd automatikusan több képet készít.

6 Válassza ki a legjobb fényképet, majd érintse meg a ikont.

A HDR (Gazdag tónus) üzemmód használata

Fényképek készítése gazdag színekkel és a részletgazdagon még nagyon világos és sötét részletgazdagon is.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → **Üzemmód** → **HDR(árnyalatgazdag)** lehetőséget majd készítsen egy fényképet.

Az effektus használata nélkül

Az effektus használatával

Egy HDR fénykép mentéséhez vagy két fénykép mentéséhez (az egyik HDR effektussal, a másik normál megvilágítási értékekkel) érintse meg a ⚙ → **Mentés másként** lehetőséget.

Az animált fénykép mód használata

Használja ezt az üzemmódot olyan fénykép készítéséhez, ahol néhány kiválasztott objektum mozog, vagy a fényképezőgép által automatikusan érzékelt tárgyak kimerevítésre vagy animálásra kerülnek.

1. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.
2. Érintse meg az **Üzemmód** → **Animált fénykép** lehetőséget.
3. A fénykép készítéséhez nyomja meg az exponáló gombot.
4. Érintse meg a **Szerk.** lehetőséget és állítsa be a lejátszási sebességet, a vágás tartományát, vagy módosítsa az animáció irányát. Érintse meg a **Befagyasztás** lehetőséget, majd az érzékelt mozgó tárgyak kimerevítéséhez súrolja a képernyőt.
5. A fénykép mentéséhez érintse meg a 💾 ikont.

A környezeti felvétel mód használata

Használja ezt az üzemmódot több fénykép készítéséhez a közvetlen környezetről és a képek egy gömb fényképpé szerkesztéséhez.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

2 Érintse meg az **Üzemmód** → **Gömbpanoráma** lehetőséget.

Megjelenik egy cél mutató a képernyőn.

3 Mozgassa a készüléket, hogy a cél mutató az első felvétel helyére mutasson.

4 Az első felvétel elkészítéséig tartsa a cél mutatót az előnézeti képernyőn látható körön belül.

5 Egy másik felvétel készítéséhez vigye a következő célra a cél mutatót és helyezze újra a körön belülre. Az elkészített fényképek helyzete megtekinthető a képernyő bal alsó sarkában látható gömbön.

6 A fényképezés befejezéséhez érintse meg a ■ ikont.

A virtuális túra mód használata

A virtuális túra mód használatáról

Ezzel a fényképezés móddal készítsen fényképeket a fényképezőt a térben előre mozgatva, illetve balra vagy jobbra forgatva. A térről a készülék különböző szögekben készít fényképet. A fényképek megtekinthetők diavetítés formájában és tényleges mozgást szimulálnak a térben.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

2 Érintse meg az **Üzemmód** → **Virt. séta** lehetőséget.

3 Mozgassa a készüléket, hogy a pontot az előnézeti képernyő közepén levő nagy körbe pozicionálja. A készülék érzékeli, ha megáll és elkezd ebből a helyzetből fényképeket készíteni a térről.

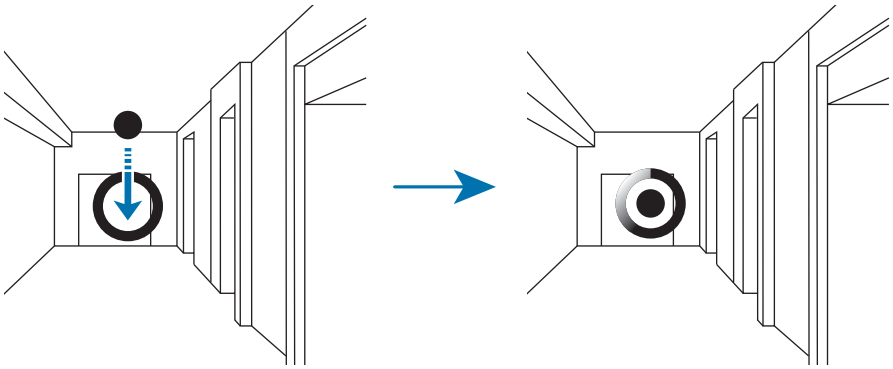

4 Lassan mozogjon előre, vagy forogjon el jobbra vagy balra a fényképek készítése közben. Ha a pont a nagy körön belül van, a készülék automatikusan elkészít egy fényképet.

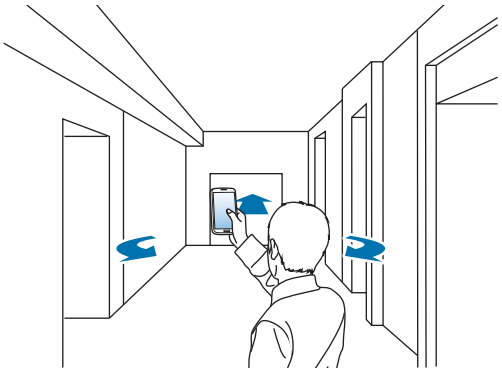

5 Lassan mozogjon a készülékkel a nyíl irányába. Amikor a kis kör a nagy kör közepére kerül, a készülék automatikusan elkezdi a fénykép készítést. Ismételje meg ezt a műveletet több fénykép elkészítéséhez.

A fénykép előnézetének megtekintéséhez érintse meg a 〉 ikont a képernyő bal alsó sarkában. A fényképek elkészítési iránya mindegyik előnézeti bélyegképben megjelenítésre kerül.

Az utolsó elkészített fénykép törléséhez érintse meg a **Visszavonás** lehetőséget.

6 A befejezéshez érintse meg a ■ lehetőséget.

Fényképek megtekintése

Megtekintheti a különböző irányokból és helyzetekből készített fényképsorozatot.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy képet ikonnal a bélyegképén.

A Shot & more használata

A mód segítségével fényképsorozatot készíthet, majd azokat különböző hatásokkal módosíthatja a fényképezési módok segítségével.

A nagyítás művelet nem érhető el ebben a módban készített fényképek esetében.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Üzemmód** → **Shot & more** lehetőséget.

3 Nyomja meg az Exponáló gombot.

A készülék fényképsorozatot készít, és kijelzi az elérhető fényképezési módokat.

4 Válasszon ki egy fényképezési módot, alkalmazzon egy hatást a képekre. Az elérhető üzemmódok a készített fénykép függvényében változhatnak.

- **Legjobb fénykép**: sorozat készítése, majd a legjobb elmentése. A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra. A készülék felajánlja a legjobb fényképet, és jellel különbözteti meg.
- **Legjobb arc**: több csoportkép egyidejű elkészítésével és ezek kombinálásával a lehető legjobb kép készítése. Érintse meg a fehér keretet az egyes arcokon és válassza ki a legjobb egyedi pózokat az egyes emberekhez, amelyek a képernyő alján jelennek meg. Ezután a képeket vonja össze egyetlen fényképbe. A készülék felajánlja a legjobb fényképet, és jellel különbözteti meg.
- **Radír**: használja ezt a funkciót a háttérben mozgó tárgyak törlésére. Érintse meg a mozgó tárgyak törléséhez. Érintse meg az eredeti fénykép visszaállításához.
- **Dráma felvétel**: egy sorozat fénykép készítése és összekombinálása, amellyel egy olyan kép hozható létre, amelyen látszik a mozgás vonala.
- **Pásztázó felvétel**: a tárgy hátterére olyan hatást alkalmaz, mely által úgy tűnik, mintha a tárgy gyorsan haladna. Érintse meg a **Objektumok** lehetőséget a tárgy kiválasztásához. Érintse meg az **Mozg.elm.** lehetőséget, hogy módosítsa a háttérre alkalmazott elmosódás szögét. Érintse meg a lehetőséget és rajzoljon egy kört az ujjával a nagy kör köré az elmosás mértékének beállításához. A háttérelmosódás mértékének beállításához érintse meg húzza el a képernyőt balra vagy jobbra.

5 Érintse meg a ikont.

Beállítások konfigurálása

A beállítások konfigurálása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → ⚙ lehetőséget. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el állókép és videokamera üzemmódokban egyaránt. Az elérhető lehetőségek a kiválasztott üzemmód függvényében változhatnak.

- **Záridő**: a zársebesség beállítása gyorsan mozgó tárgyakról fényképek készítéséhez vagy a fényképen fénysáv effektusok létrehozásához.
- **Rekesz**: a rekeszszám beállítása portrék, virágok, vagy tájkép felvételek készítéséhez.
- **EV**: fa a fényképezőgép által beállított expozíciós érték alacsonyabb, vagy magasabb, mint a szükséges, az expozíció kézzel módosítható.
- **ISO**: az ISO érzékenység értéke jelzi a fényképezőgép érzékenységét a fényre. Magasabb ISO érzékenység esetén a fényképezőgép érzékenyebb a fényre. Tehát a magasabb ISO érzékenység kiválasztásakor lehetőség van árnyékos vagy sötét helyeken is a fénykép készítésére nagyobb zársebességgel. Azonban ez az elektromos zaj növekedését is okozhatja, amely szemcsés fényképet eredményez.
- **WB (fényforrás)**: válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni.
- **Vaku**: a témáról élethű képek készítéséhez a fény mennyiségének állandónak kell lennie. Amikor a fényforrás változik, akkor használhat vakut az állandó fény biztosításához.
- **Fókuszmód**: használja ezt a funkciót a témának megfelelő élesítési mód kiválasztásához.
- **Vezetés mód**: használja ezt az opciót a fényképezési mód beállítására. A folyamatos felvétel gyorsan mozgó témák, például versenyautók fényképezésére ajánlott.
- **Filmek szinkr.**: a filmadatok szerverrel szinkronizálásának időpontjának beállítása.
- **Időzítő**: használja ezt a beállítást a késleltetett felvételek készítésére.
- **Észlelés megjelenítése**: a készülék beállítása az érzékelt jelenet reprezentálására szolgáló ikon megjelenítésére.
- **Fénykép készítése**: a téma megérintése az előnézeti képernyőn fénykép készítéséhez.
- **Mentés másként**: használja ezt egy HDR fénykép mentéséhez vagy két fénykép mentéséhez (az egyik HDR effektussal, a másik normál megvilágítási értékekkel).
- **Fókuszterület**: használja ezt az opciót a fókuszterület helyzetének változtatásához.

- **Arcészlelés**: a készülék beállítása az emberek arcának felismerésére és a fénykép elkészítésére.
- **Képméret**: felbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Minőség**: használja ezt a beállítást, hogy fényképek készítéséhez magasabb fényképminőséget válasszon. A magasabb minőségbeállítás a fájlméretet is megnöveli.
- **Automatikus kontraszt**: használja ezt a funkciót az ellenfényes témákról készített fényképek kontrasztjának javításához vagy amikor nagy a kontraszt a téma és a háttér között.
- **Mérés**: fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke.
  - **Több** a teljes jelenetből átlagot számol.
  - **Pontszerű** a fényerőt egy megadott ponton méri.
  - **Középre súlyozott** a jelenet közepén méri a háttérfény mennyiségét.
- **Kép javítása**: használja ezt a beállítást a fényképek színének, színtelítettségének, élességének és kontrasztjának beállításához.
- **OIS (képstabilizáló)**: fényképezőgép bemozdulása általi elmosódások csökkentése vagy megszüntetése érdekében használja az optikai képstabilizátor (OIS) opciót.
- **Effektusok**: a szűrőeffektusokkal egyedi fényképeket vagy videókat készíthet.
- **Aláírás**: használja ezt az opciót az aláírás a képhez hozzáadásához.
- **Fényképajánló**: használja ezt a beállítást más felhasználók által az ön aktuális helyéhez közeli érdekes helyekről készített fényképek megtekintésére.
- **Hangvezérlés**: a készülék beállítása fényképek hangutasítással történő készítésére.
- **Film mérete**: videofelbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. A nagyobb felbontású videofelvételek több memóriát foglalnak.
- **Több mozgás**: a videók lejátszási sebességének beállítása.
- **Hang**: használja ezt a funkciót a készülék által létrehozott zaj csökkentésére vagy a hang elnémítására videófelvétel közben.
- **Szélszűrő**: szélzaj eltávolítása a felvételből.
- **Távoli kereső**: egy készülék beállítása a fényképezőgép távoli vezérlésére.
- **Súgó**: a fényképezőgép használatával kapcsolatos súgó információk megjelenítése.

Fényképező parancsikonjainak újrarendezése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → ⚙ lehetőséget.

2 Érintsen meg hosszan egy elemet, és húzza a képernyő bal oldalán található nyílásba.

A fényképező parancsikonjait újrarendezheti az előnézeti képernyőről történő gyors és könnyű hozzáféréshez.

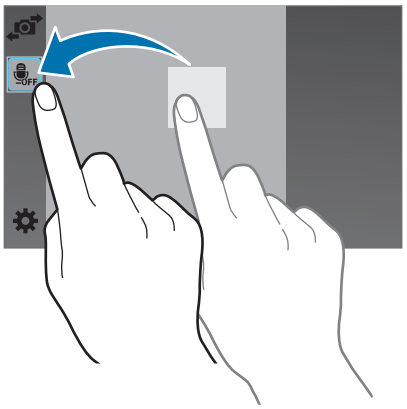

Záridő

A zársebesség a zár nyitása és zárása között eltelt időt jelzi. A zársebesség beállítása gyorsan mozgó tárgyakról fényképek készítéséhez vagy a fényképen fénysáv effektusok létrehozásához.

A kis zársebesség több fényt enged be, így a fénykép világosabb lesz. Ez mozgásból adódó elmosódási effektust ad a mozgó tárgyaknak. A gyorsabb zársebesség kevesebb időt biztosít a fény bejutásához, így a fénykép sötétebb lesz, ugyanakkor könnyebben rögzíthetők a mozgásban lévő témák és fotóalanyok.

Érintse meg a ⚙ ikont, majd forgassa el a **Záridő** tárcsát a zársebesség beállításához.

Rekesznyílás

A rekesznyílás méretét az úgynevezett rekeszszámmal (újabb nevén az érték előtt álló f betű miatt f-szám) jelölik. A kisebb f-érték nagyobb rekesz méretet jelent. A rekeszszám beállítása portrék, virágok, vagy tájkép felvételek készítéséhez.

Válasszon alacsonyabb rekeszszámot világosabb fényképek készítéséhez. Válasszon magasabb rekeszszámot sötétebb fényképek készítéséhez.

Érintse meg a ⚙ ikont, majd forgassa el a **Rekesz** tárcsát a rekeszszám beállításához.

EV

A fényképezőgép a fénykép kompozíció és a téma helyzetének figyelembevételével a fény erősségének mérésével automatikusan beállítja az expozíciós értéket. Ha a fényképezőgép által beállított expozíciós érték alacsonyabb, vagy magasabb, mint a szükséges, az expozíció kézzel módosítható.

Érintse meg a ⚙ ikont, majd forgassa el a **EV** tárcsát a megvilágítás érték beállításához.

Sötétebb (-) Semleges (0) Világosabb (+)

- Ha egy fénykép készítésekor a megfelelő expozíciós értéke nem állapítható meg, akkor érintse meg a ⚙ → **Vezetés mód** → **AE BKT** funkciót három egymást követő, különböző expozíciós értékű fénykép készítéséhez.
- A nagyobb expozíciós érték használatával készült fényképek a lassabb záridő miatt elmosódottak lehetnek.

WB (fényforrás)

A fehéregyensúly jelenti a fénykép színén megjelenő fényforrást.

A fénykép színei függenek a fényforrás típusától és minőségétől is. Ha azt szeretné, hogy a fénykép színe élethű legyen, a fehéregyensúly beállításához válassza ki a megfelelő megvilágítási feltételt vagy állítsa be kézzel a fehéregyensúlyt. Beállíthatja az előre megadott fényforrások színét is, hogy a fénykép színei vegyes megvilágítás esetén is élethűek legyenek.

Érintse meg a ⚙ → **WB (fényforrás)** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

- **Egyedi**: használja ezt a funkciót egyéni fehéregyensúly beállítására a fénykép világítási körülményeinek megfelelően. Megfelelően beállíthatók a színek az aktuális jelenethez. Érintse meg a 〉 lehetőséget, irányítsa az objektívet egy fehér felületre, majd nyomja meg az Exponáló gombot.
- **K**: a fényforrás színhőmérsékletének manuális beállítása. A színhőmérséklet egy kelvinben kifejezett mértékegység, amely az adott típusú fényforrás színárnyalatát jelöli. Magasabb érték beállítással melegebb tónusú, alacsonyabb értékkel pedig hidegebb tónusú képek készíthetők. Érintse meg a 〉 lehetőséget, majd húzza el a csúszkát vagy érintse meg a ⊞ vagy ⊟ lehetőséget a színhőmérséklet beállításához.

Vezetés mód

Használja ezt az opciót a fényképezési mód beállítására. A folyamatos felvétel gyorsan mozgó témák, például versenyautók fényképezésére ajánlott.

Érintse meg a ⚙ → **Vezetés mód** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

- A fényképek mentése a memóriakártya kapacitásától és teljesítményétől függően hosszabb időt vehet igénybe, mint a folyamatos módban készített fényképek esetén.
- A folyamatos felvételek készítésekor kerülje a fényképezőgép rázkódását.

Arcészlelés

Arcok felismerése

A fényképezőgép egy képen legfeljebb 10 emberi arcot érzékel automatikusan.

Érintse meg az ⚙ → **Arcészlelés** → **Normál** lehetőséget.

Irányítsa a fényképezőgépet egy személy felé. A fényképezőgép automatikusan élesít az arcokra és sárga keretet jelenít meg körülöttük. A fénykép készítéséhez nyomja meg az exponáló gombot.

Mosoly felvétele

A fényképezőgép automatikusan érzékeli a mosolygó arcot, majd kioldja a zárat.

Érintse meg az ⚙ → **Arcészlelés** → **Mosoly felvétele** lehetőséget.

Irányítsa a fényképezőgépet egy személy felé, majd nyomja meg az exponáló gombot. Amikor a fényképezőgép mosolygó arcot érzékel, automatikusan elkészíti a fényképet.

Pislogás érzékelése

A fényképezőgép egymás után három felvételt készít a személyről és azt menti el, amelyiken a személy szeme nyitva van.

Érintse meg az ⚙ → **Arcészlelés** → **Pislogásészlelés** lehetőséget.

Irányítsa a fényképezőgépet egy személy felé, majd nyomja meg az exponáló gombot. A fényképezőgép egymás után három felvételt készít a személyről és azt menti el, amelyiken a személy szeme nyitva van. Ha a személy szeme mindhárom fényképen csukva van, akkor a fényképezőgép meg fogja kérdezni, hogy el szeretne-e menteni egy fényképet.

OIS (képstabilizáló)

A fényképezőgép bemozdulása általi elmosódások csökkentése vagy megszüntetése érdekében használja az optikai képstabilizátor (OIS) opciót.

Érintse meg az ⚙ → **OIS (képstabilizáló)**.

Korrekció előtt

Korrekció után

- Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a funkció nem működik megfelelően:
  - Amikor a fényképezőgépet mozgatva követi a mozgó témát.
  - Ha a fényképezőgép túl sokat rázkódik.
  - Ha a zársebesség túl lassú (például gyenge fényviszonyok mellett történő fotózáskor).
  - Ha az akkumulátor gyenge.
  - A közeli fotók készítésekor.
- A kijelző homályossá válhat, ha a fényképezőgépet ütés éri vagy leesik. Ilyen esetben indítsa újra a készüléket.

Követett AF

A téma követése amikor az mozog, vagy amikor módosítja a fényképezés kompozícióját.

Érintse meg a ⚙ → **Fókuszterület** → **Követett AF** lehetőséget, és válasszon témát.

Érintse meg a követni kívánt témát, majd nyomja meg félig az Exponáló gombot az élesség beállításához.

- A téma követése a következő feltételek esetén meghiúsulhat:
  - A téma túl kicsi.
  - A téma túl gyorsan vagy túl sokat mozog.
  - A téma ellenfényben van, vagy sötét helyen fényképez.
  - A téma és a háttér színe vagy mintázata azonos.
  - A témában vízszintes mintázat, például sötétítő reluxa szerepel.
  - A fényképezőgép túlságosan remeg.
- Ha a fényképezőgép nem tudja követni a témát, a fókuszterület alaphelyzetbe áll.
- Ha a fényképezőgép nem tudja beállítani a fókuszt, a fókuszkeret piros színűre vált és a fókusz alaphelyzetbe áll.

Az általános beállítások konfigurálása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → ⚙ → ⌄ lehetőséget.

- **Kamera funk. hangereje**: a fényképezőgép funkció hangok hangerejének beállítása.
- **Hangjelzés**: a csipogó hang be-, illetve kikapcsolása.
- **Rácsvonalak**: megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Kamera autom. Bezárása**: a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Kép/videó ellenőrz.**: a készített fényképek vagy videók gyors megjelenítése.
- **Dátum és idő feltüntetése**: használja ezt a beállítást a dátum és idő lenyomat hozzáadásához a képhez.
- **Helycímkék**: GPS-hely címke csatolása a fényképhez.

  - A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
  - A fotók internetre feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.

- **AF-lámpa**: itt kapcsolhatja be az autofókusz segédfény gyenge fényviszonyok melletti használatát.
- **Digitális zoom**: a készülék beállítása a digitális zoom funkció használatára.
- **Indítási mód**: a fényképezési mód kiválasztása, amikor fényképezőgép bekapcsol.
- **Mentési hely**: memóriahely választása tároláshoz.
- **Beállítások törlése**: a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.

Galéria

Tartalmak megtekintése a készüléken

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

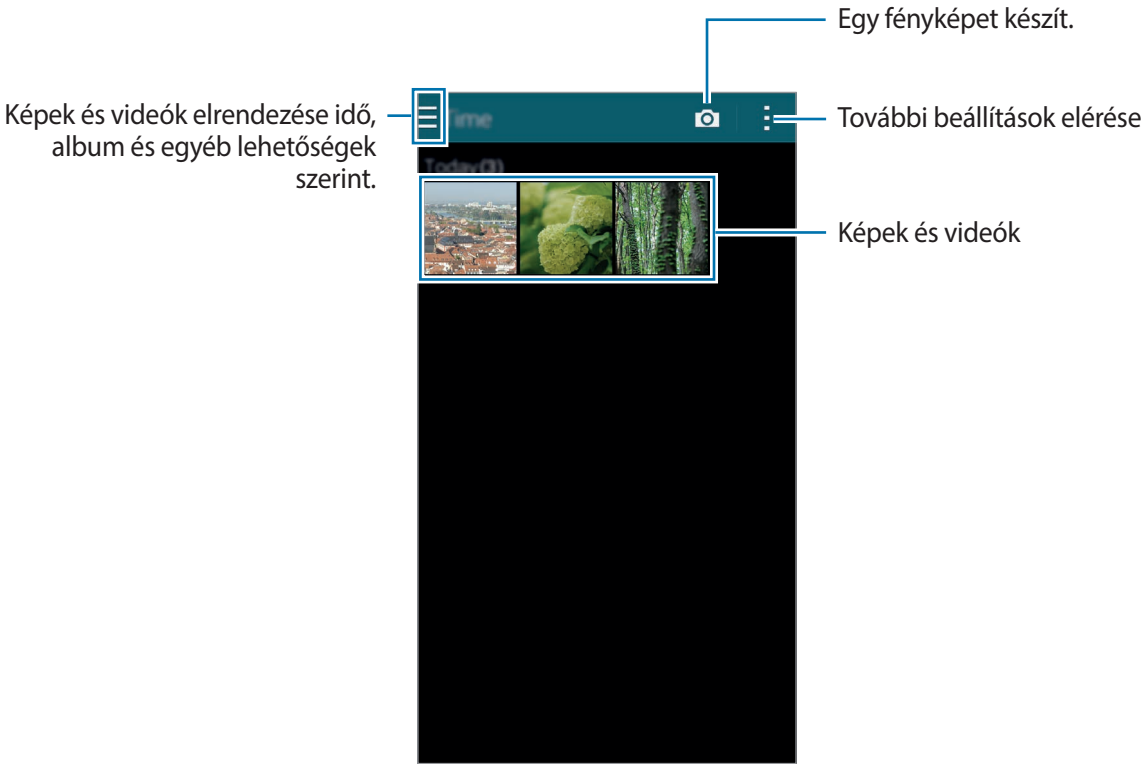
Egy fényképet készít.
Képek és videók elrendezése idő, album és egyéb lehetőségek szerint.
További beállítások elérése
Képek és videók

2 Válasszon egy meglévő képet.

- Több kép választása:

  Ha hosszan érint meg egy képet, a ✓ ikon jelenik meg a képen. Majd a többi kiválasztásához érintse meg a képeket.

- Összes kép választása:

  Ha hosszan érint meg egy képet, a ✓ ikon jelenik meg a képen. Majd jelölje be a **Összes kijelölése** lehetőséget.

3 Válasszon ki egy opciót.

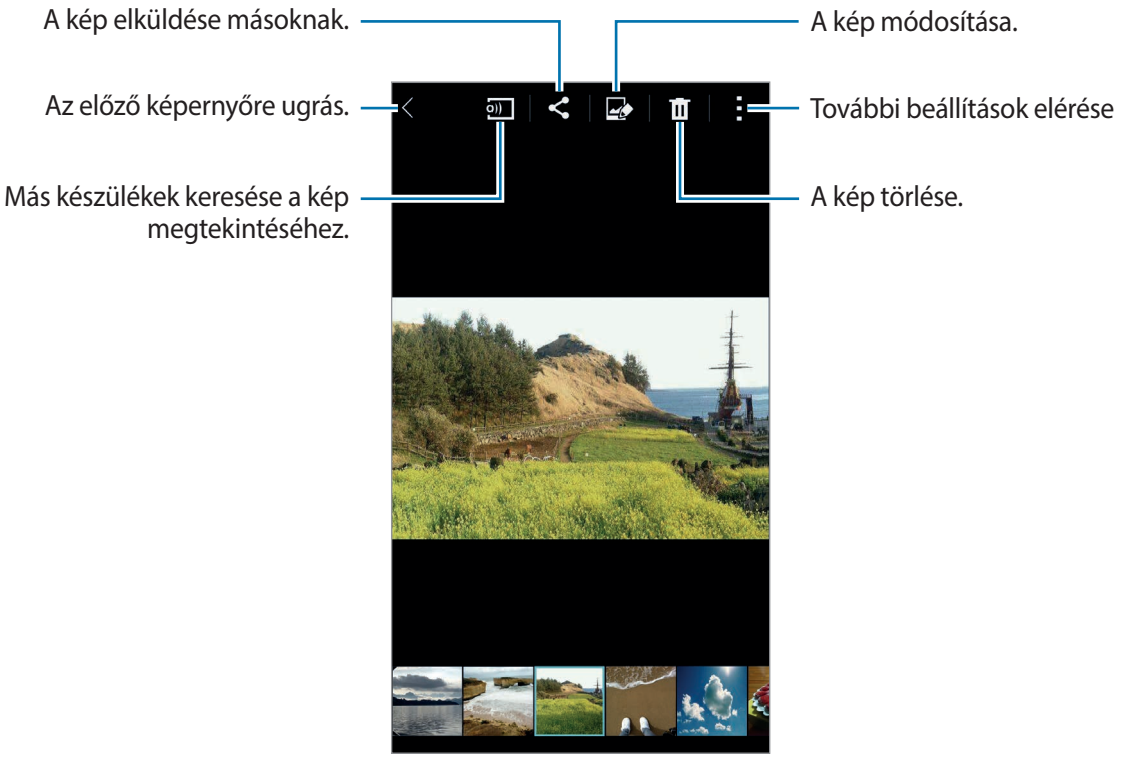

Más készülékeken tárolt képek megnézése

Megnézhetők más készüléken tárolt képek, ha a készülékek regisztrálva vannak a Samsung Link hálózatban. Jelentkezzen be a Samsung fiókjába, és nézze meg azon készülékek listáját, amelyen látnivaló tartalom van. Győződjön meg róla, hogy a regisztrált készülékek be vannak kapcsolva, és csatlakoznak egy Wi-Fi vagy mobil hálózathoz. Látogasson el a link.samsung.com helyre bővebb információért.

A más készüléken tárolt tartalom elérése kiegészítő költségekkel járhat, ha mobil hálózaton keresztül végzi. A további díjak elkerülése érdekében használja a Wi-Fi funkciót.

Érintse meg a ☰ lehetőséget, válassza ki a készüléket a **REGISZTRÁLT ESZKÖZÖK** listából, majd válassza ki a tartalmat.

További opciók elérése

Használjon további opciókat, például tartalomrendezést, diavetítést és egyéb opciókat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** → ⋮ lehetőséget majd használja a következő opciókat:

- **Kiválasztás**: képek vagy videók kiválasztása.
- **Törlés**: képek vagy videók törlése.
- **Rendezés a legrégebbivel kezdve** / **Rendezés a legújabbal kezdve**: képek vagy videók rendezése a legújabb vagy legrégebbi sorrendjében.
- **Album létrehozása**: egy új album létrehozása.
- **Albumok átrendezése**: az albumok sorrendjének újrarendezése.
- **Megjelenítendő tartalom**: megjeleníteni kívánt képek és videók kiválasztása.
- **Diabemutató**: az aktuális mappában lévő képek megjelenítése diavetítésként.
- **Stúdió**: képek vagy videók szerkesztése stúdió módban.
- **Beállítások**: a Galéria beállításainak módosítása.
- **Súgó**: a Galériával kapcsolatos súgó információk megnyitása.

Arcok címkézése

Az arcok regisztrálása a képen arc címkeként.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be az **Arc címke** lehetőséget.

A felismert arc körül megjelenik egy fehér keret.

3 Érintse meg az arcot, és érintse meg a **Név hozzáadása** lehetőséget.

4 Válasszon ki vagy adjon hozzá egy névjegyet a címkéhez.

Amikor az arc címke megjelenik a képen, érintse meg az arc címkét és használja az elérhető opciókat, mint a hívás kezdeményezése vagy üzenetküldés.

Az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és az alany által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.

Környezetfüggő cím használata

A Környezetfüggő cím segítségével elláthatja a fényképet a helyszínre, adataira vonatkozó címkékkel.

A Környezetfüggő cím aktiválásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** → ⋮ → **Beállítások** → **Környezetfüggő cím** lehetőséget, majd húzza át a **Környezetfüggő cím** kapcsolót jobbra.

Válasszon a következő címke beállítások közül:

- **Dátum**: idő és dátum hozzáadása. A címkézett információ a készüléken aktuálisan beállított idő és dátum alapján kerül beállításra.
- **Hely**: a fénykép készítésének helyadatainak hozzáadása. A funkció használata előtt kapcsolja be a GPS funkciót a **Fényképező** menüpontban.

A Környezetfüggő cím által megadott információk szerkeszthetők. A címkékkel rendelkező képek megtekintése közben érintes meg a címke információkat a képernyő alján. Majd érintse meg a ✎ ikont, szerkessze a részleteket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Stúdió

A Fotóstúdió használata

A képek szerkesztése különböző effektusok alkalmazásával.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Stúdió** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Fotóstúdió** lehetőséget, és válasszon ki egy képet.

3 Szerkessze a képet különböző effektusok alkalmazásával.

Effektusok hozzáadása a képhez.
A kép színtelítettségének vagy fényerejének beállítása.
A kép kivágása, forgatása vagy átméretezése.
Vörösszem javítás, arcok beállítása és retusálása, vagy a háttér elmosása.
A képminőség javítása.
A kép díszítése matricák, keretek vagy rajzok hozzáadásával.

4 Érintse meg a **Kész** → lehetőséget.

5 Válassza a Mentés opciót, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

A szerkesztett fotó a **Studio** mappába kerül mentésre. A mappa megnyitásához érintse meg a **Galéria** → ☰ → **Album** → **Studio** lehetőséget.

A Kollázs stúdió használata

Több kép kombinálása egy kollázs létrehozásához.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Stúdió** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Kollázsstúdió** lehetőséget.

3 Válassza ki a kombinálni kívánt képeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Legfeljebb hat kép választható.

4 Szerkessze a képet különböző effektusok alkalmazásával.

A margók vagy sarkok lekerekítésének beállítása.
Elrendezés kiválasztása.
A képek megkeverése és egy véletlenszerűen kiválasztott elrendezés és háttér használata.
A képarány módosítása.
Háttér kiválasztása.

5 Érintse meg a ikont.

A szerkesztett kép a **Studio** mappába kerül mentésre. A mappa megnyitásához érintse meg a **Galéria** → ☰ → **Album** → **Studio** lehetőséget.

A Shot & more használata

Különböző effektusok alkalmazása az elkészített képekre.

Csak a Shot & more módbank készült fényképek választhatók.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Stúdió** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Shot and more** lehetőséget, és válasszon ki egy képet.

3 Szerkessze a képet különböző effektusok alkalmazásával.

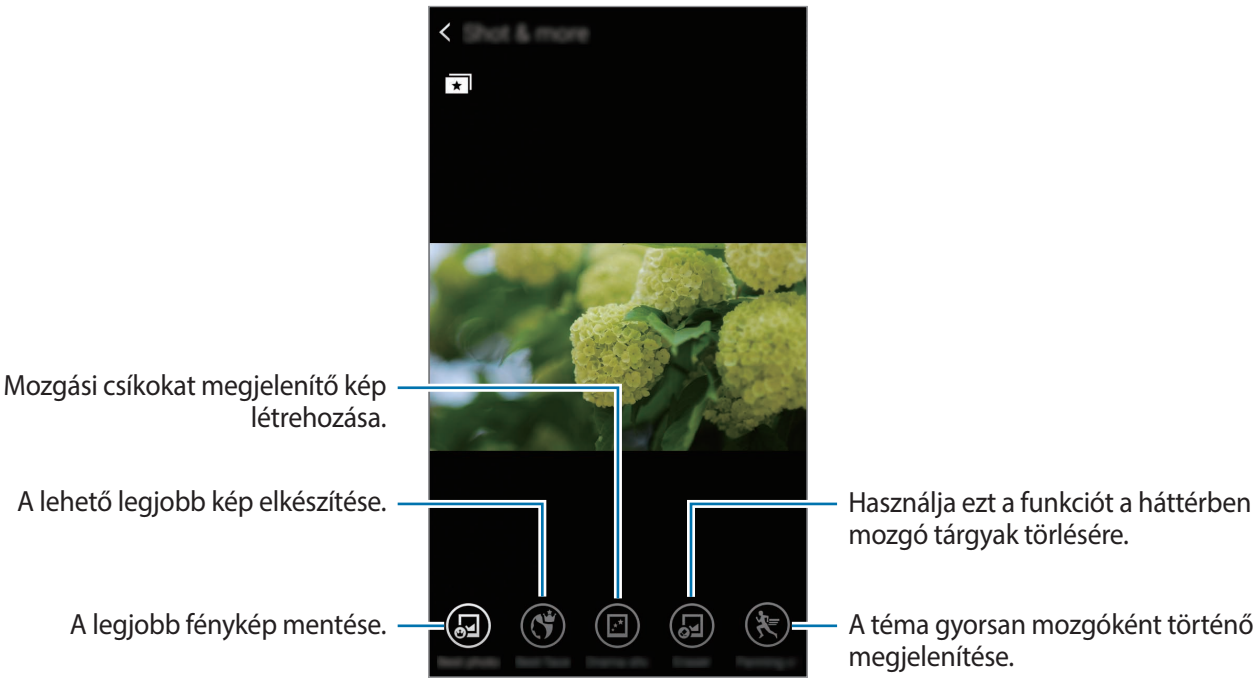
Mozgási csíkokat megjelenítő kép létrehozása.
A lehető legjobb kép elkészítése.
A legjobb fénykép mentése.
Használja ezt a funkciót a háttérben mozgó tárgyak törlésére.
A téma gyorsan mozgóként történő megjelenítése.

4 Érintse meg a ikont.

A szerkesztett kép a **Studio** mappába kerül mentésre. A mappa megnyitásához érintse meg a **Galéria** → ☰ → **Album** → **Studio** lehetőséget.

A videóklip stúdió használata

Videók szerkesztése vagy létrehozása több kép segítségével.

A funkció használatához le kell töltenie és telepítenie kell a szükséges alkalmazást.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Stúdió** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Videóklip-stúdió** lehetőséget.

3 Válassza ki a szerkeszteni kívánt videókat, majd érintse meg **Kész** lehetőséget.

Képeket is kiválaszthat videó létrehozásához.

4 Szerkessze a videót különböző effektusok alkalmazásával.

5 Érintse meg a ikont.

6 Válasszon egy mentés opciót, majd érintse meg az **Kész** lehetőséget.

A szerkesztett videó a **Studio** mappába kerül mentésre. A mappa megnyitásához érintse meg a **Galéria** → ☰ → **Album** → **Studio** lehetőséget.

A Videóvágó használata

Videórészletek vágása.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Stúdió** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Videóvágó** lehetőséget, majd válasszon egy videót.

3 Húzza a kezdő zárójelet a kívánt kezdőpontra, húzza a vége zárójelet a kívánt végpontra majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

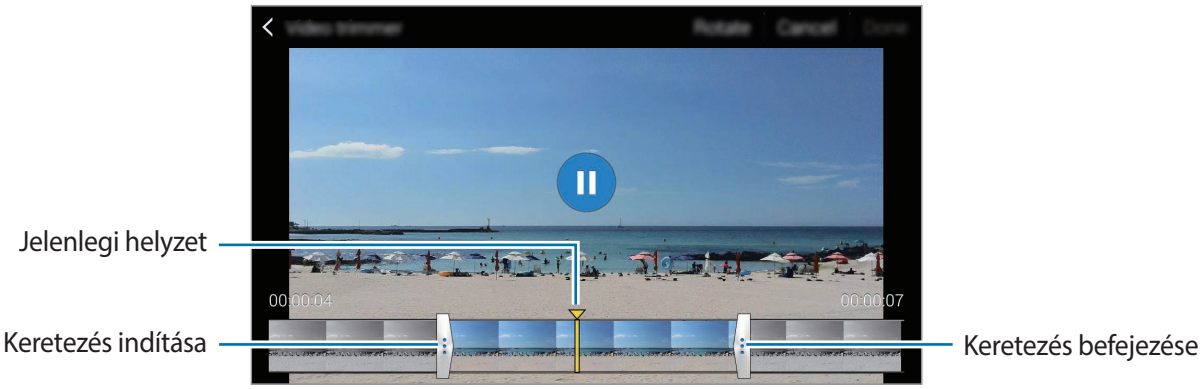

4 Adjon meg egy fájlnevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget a videó mentéséhez.

Internet és közösségi oldalak

Internet

Weboldalak böngészése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

2 Érintse meg a cím mezőt. A keresőmotor módosításához érintse meg a honlapcím mellett található keresőmotor ikont.

3 Adja meg a webcímet vagy a kulcsszót, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget. Kereséshez a weben hangvezérléssel érintse meg a ikont.

Az eszköztárak megtekintéséhez, húzza enyhén lefelé az ujját a képernyőn.

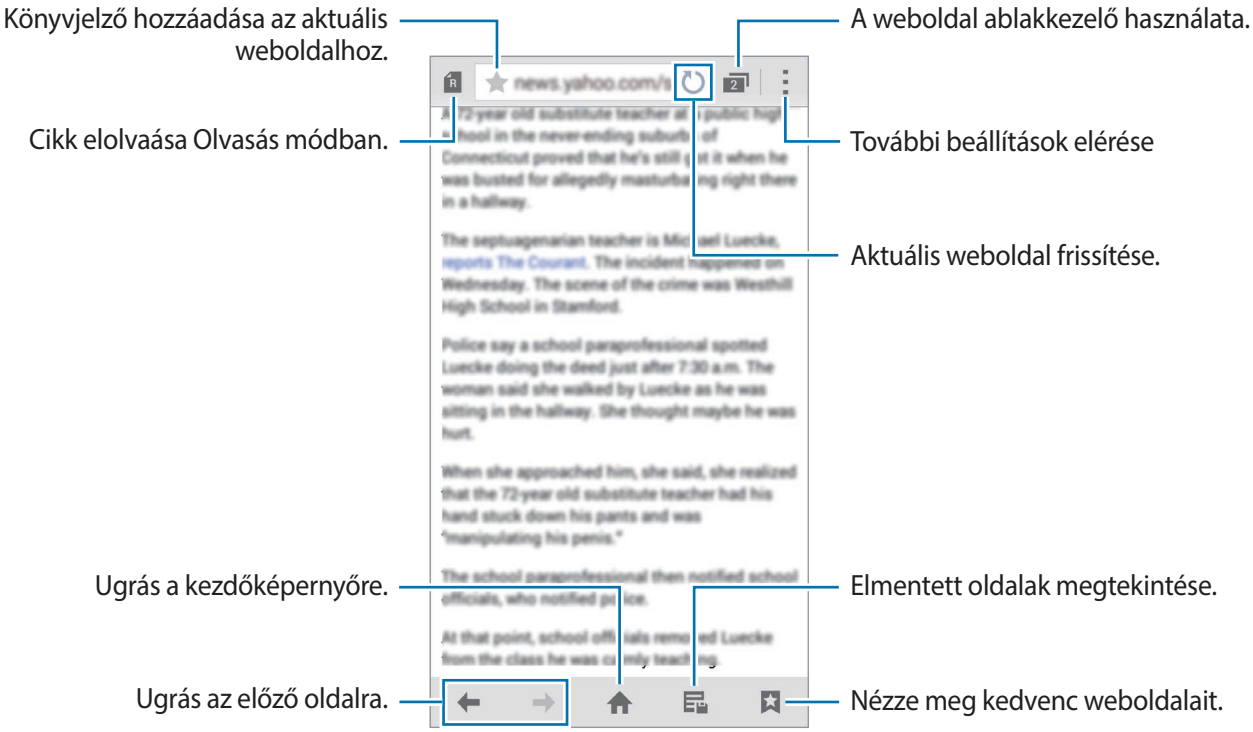

Kedvenc weblapok kezelése

A gyakran látogatott weblapokat beállíthatja kedvenc lapként, és így gyorsan elérheti azokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

A gyors hozzáférésű weblapok listájának megtekintéséhez érintse meg a ikont.

Ha weboldalt kíván hozzáadni a gyors hozzáférési oldalakhoz megtekintés közben érintse meg a → **Hozzáadás a gyors eléréshez** lehetőséget.

Ha törölni szeretne egy weblapot a gyors hozzáférés oldalak közül, érintse meg és tartsa nyomva hosszan a weboldal ikonját, majd húzza a képernyő tetején megjelenő **Törlés** lehetőséghez.

A weboldal előzmények kezelése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

A nemrégen meglátogatott weboldalak listájáról egy weboldal megnyitásához érintse meg a → **Előzmények** lehetőséget.

Az előzmények törléséhez érintse meg a → **Előzmények törlése** lehetőséget.

Weboldalak törléséhez az előzményekből, érintse meg a → **Töröl**, válassza ki a törlendő weboldalakat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Chrome

Használja ezt az alkalmazást információk kereséséhez és a weboldalak böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Chrome** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Érintse meg a cím mezőt, adja meg az internetes címet vagy egy kulcsszót, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Hangouts

Az alkalmazás segítségével cseveghet barátaival és barátkozhat egyénileg vagy csoportosan is.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangouts** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A csevegés megkezdéséhez válasszon egy barátot a barátok listájáról, vagy adjon meg adatot a kereséshez és válasszon egy barátot a találatokból.

Hang funkciók

S Voice

Az S Voice alkalmazásról

Használja ezt az alkalmazást a készülék hangvezérléséhez a különféle funkciók elvégzéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Voice** lehetőséget. Vagy nyomja meg kétszer a Kezdőlap gombot.

A hozzáférést kikapcsolhatja, amennyiben megnyomja a Kezdőlap gombot, megérinti a ⋮ → **Settings** lehetőséget és megszünteti a **Open via the home key** lehetőség kiválasztását.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A nyelv beállítása

Érintse meg a ⋮ → **Settings** → **Language** lehetőséget, majd válassza ki a nyelvet.

A kiválasztott nyelv csak az **S Voice** alkalmazásra vonatkozik, nem a készülék megjelenítési nyelvére.

Az S Voice használata

Az **S Voice** indításakor a készülék elindítja a hangfelismerést, és a mikrofon ikon piros színűre vált.

Mondjon bele a mikrofonba egy hangparancsot.

Ha a parancsot a készülék felismeri, a mikrofon ikon a képernyő alján zöld színnel villog. Ekkor a készülék elvégzi a parancsot.

Tanácsok a jobb hangfelismeréshez:

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájszólást.

A készülék a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat.

S Voice felébresztése készenléti módban

Ha az S Voice alkalmazást egy bizonyos ideig nem használja, automatikusan készenléti módra kapcsol.

Érintse meg a mikrofon ikont, és mondja bele a "Hi Galaxy" mondatot a készülékbe a hangfelismerés ismételt bekapcsolásához.

Az ébresztési parancs módosítása

A "Hi Galaxy" ébresztési parancs lecserélhető. Az ébresztési parancs a készülék készenléti állapotában az **S Voice** indítására használható.

Érintse meg a ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command** lehetőségeket.

Nem kívánt hangparancsok javítása

A hangparancsokat szerkesztheti, ha azokat a készülék nem ismeri fel helyesen.

A hangparancs javításához érintse meg a legutolsó szóbuborékot, mely a kimondott szöveget tartalmazza, és szerkessze a szöveget a billentyűzet segítségével.

Hangrögzítő

Hangjegyzet felvétele

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangrögzítő** lehetőséget.

A felvétel elindításához érintse meg a ikont. Beszéljen közvetlenül a mikrofonba. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a ikont. A felvétel megállításához érintse meg a ikont. A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

Hangjegyzet felvételekor érintse meg a egy könyvjelző beillesztéséhez.

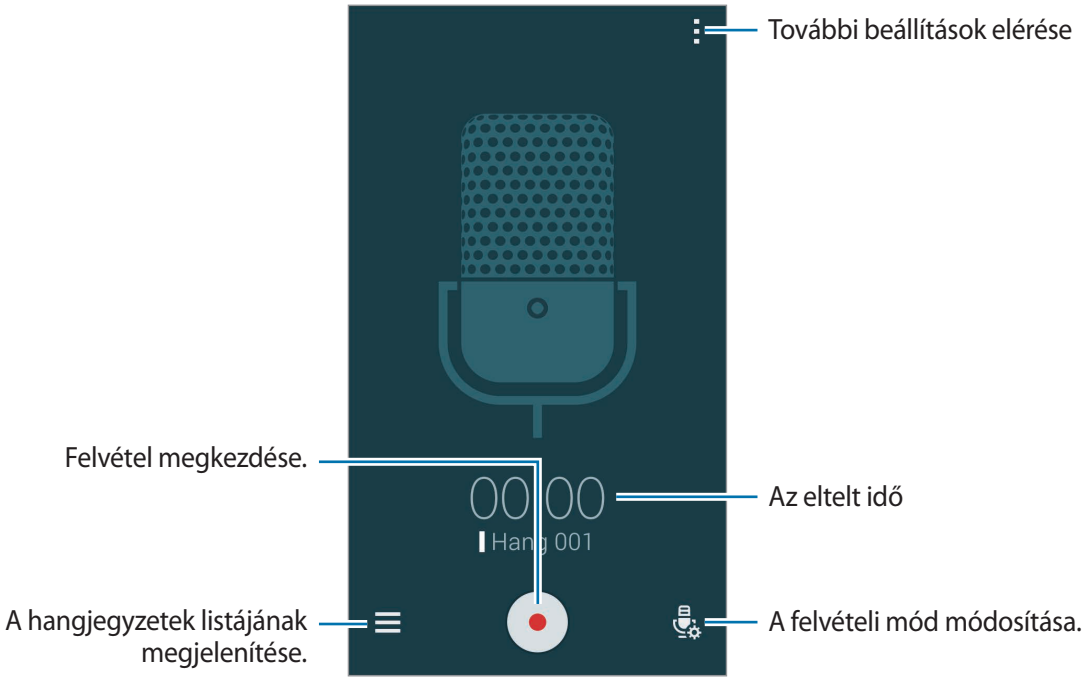

A készüléken a háttérzaj eltüntetésének beállításához érintse meg a → **Beállítások**, majd jelölje be a **Zajcsökkentés** lehetőséget.

Fájlok mentése szövegtől függő címkékkel

A hangjegyzetek elmentésekor a fájlnévhez hozzáadhat kontextusfüggő címkéket, például helyzetre vagy dátumra vonatkozó adatokat.

Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be a **Környezetérzékeny fájlnév** lehetőséget. A készülék hozzáadja a felvétel dátumát a fájlnévhez. Ha hozzá szeretné adni a hangjegyzet felvételének helyét, érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be a **Helycímkék** lehetőséget.

Hangjegyzet lejátszása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangrögzítő** lehetőséget.

Érintse meg a ☰ ikont és a lejátszáshoz válasszon egy hangjegyzetet.

- : hangjegyzet vágása.
- : hangjegyzet bizonyos szakaszának kiválasztása az ismételt lejátszáshoz.
- x1.0 : a lejátszási sebesség beállítása.
- : hangjegyzet csendes szakaszának átugrása.
- : könyvjelzők beillesztése a hangjegyzetbe.
- / : lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
- / : az előző vagy a következő hangjegyzetre ugrás.

Könyvjelzők lista használata

A hangjegyzetekben megjelölhetők adott pontok a könyvjelzőkkel. Minden egyes könyvjelzőt könyvjelző ikon jelöl a hangjegyzeten.

A hangjegyzet lejátszása közben a könyvjelző részletek megtekintéséhez érintse meg a ⋮ → **Könyvjelzők** lehetőséget. Válasszon egy könyvjelzőt a könyvjelzők listájából, hogy az adott ponttól játssza le a hangjegyzetet.

Hangjegyzetek kezelése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangrögzítő** → ☰ lehetőséget.

Érintse meg a 🔍 ikont a hangjegyzetek kereséshez.

Érintse meg a 🗑 ikont a hangjegyzetek törléséhez.

Érintse meg ⋮ ikont és válasszon a következőkből:

- **Választ**: a megosztani vagy törölni kívánt hangjegyzetek kiválasztása.
- **Rendezés szemp.**: jegyzetek rendezése dátum, cím vagy kategória szerint.
- **Szűrés kategória alapján**: kategória szerint szűrt jegyzetek megtekintése.
- **Kategóriák szerkesztése**: kategóriák hozzáadása, törlése vagy átnevezése.
- **Beállítások**: a hangrögzítés beállításainak módosítása.

Hangjegyzetek átnevezése

Érintse meg és tartsa hosszan a hangrögzítést, érintse meg a ⋮ → **Átnevez**, adja meg a hangjegyzet nevét, majd érintse meg a **OK** lehetőséget.

Kategóriák kezelése

Érintse meg a ⋮ → **Kategóriák szerkesztése** → + lehetőséget, adja meg a kategória nevét, válasszon egy színt, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A hangjegyzet kategóriák cseréjéhez vagy hozzárendeléséhez tartsa hosszan lenyomva a hangjegyzetet a hangjegyzetek listájában. Majd érintse meg a ⋮ → **Kategória módosítása**, lehetőséget és válasszon egy kategóriát.

A hangjegyzetek kategóriánkénti szűréséhez érintse meg a ⋮ → **Szűrés kategória alapján** lehetőséget, majd válasszon kategóriát.

Hangalapú keresés

A weboldalak hang által történő kereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangalapú keresés** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Amikor a **Most beszéljen** megjelenik a képernyőn, mondjon ki egy kulcsszót vagy kifejezést.

Multimédia

Zenék

Zenelejátszás

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Válasszon zenekategóriát majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

Más készülékek keresése a fájl lejátszásához.
További beállítások elérése
Hangerő beállítása.
Fájl beállítása kedvenc zeneként.
Véletlen lejátszás bekapcsolása.
Ismétlési mód kiválasztása.
A lejátszási lista megnyitása.
A dal hozzáadása a lejátszási listához.
Az előző zeneszámra ugrás. Érintse meg hosszan a gyors visszafelé lépéshez.
A következő zeneszámra lépés. Érintse meg hosszan a gyors előrefelé lépéshez.
Lejátszás szüneteltetése és folytatása.
Over the Horizon
0:16

A zeneszámok azonos hangerővel történő hallgatásához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget, azután koppintson az **Intelligens hangerő** lehetőségre.

Amikor az **Intelligens hangerő** be van kapcsolva, a hangerő magasabb is lehet, mint a készülék hangerőszintje. A halláskárosodás elkerülése érdekében ügyeljen, hogy ne tegye ki a füleit hosszú időn keresztül nagy hangerőnek.

Intelligens hangerő bizonyos fájlokhoz nem kapcsolható be.

A fülhallgató használata közben a dalok hallgatásakor a személyre szabott hang beállításához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Adapt Sound** → **Be** lehetőséget.

Amikor először bekapcsolja ezt a opciót, érintse meg a **Indítás** gombot a hang beállításához. A készülék belekezd egy sorozat hang tesztbe a hangerő beállításához, majd sípolni kezd. Érintse meg az **Igen** gombot, ha hallja a sípolást, illetve a **Nem** gombot, ha nem hallja azt. Ismételje meg ezt a lépést minden egyes tesztnél, amíg a hangbeállítás befejeződik. Azután koppintson a **Zenehangzás** lehetőségre az opció használatához, ha zenét kíván hallgatni.

Amikor 14 vagy annál magasabb értékre állítja a hangerőt, az adapt sound opció a zenelejátszásokra nem lesz érvényes. Amennyiben 13 vagy alacsonyabb értékre csökkenti a hangerőt, az opció újra bekapcsolódik.

Zeneszám beállítása csengőhangként vagy értesítési hangként

Az aktuálisan lejátszott dal csengőhangként vagy értesítési hangként beállításához érintse meg a ⋮ → **Beállít, mint** → **Az elejéről** vagy **Automatikus javaslás**lehetőséget, válasszon egy opciót, ajd érintse meg a **Kész**gombot.

Lejátszási listák létrehozása

Saját zeneszám válogatás létrehozása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Érintse meg a **Lej. listák** → ⋮ → **Lejátszási lista létrehozása** lehetőségeket. Adja meg a címet és érintse meg az **OK** lehetőséget. Érintse meg a + lehetőséget, válassza ki a listában szerepeltetni kívánt dalokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Az éppen lejátszott zenefájl lejátszási listához adásához érintse meg a lehetőséget, majd válasszon lejátszási listát.

Zenék lejátszása hangulat alapján

Használja ezt a funkciót a hangulatához illő zene lejátszásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Érintse meg a **Zene-sarok** lehetőséget. Minden zeneszám hangulatonként kerül kategorizálásra. A cellákban a zenehallgatáshoz érintsen meg egy hangulat cellát vagy húzzon el több cellát.

A számok kategóriája a készülék rendelkezésére álló információkon alapul. Néhány dalt nem lehet osztályozni a hangulat alapján.

Más készülékeken tárolt zene lejátszása

Más készülékeken tárolt zenék keresése és lejátszása a saját készüléken.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenék** lehetőséget.

Dal elérése egy regisztrált készüléken

Érintse meg a **Eszközök** lehetőséget, válasszon egy készüléket a **REGISZTRÁLT ESZKÖZÖK** listájából, és nyissa meg a lejátszani kívánt zenét. A Samsung linken regisztrált készülékekről lejátszható a dal. Látogasson el a link.samsung.com helyre bővebb információért. Győződjön meg róla, hogy a regisztrált készülékek be vannak kapcsolva, és csatlakoznak egy Wi-Fi vagy mobil hálózathoz.

A más készüléken tárolt tartalom elérése kiegészítő költségekkel járhat, ha mobil hálózaton keresztül végzi. A további díjak elkerülése érdekében használja a Wi-Fi funkciót.

Dal elérése egy közeli készüléken

Érintse meg a **Eszközök** lehetőséget, válasszon egy készüléket a **KÖZELI ESZKÖZÖK** listájából, és nyissa meg a lejátszani kívánt zenét. A bekapcsolt tartalom-megosztási funkcióval rendelkező készülékekről lejátszható a dal.

A funkció bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Közeli eszközök** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Közeli eszközök** kapcsolót. Lásd a Közeli eszközök részt a további beállításokért.

Videó

Videó lejátszása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Válassza ki a lejátszandó videót.

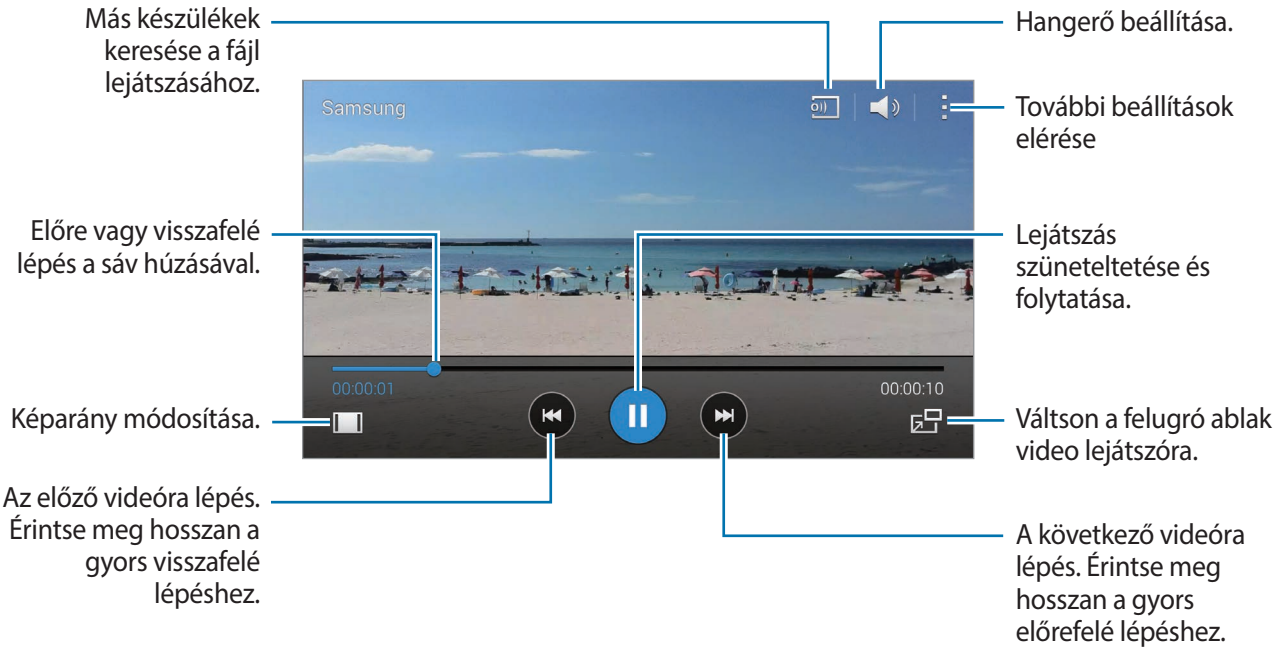
Más készülékek keresése a fájl lejátszásához.
Hangerő beállítása.
További beállítások elérése
Előre vagy visszafelé lépés a sáv húzásával.
Lejátszás szüneteltetése és folytatása.
Képarány módosítása.
Váltson a felugró ablak video lejátszóra.
Az előző videóra lépés. Érintse meg hosszan a gyors visszafelé lépéshez.
A következő videóra lépés. Érintse meg hosszan a gyors előrefelé lépéshez.
Samsung
00:00:01
00:00:10

A vezérlőpanel helyének személyre szabásához lejátszás közben érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be a **Minivezérlő**, érintse meg a **Bezár** lehetőséget. Majd érintse meg a ◀ vagy ▶ lehetőséget a vezérlő panel képernyő bármely szélére mozgatásához.

Ez a szolgáltatás csak fekvő tájolásban érhető el.

A felugró videó lejátszó használata

Használja ezt a funkciót más alkalmazások használatára a videólejátszó bezárása nélkül. A felugró videó lejátszó használatához videók megtekintése közben érintse meg a ikont.

A lejátszó nagyításához húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéséhez pedig csíptesse össze. A lejátszó áthelyezéséhez húzza a lejátszót a kívánt irányba.

Képek készítése

Ennek a funkciónak a használatához, lejátszás közben érintse meg a ⋮ → **Beállítások** jelölje be a **Rögzítés**, majd érintse meg a **Bezár** lehetőséget.

Lejátszás közben a videóból egy kép készítéséhez érintse meg a [📷] lehetőséget.

Videók megosztása vagy törlése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Érintse meg a ⋮ → **Választ** lehetőséget, válasszon videókat, érintse meg a ⋮ → **Megosztás** lehetőséget, majd válasszon megosztási módot.

Érintse meg a ⋮ → **Töröl** lehetőséget, válasszon videókat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Videók szerkesztése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Válasszon egy videót, érintse meg a ⋮ → **Szerkeszt** → **Stúdió** → **Videóvágó**. Húzza a kezdő zárójelet a kívánt kezdőpontra, húzza a vége zárójelet a kívánt végpontra majd érintse meg a **Kész** lehetőséget és érintse meg az **OK** gombot a videó mentéséhez.

A videók szerkesztéséhez érintse meg a **Video- szerkesztő** lehetőséget.

Más készülékeken tárolt videók lejátszása

Más készülékeken tárolt videók keresése, majd lejátszása a saját készüléken.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Videó elérése egy regisztrált készüléken

Érintse meg a **Eszközök** lehetőséget, válasszon egy készüléket a **REGISZTRÁLT ESZKÖZÖK** listájából, és nyissa meg a lejátszani kívánt videót. A Samsung linken regisztrált készülékekről lejátszható a videó. Látogasson el a link.samsung.com helyre bővebb információért. Győződjön meg róla, hogy a regisztrált készülékek be vannak kapcsolva, és csatlakoznak egy Wi-Fi vagy mobil hálózathoz.

A más készüléken tárolt tartalom elérése kiegészítő költségekkel járhat, ha mobil hálózaton keresztül végzi. A további díjak elkerülése érdekében használja a Wi-Fi funkciót.

Videó elérése egy közeli készüléken

Érintse meg a **Eszközök** lehetőséget, válasszon egy készüléket a **KÖZELI ESZKÖZÖK** listájából, és nyissa meg a lejátszani kívánt videót. A bekapcsolt tartalom-megosztási funkcióval rendelkező készülékekről lejátszható a videó.

A tartalom megosztás funkció bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Közeli eszközök** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Közeli eszközök** kapcsolót. Lásd a Közeli eszközök részt a további beállításokért.

YouTube

A YouTube honlapról származó videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **YouTube** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Videók megtekintése

Egy kategória kiválasztásához érintse meg a ☰ ikont. Ha a videóra kulcsszavakkal szeretne rákeresni, érintse meg a 🔍 ikont.

A teljes képernyős megjelenítéshez forgassa el a készüléket fekvő tájolásba.

Videók megosztása

Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, érintse meg a ikont, és válassza ki a megosztási módot.

Videók feltöltése

Érintse meg a ☰ → **Feltöltések** → ⬆ lehetőséget, válasszon egy videót, adjon meg információkat a videóhoz, majd érintse meg a ⬆ lehetőséget.

Flipboard

A személyre szabott magazinok eléréséhez használja ezt a szolgáltatást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Flipboard** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A Flipboard elindításához pöccintsen az üdvözlő oldalon, válasszon hír témakört és érintse meg a **Build Your Flipboard** lehetőséget.

Válasszon egy címlapsztorit vagy témakört, lapozzon végig a Flipboard oldalakon, majd válasszon ki egy cikket, amelyet el szeretne olvasni.

Google+

Használja ezt az alkalmazást, hogy kapcsolatban maradjon az emberekkel a Google közösségi szolgáltatásain keresztül.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google+** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Kategória módosításához érintse meg a **Mind** lehetőséget, majd léptessen fel vagy le a köreitől származó bejegyzések megtekintéséhez.

Fotók

Ezt az alkalmazást olyan fényképek, albumok és videók kezelésére használhatja, amelyeket elmentett a készülékére, és feltöltött a **Google+**szolgáltatásba.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fotók** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Játékok

Játékok letöltéséhez és használatához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Játékok** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Zene

Használja ezt az alkalmazást a készüléken lévő zenék hallgatására vagy a Google cloud szolgáltatásból zenefolyam hallgatására.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Zene** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Play Újságos

A legújabb hírek olvasásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Újságos** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Biztonság

Vészhelyzeti mód

A vészhelyzet módról

Ennek a módnak használatával megnövelheti készüléke készenléti idejét vészhelyzet esetében. A mód bekapcsolásával a képernyő fényereje lecsökken, és az akkumulátor fogyasztása egyes funkciók korlátozásával mérsékelődik. Továbbá hangriasztást indíthat el, és elküldheti helyzetét üzenetben.

A vészhelyzet mód bekapcsolása

Nyomja meg hosszan a bekapcsológombot és érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** lehetőséget. Vagy az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Biztonsági asszisztens** → **Vészhelyzet üzemmód** lehetőséget, majd húzza a **Vészhelyzet üzemmód** kapcsolót jobbra.

Az üzenetküldés vagy a mobil hálózat használata kiegészítő költségekkel járhat.

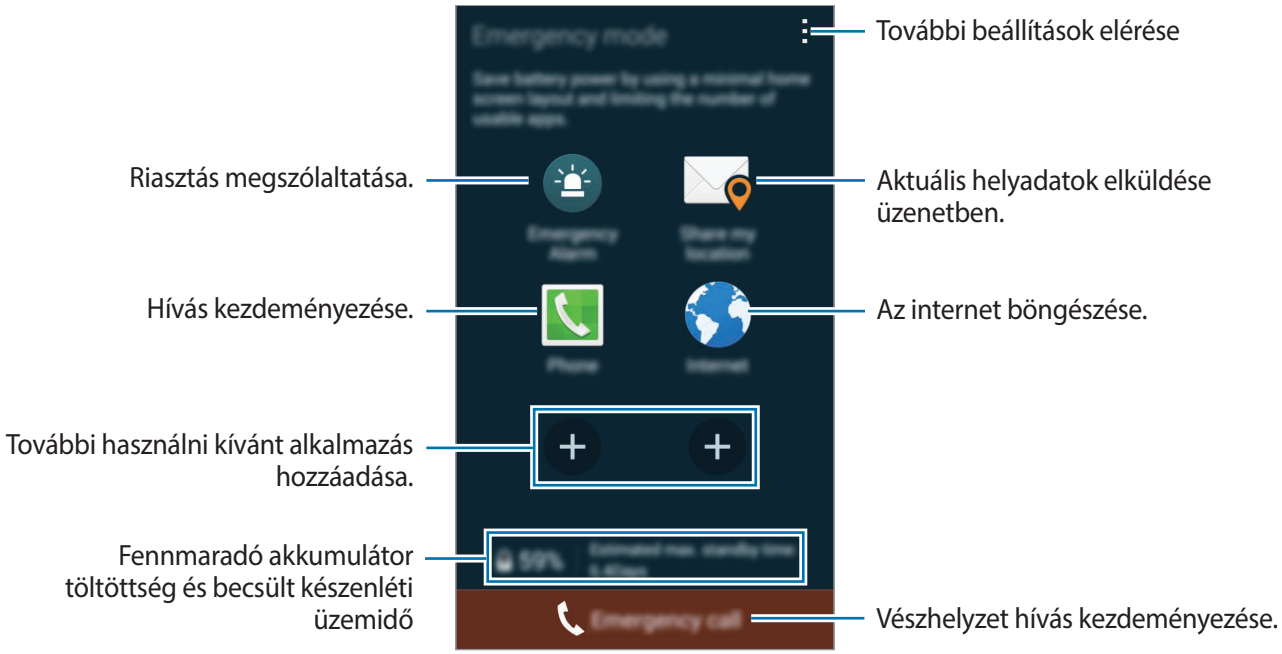

A becsült készenléti idő az az időtartam, amíg a készülék készenléti állapotában az akkumulátor teljesen lemerül. A készenléti idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

A vészhelyzet mód kikapcsolása

A vészhelyzet mód kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Vészhelyzet üzemmód** lehetőséget. Másik megoldásként érintse meg a ⋮ → **Vészhelyzet üzemmód letiltása** lehetőséget.

Segélykérő üzenetek küldése

Segélykérő üzenetek küldéséről

Előre beállíthat névjegyeket, melyek számára vészhelyzet esetén üzenetet küldhet. A segélykérési névjegyekre üzenet küldése a Bekapcsológomb háromszori megnyomásával.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Biztonsági asszisztens** lehetőséget.

Elsődleges névjegyek hozzáadása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Biztonsági asszisztens** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Kiemelt névjegyek kezelése** → **Kiemelt névjegy létrehozása** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Új névjegy létrehozása** lehetőséget, írja be a kapcsolati információkat, vagy érintse meg a **Kiválasztás a névjegyzékből** opciót, ha meglévő névjegyet elsődleges kapcsolatként kíván megadni.

Segélykérő üzenet beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Biztonsági asszisztens** → **Segélykérő üzenetek küldése** lehetőséget, húzza a **Segélykérő üzenetek küldése** kapcsolót jobbra, majd válassza ki a segélykérő üzenet tartalmát.

Segélykérő üzenetek küldése

Vészhelyzet esetén nyomja meg háromszor gyorsan a Bekapcsológombot. A készülék üzenetet küld az elsődleges segélykérési névjegyeknek. Az üzenet tartalmazza a pontos helyére vonatkozó adatokat.

Az üzenetküldés vagy a mobil hálózat használata kiegészítő költségekkel járhat.

Értesítés rossz időjárásról (Geo Hírek)

A rossz időjárási értesítésről (Geo Hírek)

A funkció segítségével értesítéseket fogadhat a környékbeli természeti katasztrófák esetén.

- A funkció azonosítja a tartózkodási helyét és információkat biztosít a területet esetleg érintő súlyos időjárási fejleményekről. A biztosított információk eltérhetnek az adott helyen található szolgáltató függvényében.

  A súlyos időjárási körülményekről szóló információk megnézéséhez, valamint azon régió és nyelv megtekintéséhez ahol és amelyen az információ rendelkezésre áll, látogassa meg a www.samsung.com/geonews weboldalt.
- Roaming használatakor többletköltségek merülhetnek fel az időjárás-előrejelző szolgáltatástól érkező értesítések esetében.
- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Értesítések fogadása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Biztonsági asszisztens** → **Geo info** lehetőséget, majd húzza a **Geo info** kapcsolót jobbra.

Jelölje be az **Előugró értesítések** lehetőséget.

Amikor romlanak az időjárási körülmények, a készülék felugró ablakban küld értesítést. A felugróablakból vészhelyzeti hívás kezdeményezhető vagy vészhelyzeti üzenet küldhető az előre beállított névjegyekre.

A Geo info widget használata

A **Geo info** widgetben megtekinthetők a helyadatok és a régiót érintő súlyos időjárási fejleményekkel kapcsolatos adatok.

A Kezdőképernyőn léptessen balra és érintse meg a **Geo info** widgetet.

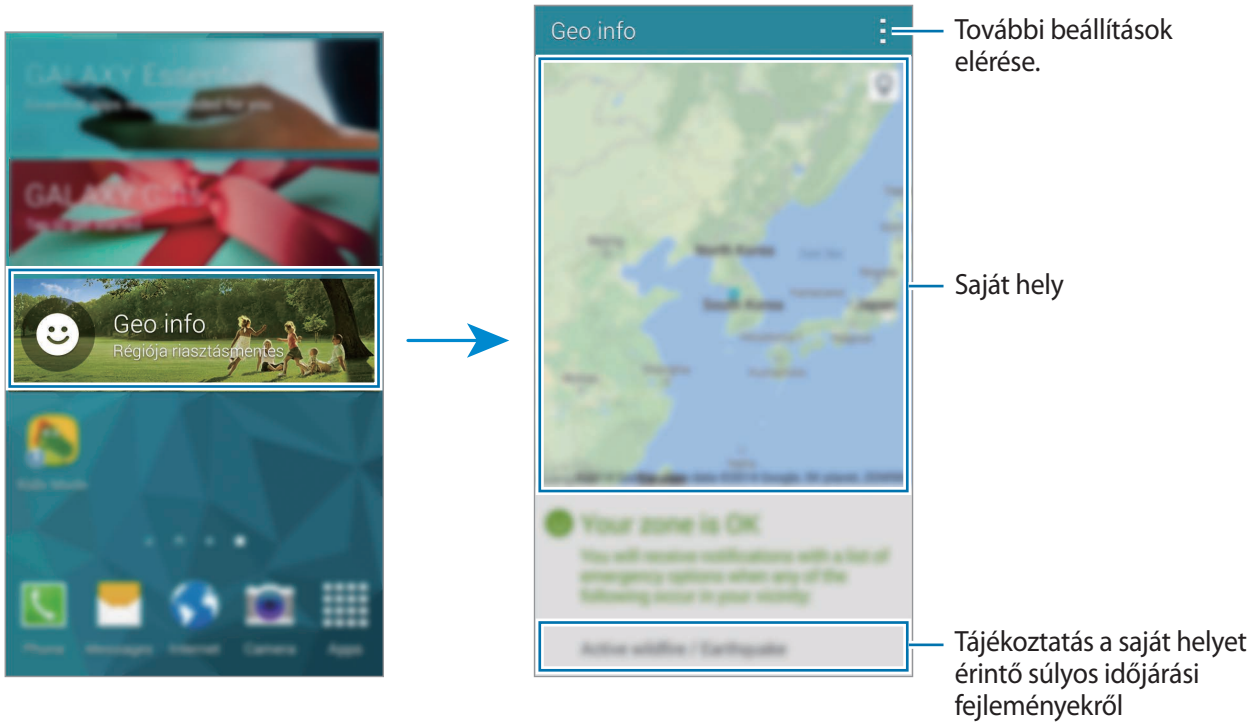

Segédprogramok

S Kereső

Használja ezt az alkalmazást a tartalmak kereséséhez a készüléken és az interneten. Különféle effektusok alkalmazhatók és megtekinthetők a keresési előzmények.

Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **S Kereső** lehetőséget.

Tartalmak keresése

Érintse meg a keresés mezőt és adjon meg egy kulcsszót, vagy érintse meg a lehetőséget és mondjon be egy kulcsszót.

A pontosabb találatokért érintse meg a ikont, és alkalmaza a keresési mező alatti szűrőket.

A keresési eredmények listájának frissítéséhez érintse meg a → **Frissítés** lehetőséget.

Beállíthatók a keresési paraméterek az elérhető szűrők használatával vagy kiválaszthatók a keresési kategóriák. Érintse meg a → **Beállítások** → **Szűrők kiválasztása** vagy **Keresési kategória kivál.** lehetőséget.

A keresési előzmények kezelése

Az előzmények törléséhez érintse meg a → **Beállítások** → **Előzmények törlése** lehetőséget.

A készülék beállításához, hogy ne mentse a keresési eredményeket, érintse meg a → **Beállítások**, lehetőséget, majd szüntesse meg a **Keresési előzm. mentése** lehetőség kiválasztását.

S Tervező

Az S tervező elindítása

Az események és feladatok kezelésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** lehetőséget.

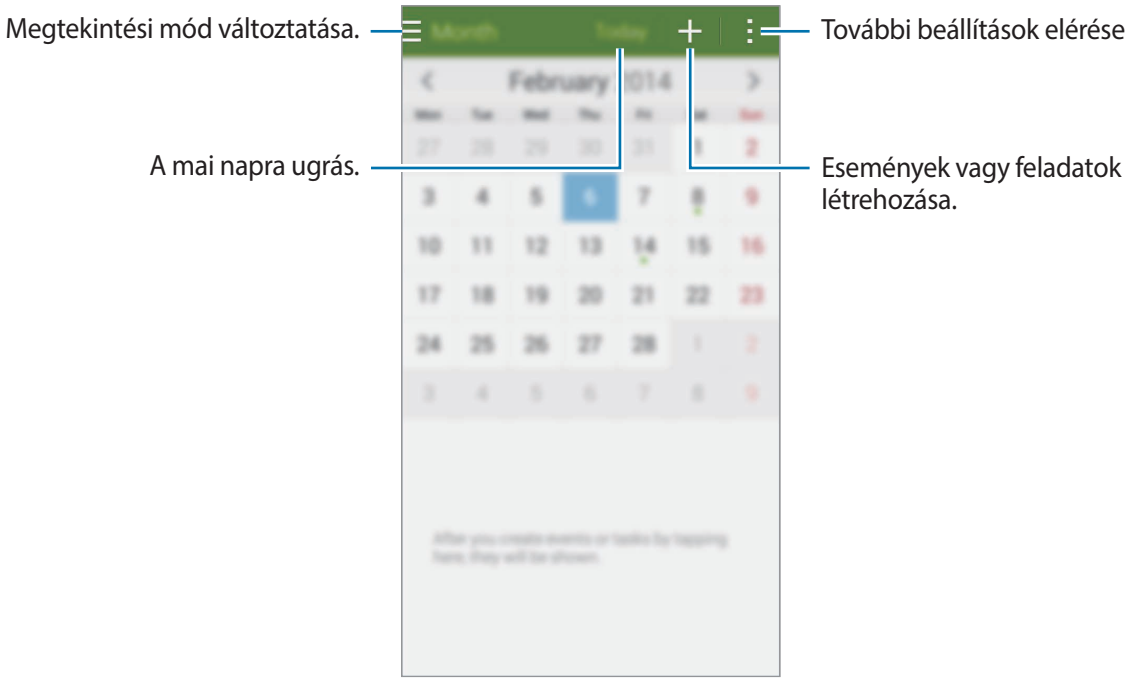

Érintse meg a ⋮ ikont és használja a következő szolgáltatásokat:

- **Megnyitás**: megadott dátumra lépés.
- **Töröl**: események vagy tennivalók törlése.
- **Keresés**: események vagy feladatok keresése.
- **Naptárak**: a megjeleníteni kívánt naptár kiválasztása.
- **Szinkronizálás**: az események és tennivalók szinkronizálása a fiókokkal.
- **Beállítások**: az S Tervező beállítások konfigurálása.

Események vagy feladatok létrehozása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** lehetőséget.

2 Érintse meg a + ikont. Vagy válasszon ki egy olyan dátumot, amelyen nincs esemény vagy tennivaló és érintse meg újra a dátumot.

Ha a dátum már rendelkezik elmentett eseményekkel vagy tennivalókkal, akkor érintse meg a dátumot és érintse meg a + lehetőséget.

3 Válasszon egy eseményt vagy tennivalót és adja meg a részleteket.

- **Esemény hozzáadása**: az esemény kezdő és végidőpontjának megadása. Megadható egy opcionális ismétlési beállítás.
- **Feladat hozzáadása**: tennivaló hozzáadása egy magadott dátumhoz. Megadható egy opcionális fontossági beállítás.

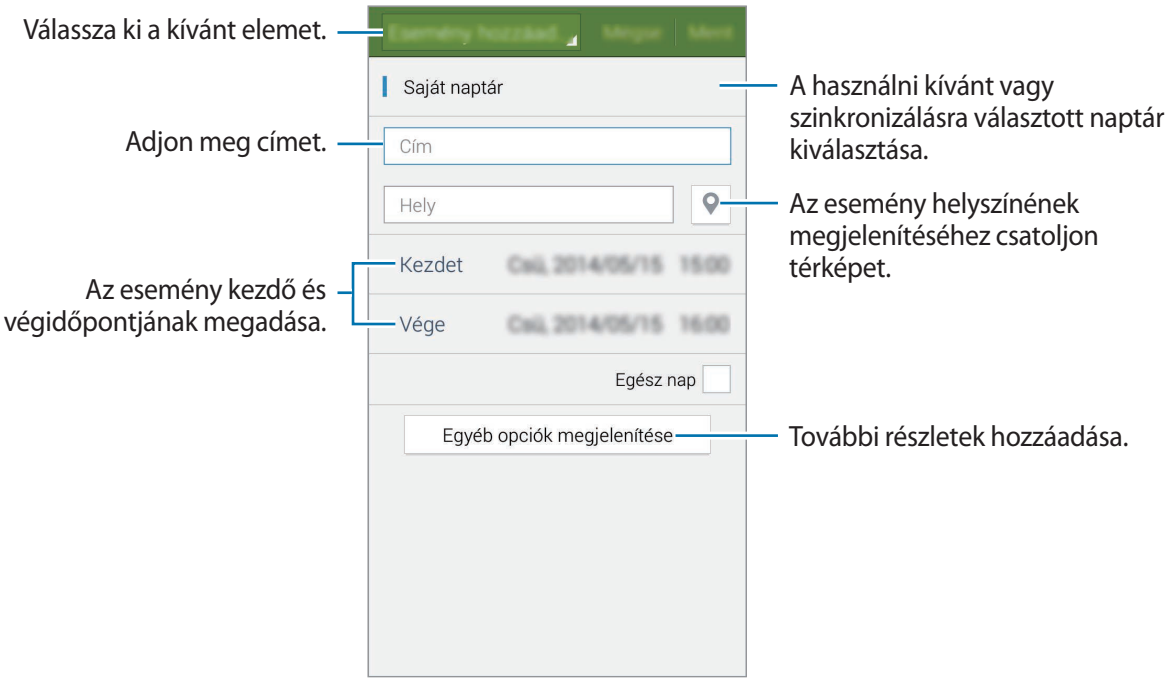

4 Az esemény vagy tennivaló mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Az események és tennivalók szinkronizálása fiókokkal

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** lehetőséget.

Ha össze kívánja hangolni az eseményeket és feladatokat az ismerőseivel, érintse meg az ⋮ → **Szinkronizálás** lehetőséget.

Az ismerős hozzáadásához érintse meg a ⋮ → **Naptárak** → **Fiók hozzáadása**. Ezután válassza ki az ismerőst, és jelentkezzen be. Ha az ismerős hozzáadásra került, egy zöld kör jelenik meg a neve mellett.

Egy ismerős összehangolási opciójának módosításához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** lehetőséget, majd válasszon ki egy szolgáltatást.

Események vagy feladatok törlése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** lehetőséget.

Események vagy feladatok törléséhez érintse meg a ⋮ → **Töröl** lehetőséget, válasszon eseményeket vagy feladatokat és érintse meg a **Kész** → **OK** lehetőséget.

Egy esemény vagy feladat megtekintése közben a törléséhez érintse meg az 🗑 → **OK** lehetőséget.

Egy tennivaló elvégzettnek jelöléséhez érintse meg a dátumot, amelyen található és jelölje be az Elvégzett tennivalók jelölőnégyzetet.

Események vagy feladatok megosztása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** lehetőséget.

Egy esemény vagy feladat megosztásához megtekintés közben érintse meg a ⋮ → **Megosztás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A tudományos számológép megjelenítéséhez fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Amennyiben a **Képernyő elforg.** funkció ki van kapcsolva, érintse meg a ⋮ → **Tudományos számológép** lehetőséget.

A számítási előzmények megtekintéséhez a billentyűzetet el kell rejteni, ehhez érintse meg a ⌄ ikont.

Az előzmények törléséhez érintse meg a ⌄ → **Előzmények törlése** lehetőséget.

Óra

Jelzés

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.

Hangjelzések beállítása

Érintse meg a + ikont a riasztási listában, állítson be egy riasztási időt, válassza ki azokat a napokat, amikor a riasztás megismétlődik, állítson be más különféle riasztási opciókat, azután érintse meg a **Mentés**lehetőséget. A riasztások bekapcsolásához, vagy kikapcsolásához érintse meg a ⏰ lehetőséget a riasztási listában található riasztás mellett.

- **Szundi**: a riasztás beállított idő utáni újbóli megszólalásának időtartamának és az ismétlések számának beállítása.
- **Intelligens jelzés**: állítson be időt és hangot az intelligens riasztáshoz. Az intelligens riasztás kis hangerőn kezdődik, pár perccel azelőtt, hogy az előre beállított riasztásnak meg kell szólalnia. Az intelligens riasztás hangereje fokozatosan növekszik, amíg ki nem kapcsolják, vagy az előre beállított riasztás megszólal.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához húzza a ✕ ikont a nagy körön kívülre. Az ébresztés egy megadott időtartam letelte utáni megismétléséhez húzza a zZ ikont a nagy körön kívülre.

Riasztások törlése

Érintse meg a ⋮ → **Törlés** lehetőséget, válasszon riasztásokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Világóra

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Világóra** lehetőséget.

Órák létrehozása

Érintse meg a + lehetőséget és adja meg a város nevét, vagy válassza ki a várost a listából.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg hosszan az órát, majd érintse meg a ⚙ ikont.

Órák törlése

Érintse meg a ⋮ → **Törlés** lehetőséget, válasszon órákat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Stopperóra

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Stopperóra** lehetőséget.

Egy esemény méréséhez érintse meg az **Indít** lehetőséget. Részidők méréséhez érintse meg a **Köridő** lehetőséget.

Az időmérés leállításához érintse meg a **Leállít** gombot. A köridők törléséhez érintse meg a **Nullázás** lehetőséget.

Időzítő

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Időzítő** lehetőséget.

Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg az **Indít** lehetőséget.

Amikor az időzítő lejár, húzza a ✕ ikont a nagy körön kívülre.

Drive

Ezt az alkalmazást a Google Drive tárolási szolgáltatásban tárolt fájlokhoz történő hozzáféréshez használhatja. Minden fájlját egy helyen tárolhatja, bárhonnan hozzáférhet, és másokkal is megoszthatja.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Drive** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Dropbox

Használja ezt az alkalmazást a fájlok mentésére és megosztására a Dropbox cloud tárolóhelyen keresztül. Amikor fájlokat ment a Dropbox mappájába, készüléke automatikusan szinkronizál a webszerverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van az alkalmazás.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Dropbox** lehetőséget.

2 Jelentkezzen be a Dropbox fiókjába. Ha még nincs, hozzon létre egy Dropbox fiókot.

3 Érintse meg a **Turn on Camera Upload** lehetőséget.

A készülék feltölti a készülék fényképezőjével készített fényképeket a Dropbox-ra. Videók feltöltéséhez húzza a **Include videos** kapcsolót jobbra.

A fényképek vagy videók manuális feltöltéséhez érintse meg a **Skip this** lehetőséget.

4 A következő műveletek állnak rendelkezésre:

- : fájlok feltöltése vagy megnyitása. Érintse meg a → **Upload here** lehetőséget a fájlok frissítéséhez.
- : feltöltött fényképek vagy videók megtekintése. Érintse meg a fájlok megosztásához vagy törléséhez, vagy albumok létrehozásához.
- : fájl megnyitása a kedvencek listájából.
- : értesítések megtekintése.

Google

Használja ezt az alkalmazást az interneten kereséshez. Valamint használhatja a készüléken vagy memóriakártyán található alkalmazások és tartalmak keresésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Keresés a készüléken

Érintse meg a keresés mezőt, majd adja meg a kulcsszót. Vagy érintse meg a ikont, majd mondja ki a kulcsszót.

Google Asszisztens

Tekintse meg az aktuális időjárás, tömegközlekedési információk, a következő találkozó és egyebek legjobb időpontban történő megjelenítésére szolgáló Google Now kártyákat.

Csatlakozzon a Google Nowhoz a **Google** első indításakor. A Google Now beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** lehetőséget, majd húzza a **Google Asszisztens** kapcsolót balra vagy jobbra.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Gyerek mód

Használja ezt az alkalmazást a gyermekek számára szórakoztató és biztonságos környezet biztosítására bizonyos alkalmazások és tartalmak elérésének korlátozásával.

A widget használata előtt le kell töltenie azt a telepítéshez. A Kezdőképernyőn érintse meg a **Gyerek mód** → **Telepít** opciókat. Ha telepítette a widgetet, az megjelenik a kezdőképernyőn és az Alkalmazások képernyőn is.

A gyermek üzemmód elindításához érintse meg a **Gyerek mód** lehetőséget a kezdőképernyőn, vagy az Alkalmazások képernyőn.

Amikor első alkalommal futtatja ezt az alkalmazást, érintse meg a képernyő alján **PIN beállítása** lehetőséget. Majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a **Gyerek mód** widget hibásan lett telepítve, a telepítés megismételhető. Érintsen meg hosszan egy üres területet a Kezdőképernyőn, érintse meg a **Widgetek** lehetőséget, érintse meg hosszan **Gyerek mód** widgetet. Hozza a widgetet a Kezdőképernyőreés érintse meg a **Gyerek mód** lehetőséget az újratelepítés érdekében.

Gyermek üzemmód kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a Gyermek üzemmód minden alkalmazásának eléréséhez.

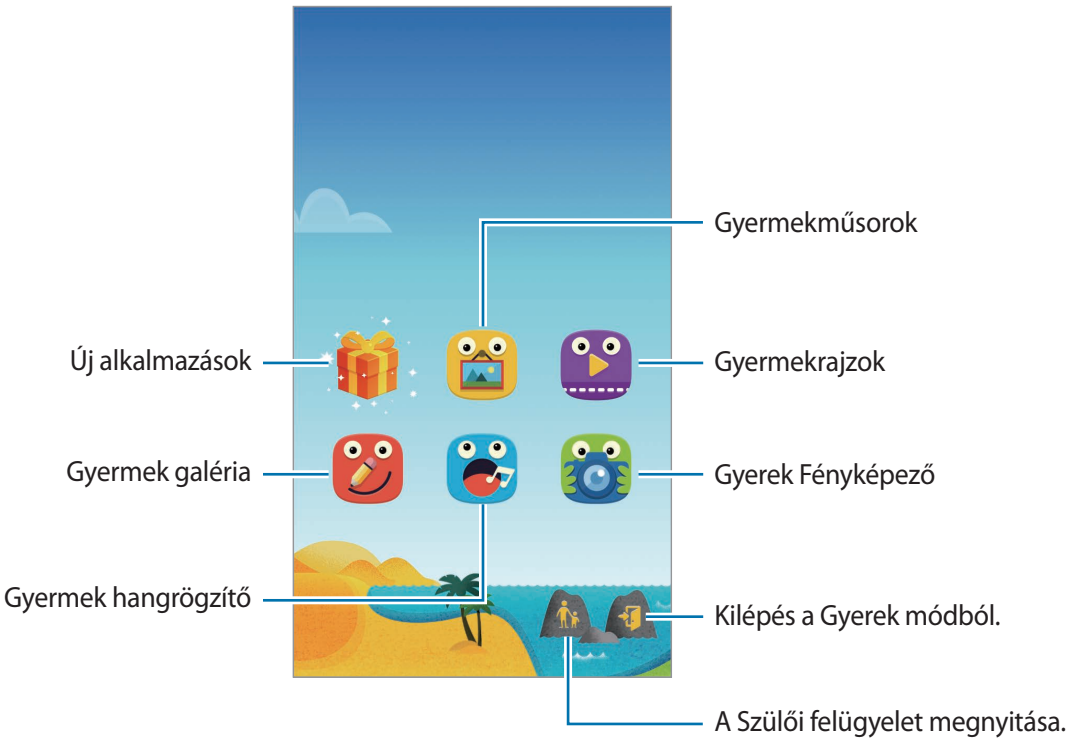

Ezt az alkalmazást olyan elmentett képek, rajzok, hangfelvételek és média fájlok megtekintésére használhatja, amelyekhez gyermekek is hozzáférhetnek.

Videó fájlok lejátszásához használja ezt az alkalmazást. Használat előtt adjon hozzá a készüléken mentett videókat az alkalmazáshoz. Részletekért lásd az Szülői felügyelet részt.

Használja ezt az alkalmazást egy rajz elkészítéséhez tollal, ecsettel vagy egyéb eszközökkel.

Hangjegyzetek lejátszásához vagy felvételéhez használja ezt az alkalmazást.

Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást.

Gyerek üzemmód képernyője

Lapozzon jobbra a kezdőképernyőn a Gyerek mód játék tér megnyitásához.

Interakcióba léphet karakterekkel, háttérobjektumokkal és egyebekkel.

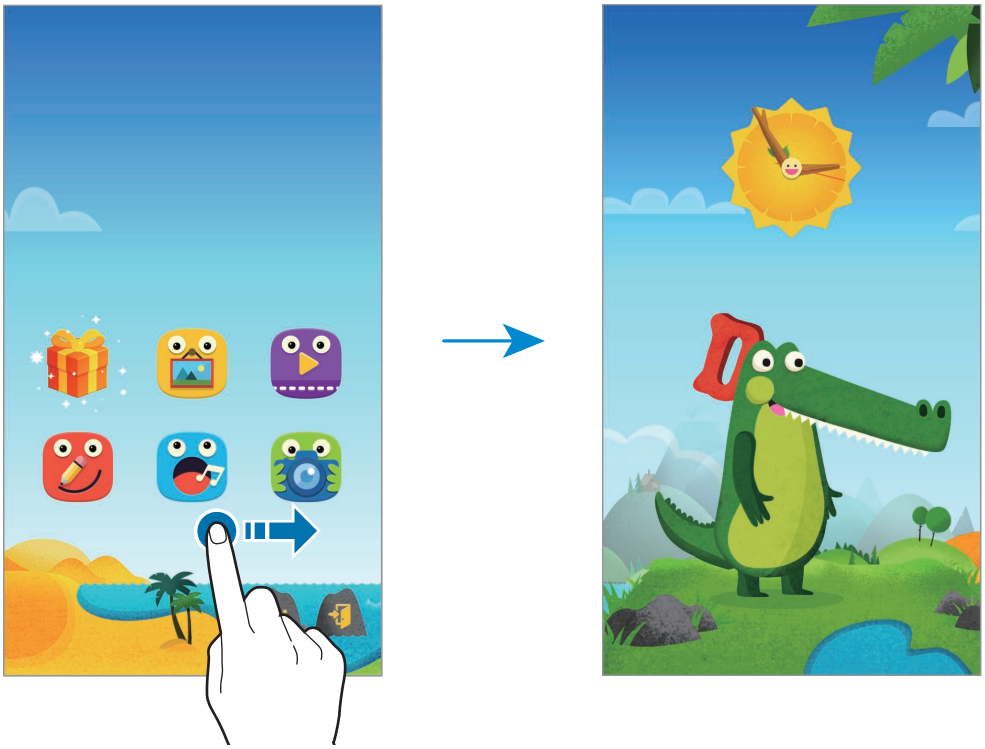

Szülői felügyelet

Használja ezt a funkciót korlátozások megadásához a Gyerek üzemmód számára, melyekkel ellenőrizheti a hozzáférést a tartalmakhoz és alkalmazásokhoz. Módosíthatók a Gyerek üzemmód beállításai, használati korlátok, és egyebek.

A kezdőképernyőn érintse meg és adja meg a PIN-t.

A szülői felügyeletből való kilépéshez nyomja meg a kezdőlap gombot.

Érintse meg a ☰ ikont és használja a következő szolgáltatásokat:

- Gyermek neve: gyermek profil megtekintése és szerkesztése.
- **Tevékenység**: tekintse meg hogyan használja a gyermek a készüléket, például gyakran használt alkalmazások és a játék időtartamát.
- **Játékidő napi korlátja**: megadhat egy időkorlátot a gyermekek használati idejének korlátozásához.
- **Alkalmazások**: tekintse meg és adjon hozzá alkalmazásokat, amelyeket lehet használni a gyerekek módban.
- **Média**: engedélyezze gyermekei számára a hozzáférést a készüléken eltárolt bizonyos képekhez és videofelvételekhez.
- **Általános**: a gyerekek mód beállításainak konfigurálása.
- **Gyermek-Áruház**: töltsön le alkalmazásokat a gyerekeknek a **Samsung Apps** helyről.

Térkép

Használja ezt az alkalmazást az eszköz helyének pontos meghatározására, helyek keresésére, vagy útvonaltervek készítésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Térkép** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Helyek keresése

Helyek keresése cím vagy kulcsszó megadásával. Miután megtalálta a helyet, a részletes információk megtekintéséhez válasszon egy helyet. További tudnivalókért olvassa el a súgót.

Útvonaltervek kérése címhez

A kiinduló és érkezési helyek beállításához érintse meg a ikont és válasszon utazási módot. A készülék megmutatja a célhoz vezető útvonalakat.

Jegyzet

Használja ezt az alkalmazást, hogy megismerje, hogyan menthet és tekinthet meg később fontos információkat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Jegyzet** lehetőséget.

Kategóriák hozzáadása és kezelése

Kategóriák létrehozása a jegyzetek leválogatásához és kezeléséhez.

A jegyzetek listáján érintse meg a ☰ → **Kategóriák kezelése** lehetőséget.

Egy új kategória hozzáadásához érintse meg a + lehetőséget, adjon meg egy kategórianevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Egy kategória törléséhez érintse meg a kategória melletti — ikont.

Egy kategória átnevezéséhez tartsa hosszan lenyomva a kategória nevét és adjon meg új nevet a kategóriának majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

A kategória sorrend módosításához érintse meg a kategória melletti ⋮⋮ ikont és húzza fel vagy le egy másik helyre.

Jegyzetek létrehozása

Érintse meg a + ikont a jegyzetek listáján és adjon meg egy jegyzetet. Jegyzet írása közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- : kategória létrehozása vagy beállítása.
- : képek beszúrása.
- : hangfelvétel készítése beszúráshoz.

Jegyzet mentéséhez érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Egy jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a jegyzetet és érintse meg jegyzet tartalmát.

Jegyzetek keresése

A jegyzetek listáján érintse meg a 🔍 lehetőséget és adjon meg egy keresőszót az adott szót tartalmazó jegyzetek kereséséhez.

Jegyzetek törlése

Érintse meg a ⋮ → **Törlés** lehetőséget, válasszon jegyzeteket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Megtekintés közben egy jegyzet törléséhez érintse meg a ⋮ → **Törlés** lehetőséget.

Saját fájlok

A Saját fájlokról

A készüléken tárolt minden típusú fájl, beleértve a képek, videók, zenék és hangklippek eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

Fájlok megtekintése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

A mappa megnyitásához válassza ki a mappát. Feljebblépéshez a könyvtárban, érintse meg a < lehetőséget. Az Saját fájlok kezdőképernyőre visszatéréshez érintse meg a ⌂ ikont.

Válasszon ki egy mappát, érintse meg a ⋮ ikont, majd használja az alábbi opciók valamelyikét:

- **Választ**: fájlok vagy mappák kiválasztása.
- **Töröl**: fájlok vagy mappák törlése.
- **Mappa létrehozása**: egy mappa létrehozása.
- **Nézet**: nézet megváltoztatása.
- **Rendezés**: fájlok vagy mappák rendezése.
- **Parancsikon hozzáadása**: rendeljen hozzá egy parancsikont a kezdőképernyőn, vagy a Saját fájlok kezdőképernyőn lévő mappához.
- **Beállítások**: a fájlkezelés beállításainak módosítása.

Érintse meg a fájlt vagy mappát, majd használja a következő opciók egyikét:

- : fájlok küldése másoknak vagy megosztása.
- : fájlok vagy mappák törlése.
- → **Áthelyez**: fájlok vagy mappák áthelyezése másik mappába.
- → **Másol**: fájlok vagy mappák másolása másik mappába.
- → **Átnevez**: egy fájl vagy mappa átnevezése.
- → **Parancsikon hozzáadása**: helyezzen el egy mappa parancsikont a kezdőképernyőn, vagy a Saját fájlok kezdőképernyőn.
- → **Tömörítés**: fájlok vagy mappák tömörítése egy zip fájlba.
- → **Részletek**: fájl vagy mappa részleteinek megtekintése.

Fájlok és mappák keresése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

Érintse meg a lehetőséget, majd adja meg a keresési feltételt a kereséshez.

Tároló információk megtekintése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

Érintse meg a lehetőséget a készülék és memóriakártya információinak megtekintéséhez.

FTP szerver parancsikonok hozzáadása a készülékhez

FTP szerver parancsikonokat ad hozzá a parancsikon területhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

Érintse meg az → **FTP-szerver hozzáadása** lehetőséget, adja meg részleteket, például szervercímet, felhasználónevet és jelszót, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Csatlakozás más eszközökhöz

NFC

Az NFC-ről

A készülék alkalmas az NFC-címkék olvasására, amelyek termékekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Ezt a funkciót a szükséges alkalmazások letöltését követően fizetések lebonyolítására, valamint közlekedési- és rendezvényjegyek vásárlására is használhatja.

Az akkumulátor tartalmaz egy beépített NFC antennát. Az NFC antenna sérülésének elkerülése érdekében az akkumulátort kezelje körültekintően.

A funkció használata előtt

- Ellenőrizze az NFC antennák pozícióját saját készülékén és a másik készüléken.
- Győződjön meg arról, hogy az NFC funkció engedélyezve van készülékén, és a csatlakoztatni kívánt készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék képernyője nincs lezárva. Ellenkező esetben a készülék nem fogja olvasni az NFC címkéket és nem fogad adatokat.

Az NFC funkció használata

Az NFC funkció használatával képeket vagy névjegyeket küldhet másik készülékre, és beolvashatja a termékinformációkat az NFC címkékről. Ha vásárlási funkcióval ellátott SIM kártyát helyez be a készülékbe, a készüléket kényelmes vásárlásra is használhatja.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **NFC** lehetőséget, majd húzza el jobbra az **NFC** kapcsolót.

Helyezze a készülék hátulján található NFC antennát az NFC címke közelébe. Megjelenik a címkéből származó információ.

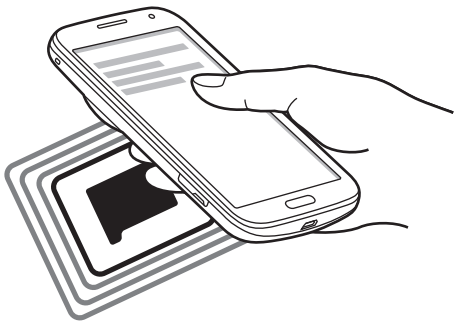

Vásárlás lebonyolítása az NFC funkcióval

Mielőtt az NFC funkciót vásárlásra használhatná, regisztrálnia kell a mobil fizetési szolgáltatásra. A regisztrációhoz vagy további információkért vegye fel a kapcsolatot szolgáltatójával.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **NFC** lehetőséget, majd húzza el jobbra az **NFC** kapcsolót.

Érintse a készülék hátulján található NFC antennát az NFC kártyaolvasóhoz.

Adatok küldése

Az Android Beam funkció használata NFC-képes készülékekre történő adatküldéshez (pl. weblapok és névjegyek küldésére).

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **NFC** lehetőséget, majd húzza el jobbra az **NFC** kapcsolót.

2 Érintse meg az **Android Beam** lehetőséget, majd húzza az **Android Beam** kapcsolót jobbra.

3 Válasszon egy elemet, majd érintse hozzá a másik készülék NFC antennáját készülékhez.

4 Amikor az **Érintéssel indítható a küldés.** megjelenik a képernyőn, akkor érintse meg a készülék képernyőjét az elem elküldéséhez.

Bluetooth

A Bluetooth funkcióról

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

  A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

A funkció használata előtt

- Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció engedélyezve van készülékén, és a csatlakoztatni kívánt készüléken.
- Győződjön meg arról, hogy mindkét készülék látható egyéb Bluetooth készülékek számára.

Párosítás más Bluetooth eszközökkel

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget, majd húzza el jobbra a **Bluetooth** kapcsolót, majd érintse meg a **Keresés** lehetőséget. Megjelennek az érzékelt készülékek.

Érintse meg a készülék nevét, hogy más készülékek számára láthatóvá tegye.

2 Válassza ki a párosítani kívánt készüléket.

Ha készülékét már párosított a kiválasztott készülékkel, érintse meg a készülék nevét, anélkül, hogy jóváhagyná az automatikusan generált jelszót.

3 Fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét mindkét készüléken a jóváhagyáshoz.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth kapcsolaton keresztül. Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb Bluetooth készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

Kép küldése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy meglévő képet.

3 Érintse meg a → **Bluetooth** lehetőséget, majd válassza ki a párosítani kívánt készüléket.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát. Vagy állítsa be a saját készülék láthatóságát.

4 Fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét a másik készüléken a jóváhagyáshoz.

Kép fogadása

Ha egy másik készülék képet küld a saját készülékre, fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét. A fogadott kép elmentésre kerül a **Galéria** → **Download** mappába.

Bluetooth készülékek párosításának megszüntetése

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget.

A készülék kijelzi a párosított készülékeket a listán.

2 Érintse meg a ⚙ ikont a készülék neve mellett a párosítás megszüntetéséhez.

3 Érintse meg a **Párosítás megszüntetése** lehetőséget.

S Beam

Használja ezt a funkciót olyan adatok küldésére, mint videók, képek és dokumentumok.

A funkció használata előtt

- Győződjön meg arról, hogy az NFC vagy Wi-Fi Direct funkció engedélyezve van készülékén, és a készüléken amelyre fájlt szeretne küldeni.

Adatok küldése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **NFC** lehetőséget, majd húzza el jobbra az **NFC** kapcsolót.

2 Érintse meg az **S Beam** lehetőséget, majd húzza az **S Beam** kapcsolót jobbra.

3 Válasszon egy fájlt, majd érintse hozzá a másik készülék NFC antennáját a készülék NFC antennájához.

4 Amikor az **Érintéssel indítható a küldés.** megjelenik a képernyőn, akkor érintse meg a készülék képernyőjét a fájl elküldéséhez.

- Ne küldjön szerzői jogvédelem alatt álló tartalmakat az S Beam segítségével. Ellenkező esetben megsértheti a szerzői jogi törvényeket. A Samsung nem vállal felelősséget a jogvédett tartalmak illegális felhasználásával kapcsolatban.
- Ha mindkét eszköz egyszerre próbál adatot küldeni, a fájlátvitel meghiúsulhat.

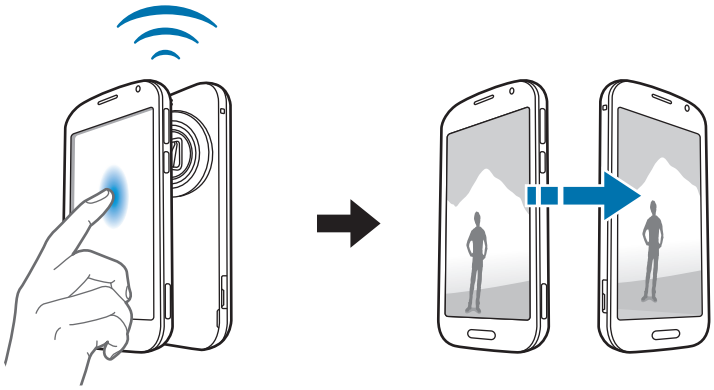

Gyors kapcsolódás

A Gyors kapcsolódás funkcióról

A funkció segítségével könnyen rákereshet és csatlakozhat közeli készülékekre. Továbbá kényelmesen megoszthatja a készüléken eltárolt tartalmat számítógépekkel.

- Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek vagy a tartalom típusától függően változhatnak.
- A készülék neve eltérhet a párosított Bluetooth készülékek függvényében. Például a készülék neve megjelenhet BT MAC néven is.

A funkció használata előtt

- Győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatni kívánt készülék támogatja a Gyors kapcsolódás funkciót, és képernyője be van kapcsolva.
- Győződjön meg arról, hogy a Wi-Fi Direct vagy Bluetooth funkció engedélyezve van a Gyors kapcsolódás funkciót nem támogató készülékeken.

Csatlakozás más eszközökhöz

1 Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Gyors kapcs.** lehetőséget.

A panel megnyitásakor a Bluetooth funkció automatikusan bekapcsol, és a készülék megkeresi a közelben levő készülékeket.

2 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.

A következő lépések a csatlakoztatott készülékek típusától függően változhatnak. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülékek közötti csatlakozás elvégzéséhez.

A közeli készülékek számára a készülék keresésének engedélyezéséhez és a csatlakozáshoz érintse meg a ⋮ → **Mindig kapcsolódásra kész** lehetőséget, majd húzza a **Mindig kapcsolódásra kész** kapcsolót jobbra.

Készülékek újrakeresése

Ha a kívánt készülék nem jelenik meg a listán, keresse meg a készüléket.

Érintse meg a ikont és válassza ki a készüléket az észlelt készülékek listájából.

Készülékek leválasztása

A Gyors kapcsolódás funkció kikapcsolásához érintse meg a képernyő tetején levő ikont. Alternatívaként megérintheti a lehetőséget.

Tartalom megosztása

Megoszthat tartalmat a csatlakoztatott készülékkel.

1 Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Gyors kapcs.** lehetőséget.

2 Az észlelt készülékek listájáról válassza ki a készüléket.

3 Válasszon egy média kategóriát.

4 Válassza ki a megosztani kívánt tartalmat, majd érintse meg **Kész** lehetőséget.

A készüléke a tartalmat a csatlakoztatott készülékre küldi.

Csatlakozás Group Play csoporthoz

Megoszthat tartalmakat egyéb készülékekkel a Group Play funkció használatával.

A funkció használata előtt

- Keressen vagy csatlakozzon egy létező munkamenethez, vagy hozzon létre egy új munkamenetet.
- Telepítse a Group Play alkalmazást mindkét készüléken. Az alkalmazást letöltheti a **Samsung Apps** vagy **Play Áruház** -ból.

1 Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Gyors kapcs.** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Csatl.** lehetőséget az érzékelt készülékek listájáról.

Csak a Group Play munkamenetet támogató készülékek jelennek meg a listán.

3 Válassza ki azt a Group Play munkamenetet, melyhez csatlakozni szeretne.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülékek közötti csatlakozás elvégzéséhez.

Számítógépek böngészése

Indítsa el a Samsung Link alkalmazást a távoli csatlakoztatott számítógépek tartalmainak használatához. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung fiókba.

A funkció használata előtt

- Győződjön meg arról, hogy a funkciót használó összes készülék ugyanarra a hálózatra csatlakozik.
- Győződjön meg arról, hogy a készülékhez csatlakoztatott összes számítógép regisztrálva van a Samsung Link alkalmazáshoz.
- Telepítse a Samsung Link alkalmazást mindkét készüléken. Az alkalmazást letöltheti a **Samsung Apps** vagy **Play Áruház** -ból.

1 Nyissa meg az értesítési panelt és érintse meg a **Gyors kapcs.** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget az érzékelt készülékek listájáról.

Csak az elérhető számítógépek jelennek meg a listán.

3 Válassza ki a számítógépet, melyhez csatlakozni szeretne.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a készülékek közötti csatlakozás elvégzéséhez.

Screen Mirroring

A Screen Mirroring funkcióról

Használja ezt a funkciót a készülék nagy képernyőhöz történő csatlakoztatására AllShare Cast hardverkulcs vagy Homesync segítségével. A funkció más, Wi-Fi Miracast funkciót támogató készülékekkel is használható.

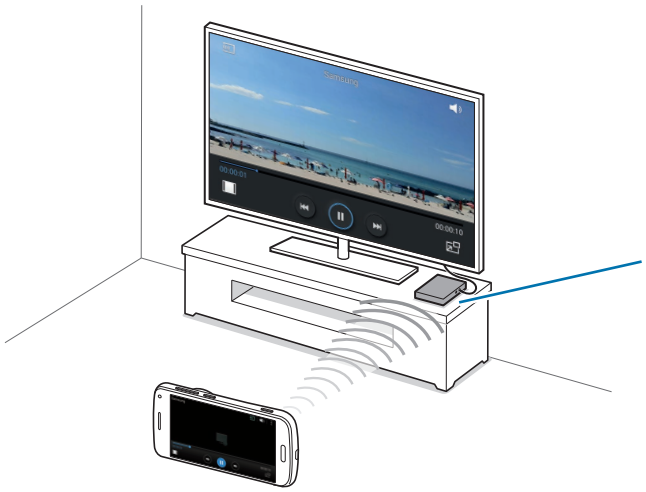

- Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.
- A nagysebességű digitális tartalomvédelmet (HDCP 2.X) nem támogató Miracast-képes eszközök nem biztos, hogy ezzel a funkcióval kompatibilisek.
- A hálózati kapcsolattól függően lejátszás közben elképzelhető bizonyos fájlok pufferelése.
- Az energiatakarékosság érdekében használaton kívül kapcsolja ki ezt a funkciót.
- Amennyiben Wi-Fi frekvenciasávot ad meg, az AllShare Cast hardverkulcs vagy HomeSync nem biztos, hogy felismerhető és használható lesz.
- Ha televízión néz videót vagy azon játszik, a megfelelő tv-mód választásával biztosítsa a maximális élményt.

A funkció használata előtt

- Győződjön meg arról, hogy a Screen Mirroring funkciót támogató készülék HDMI-kábellel csatlakozik a tévékészülékhez.
- Ellenőrizze, hogy a tévékészülék be legyen kapcsolva.

Tartalmak megtekintése a tévékészüléken

Mielőtt a tévékészüléket a készülékhez csatlakoztatná, csatlakoztassa a tévékészüléket és a Screen Mirroring funkciót támogató készüléket. A csatlakozás létrehozásához forduljon a készülék felhasználói kézikönyvéhez. Az alábbiakban példa látható egy AllShare Cast hardverkulccsal csatlakoztatott tévékészülék tartalmának megtekintésére:

1 A tévékészüléken válasszon egy csatlakozási módot, mint például HDMI mód, a külső eszközhöz való csatlakozáshoz.

2 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Screen Mirroring** lehetőséget.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

3 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.

A készüléke képernyője megjelenik a tévékészülék képernyőjén.

Ha első alkalommal csatlakoztatja a készüléket, érintse meg hosszan a hardverkulcs nevét a listán, és adja meg a tévékészülék képernyőjén megjelenő PIN-kódot.

4 Nyisson meg vagy játsszon le egy fájlt, majd vezérelje a kijelzőt az eszköz gombjaival.

Tartalomnézés leállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Screen Mirroring** lehetőséget, majd húzza át a **Screen Mirroring** kapcsolót balra.

A mobil nyomtatás funkció használata

A készülék csatlakoztatása nyomtatóhoz képek és dokumentumok nyomtatásához.

Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

A funkció használata előtt

- Győződjön meg róla, hogy a Wi-Fi funkció vagy a Wi-Fi Direct be van kapcsolva a készüléken és a nyomtatón.

Csatlakozás nyomtatóhoz

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Beállítások** → **Nyomtatás** lehetőséget, válasszon egy nyomtató típust, egy nyomtatási lehetőséget és húzza a képernyő jobb felső részén lévő kapcsolót jobbra. A készülék megkeresi a készülékkel azonos Wi-Fi hálózaton lévő nyomtatókat. Válasszon ki egy nyomtatót alapértelmezettként.

A nyomtatók kézi hozzáadásához érintse meg a ⋮ → **Nyomtató hozzáadása** → + lehetőséget, adja meg a részleteket, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

A nyomtatási beállítások módosításához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget.

Tartalom nyomtatása

Tartalom, mint képek és dokumentumok megtekintése közben érintse meg a ⋮ → **Nyomtatás** lehetőséget, majd válasszon nyomtatót.

Készülék és Adatkezelő

Az eszköz frissítése

A készülék a legújabb szoftverre frissíthető.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** → **Szoftver frissítése** → **Frissítés most** lehetőséget.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról. Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

Fájlok átvitele az eszköze és a számítógép között

Másolja át az audió, videó, kép és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.

- Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt a készülékből. Ez adatvesztéshez és a készülék károsodásához vezethet.
- Ne csatlakoztassa le a készüléket a számítógépről, ha a készülékre mentett fájlokat játszik le a készülékhez csatlakoztatott számítógépen. Miután befejezte a fájl lejátszását, csatlakoztassa le a készüléket a számítógépről.
- Lehet, hogy a készülékek nem csatlakoznak megfelelően, ha USB-hub on csatlakzotatja őket. Közvetlenül csatlakoztassa a készüléket a számítógép USB-portjához.

Csatlakozás médiaeszközként

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.

Ha a számítógép nem támogatja a Médiaeszköz (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve, érintse meg a **Fényképező (PTP)** lehetőséget.

3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung készülékek média tartalmainak és személyes adatainak kezelésére szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.

2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása

Tartsa biztonságban személyes adatait, alkalmazásadatait és beállításait a készüléken. A személyes adatokat egy biztonsági fiókban tárolhatja el, és később hozzáférhet.

A Google fiók használata

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Mentés és visszaállítás** lehetőséget, majd jelölje be a **Biztonsági mentés** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Biztonsági másolat fiókja** lehetőséget, és válassza ki egy fiókot biztonsági mentés fiókként.

Az adatok visszaállításához be kell jelentkezni a Google fiókjába a beállítás varázslón kersztül. A beállítás varázslót elindíthatja és megnyithatja, ha visszaállítja a gyári beállításokat a készülékén. Ha nem a beállítás varázslóban nem jelentkezik be a Google-fiókjába, a készülék nem állítja újra helyre a biztonsági mentést.

A Samsung fiók használata

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiókok** → **Fiók hozzáadása** → **Samsung account** lehetőséget, majd jelentkezzen be a Samsung fiókjába.

2 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Felhő** → **Biztonsági mentés** lehetőséget, jelölje be a menteni kívánt elemeket, majd érintse meg a **Biztonsági mentés most** → **Biztonsági mentés** lehetőséget.

Az adatok visszaállításához érintse meg a **Helyreállít** lehetőséget, válassza ki a visszaállítani kívánt elemeket, majd érintse meg a **Visszaállítás most** lehetőséget.

Gyári adatok visszaállítása

A készüléken található beállítások és adatok törlése. A gyári adatok visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. Részletekért lásd az Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása részt.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A készülék automatikusan újraindul.

Beállítások

A Beállításokról

Használja ezt az alkalmazást az eszköz konfigurálásához, alkalmazások opcióinak beállításához, és fiókok hozzáadásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Ha a beállításokra kulcsszavakkal szeretne rákeresni, érintse meg a ikont.

GYORSBEÁLLÍTÁS

Megtekintheti a kedvenc beállítási opcióit.

A kedvenc beállítási opciók szerkesztéséhez érintse meg a → **Gyorsbeállítás szerkesztése** lehetőséget, majd válasszon ki egy beállítási opciót és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

HÁLÓZATI KAPCSOLATOK

Wi-Fi

Egy Wi-Fi hálózathoz csatlakozáshoz és az Internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Wi-Fi** kapcsolót.

Stabil hálózati kapcsolat tartható fenn a Wi-Fi vagy mobil adathálózat automatikus kiválasztásával a legerősebb jel használatához. A hálózatok közötti automatikus váltáshoz jelölje be az **Intelligens hálózatváltás** lehetőséget.

Az opciók használatához érintse meg a ⋮ lehetőséget.

- **Keresés**: elérhető hálózatok keresése.
- **Wi-Fi Direct**: fájlok küldése közvetlenül a két eszköz Wi-Fi funkciójával.
- **Speciális**: a Wi-Fi beállítások személyre szabása.
- **WPS beállítása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a PIN-kód használatával.
- **Súgó**: a Wi-Fi funkcióval kapcsolatos súgó megnyitása.

Wi-Fi alvó mód irányelv beállítása

Érintse meg a ⋮ → **Speciális** → **Wi-Fi készenléti módban** lehetőséget.

A képernyő kikapcsolt állapotában az eszköz automatikusan kikapcsolja a Wi-Fi kapcsolatokat. Amikor ez megtörténik, a készülék automatikusan eléri a mobil adathálózatokat, ha azok használata be van állítva. Ez adatátviteli díjakkal járhat. A további díjak elkerülése érdekében ezt az opciót állítsa **Mindig** állapotra.

Hálózati értesítés beállítása

Az eszköz képes a nyitott Wi-Fi hálózatok érzékelésére és egy ikon megjelenítésére az állapot sávon, amikor ilyenek elérhetőek.

Érintse meg a ⋮ → **Speciális** lehetőséget, és a funkció engedélyezéséhez jelölje be a **Hálózati értesítés** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció eszközket közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat Wi-Fi hálózat segítségével.

Érintse meg a ⋮ → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Bluetooth** kapcsolót.

A további opciók használatához érintse meg a ⋮ ikont.

- **Láthatóság időkorlátja**: a készülék észlelhetőségi időtartamának beállítása.
- **Fogadott fájlok**: a Bluetooth funkcióval fogadott fájlok megtekintése.
- **Eszköz átnevezése**: a készülék nevének módosítása.
- **Súgó**: a Bluetooth funkcióval kapcsolatos súgó információk megnyitása.

Internetmegosztás és Mobil hotspot

Használhatja a készülékét mobil hotspotként, megosztva készüléke mobil hálózati csatlakozását egyéb készülékekkel. Részletekért lásd az Készülékek internetmegosztása és mobil hozzáférési pontok használata részt.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Internetmegosztás és Mobil hotspot** lehetőséget.

- **Mobil hotspot**: az eszköz mobil hálózati csatlakozásának megosztása a számítógéppel és más készülékekkel a Wi-Fi hálózaton keresztül. A funkciót akkor használhatja, ha nincs elérhető hálózati csatlakozás.
- **USB-internetmegosztás**: a készülék mobilinternetének megosztása egy számítógéppel USB-n keresztül. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.
- **Bluetooth-internetmegosztás**: a készülék mobilinternetének megosztása számítógépekkel vagy más készülékekkel Bluetooth-n keresztül.

Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét, és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Adathasználat** lehetőséget.

- **Mobil adatok**: a készülék beállítása az adatkapcsolatok használatára bármely mobil hálózathoz.
- **Mobil internetkapcsolat adatkorlátjának beállítása**: a mobil adathasználat határának beállítása.
- **Adathasználati ciklus**: adja meg a mobil adathasználat felügyeletére használt havi visszaállítási dátumot.

A további opciók használatához érintse meg a ⋮ ikont.

- **Adatroaming**: roamingolás során az eszköz használja az adatkapcsolatokat.
- **Háttér-adatkapcs. korlátozása**: a készüléken a háttérben szinkronizálás kikapcsolása, amikor az eszköz mobil hálózatot használ.
- **Adatok automatikus szinkronizálása**: az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be és kikapcsolása. A **Beállítások** → **Fiókok** menüpontban kiválasztható, hogy az egyes fiókokhoz milyen információk kerüljenek szinkronizálásra.
- **Wi-Fi használat megjelenítése**: megjeleníthető a Wi-Fi adathasználat.
- **Mobil hotspotok**: válassza ki a háttérben futó alkalmazások közül, hogy melyek nem használhatják a mobil hozzáférési pontokat.

Hely

A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hely** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Hely** kapcsolót.

- **Mód**: a helyi adatok gyűjtési módjának kiválasztása.
- **LEGUTÓBBI HELYADATKÉRÉSEK**: aktuális helyadatokat lekérő alkalmazások, valamint azok akkumulátorhasználatának megtekintése.
- **HELYMEGHATÁROZÁS**: a készülék által használt helyszolgáltatások megtekintése.
- **Saját helyek**: a GPS, Wi-Fi vagy Bluetooth funkciók használatakor a saját hely meghatározásához használt profilok beállítása meghatározott helyekhez.

További hálózatok

A hálózatok beállításainak személyre szabása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **További hálózatok** lehetőséget.

Alapértelmezett üzenetküldő alkalmazás

Az alapértelmezett alkalmazás beállítása az üzenetküldéshez.

Mobilhálózatok

- **Mobil internetkapcsolat**: a készülék beállítása az adatkapcsolatok használatára bármely mobil hálózathoz.
- **Adatroaming**: roamingolás során az eszköz használja az adatkapcsolatokat.
- **Hozzáférési pontok neve**: a hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód**: kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók**: az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

KAPCSOLÓDÁS ÉS MEGOSZTÁS

NFC

Bekapcsolja az NFC funkciót az információt tartalmazó NFC-címkék írásához és olvasásához.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **NFC** lehetőséget, majd húzza jobbra a **NFC** kapcsolót.

- **Android Beam**: kapcsolja be az Android Beam funkció használatát az NFC-képes eszközre történő adatküldéshez mint pl. weblapok és névjegyek küldésére.
- **S Beam**: bekapcsolja az S Beam funkciót az NFC funkciót és Wi-Fi Direct szolgáltatást támogató eszközre történő adatküldéshez (pl. videók, képek és dokumentumok küldésére).

Közeli eszközök

Módosíthatja a tartalommegosztás beállításait, amikor a készüléket közelben levő készülékekhez csatlakoztatja.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Közeli eszközök** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Közeli eszközök** kapcsolót.

- **ESZKÖZ NÉV**: a készülék nevének megadása.
- **Megosztott tartalom**: a készülék beállítása a tartalmak más eszközökkel megosztásához.
- **Engedélyezett eszközök**: az eszköz elérésére felhatalmazott készülékek listájának megtekintése.
- **Elutasított eszközök**: az eszköz elérésére nem felhatalmazott készülékek listájának megtekintése.
- **Letöltés helye**: a médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.
- **Letöltés más eszközökről**: beállításával a készüléken engedélyezhető a más készülékekről érkező feltöltés.

Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtatók beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat vagy kézzel hozzáadhat nyomtató fájlokat a Wi-Fi vagy cloud szolgáltatásokon kersztül.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Nyomtatás** lehetőséget.

Screen Mirroring

A Screen Mirroring funkció bekapcsolása és a képernyő megosztása másokkal.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Screen Mirroring** lehetőséget.

HANGOK ÉS KIJELZŐ

Hang

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hang** lehetőséget.

- **Hangmód**: állítsa be a készüléket a hangos vagy csendes mód használatára.
- **Hangerő**: beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Rezgés erőssége**: a rezgő értesítés erősségének beállítása.
- **Csengőhangok**: a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Rezgések**: rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Értesítések**: az eseményekre, például beérkező üzenetekre figyelmeztető csengőhang és nem fogadott hívások kiválasztása.
- **Rezgés csengéskor**: az eszköz beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
- **Tárcsázó hangja**: a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor a készülék hangot ad ki.
- **Érintési hangok**: a készülék beállítása hang kiadására, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangja**: hangjelzés érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.
- **Érintési visszajelzés**: a beállítást választva a készülék rezeg a gombok megérintésekor.
- **Hangjelzés érintéskor**: a beállítást választva az eszköz hangot ad a gombok megérintésekor.
- **Rezgés érintéskor**: a beállítást választva az eszköz vibrál a gombok megérintésekor.
- **SAMSUNG ALKALMAZÁSOK**: az értesítési beállítások módosítása az egyes alkalmazásokhoz.
- **Zenei effektusok**: zenékre alkalmazott hanghatás kiválasztása.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** lehetőséget.

- **Betűtípus**:
  - **Betűstílus**: a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
  - **Betűméret**: a betűméret módosítása.
- **Fényerő**: a kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő elforgatása**: a tartalom automatikus elforgatásának beállítása, amikor forgatja a készüléket.
  - **Intelligens elforgatás**: a kezelőfelület elforgatásának kikapcsolása, hogy ne forduljon el a felhasználó arcának megfelelő tájolásba.
- **Intelligens képernyőzár**: a kijelző nem kapcsol ki, amíg Ön nézi.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző háttérvilágítás kikapcsolási idejének beállítása.
- **Automatikus színtónus**: a képernyő fényerejének automatikus beállítása a készüléken az energiatakarékosság érdekében.
- **Képernyővédő**: az eszköz beállítása a képernyővédő megjelenítésére, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz vagy töltőhöz csatlakozik.
- **Érintőgomb-világítás**: állítsa be az időhosszat, amíg a legutóbbi alkalmazások és a Vissza gomb háttérvilágítása világít.

Háttérkép

A háttérképre vonatkozó beállításokat módosíthatja.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Háttérkép** lehetőséget.

- **Kezdőképernyő**: kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
- **Képernyő lezárása**: kiválaszthatja a lezárt képernyő háttérképét.
- **Kezdő- és zárolt képernyő**: a kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.

Képernyő lezárása

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Képernyő lezárása** lehetőséget.

- **Képernyőzár**: a képernyőzár funkció bekapcsolása. A következő lehetőségek a kiválasztott képernyőzár funkció típusától függően változhatnak.
- **Második óra**: a készülék beállítása a dupla óra megjelenítésre.
- **Óra mérete**: az óra méretének módosítása.
- **Dátum kijelzése**: a készülék beállítása az óra mellett a dátum megjelenítésére.
- **Fényképező gyorsgombja**: a készülék beállítása a lezárt képernyőn a Fényképező parancsikon megjelenítésére.
- **Tulajdonos adatai**: adja meg a lezárt képernyőn az óra mellett megjelenő információkat.
- **Feloldási effektus**: válassza ki a kijelző feloldásakor megjelenő effektust.
- **Időjár. adatok megjelen.**: a készülék beállítása a lezárt képernyőn az időjárási információk megjelenítésére.
- **Súgószöveg**: a zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása a készüléken.

Értesítési panel

Az értesítési panelon megjelenő elemek személyre szabása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Értesítési panel** lehetőséget.

- **Fényerő beállítása**: a készülék beállítása a fényerő beállító sáv megjelenítésére az értesítési panelen.
- **Javasolt alkalmazások**: a készülék beállítása a javasolt alkalmazások megjelenítésére az értesítési panelen, alapul véve az elvégzett műveleteket, mint például a fülhallgató csatlakoztatását a készülékhez.
- **Gyorsbeállító gombok beá.**: az értesítési panelen megjelenő gyorsbeállítás gombok átrendezése.

Eszköztár

Beállíthatja a készüléket az Eszküztár használatára.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Eszköztár** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Eszköztár** kapcsolót.

- **ALKALMAZÁSOK**: eszköztárban megjelenítendő alkalmazáslista megtekintése.
- **Szerk.**: eszköztárban megjelenítendő alkalmazások kiválasztása.

TESTRESZABÁS

Egyszerű üzemmód

Beállíthatja a készüléket egyszerű módra.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Egyszerű üzemmód** lehetőséget.

- **Normál üzemmód**: készülék beállítása normál módra.
- **Egyszerű üzemmód**: készülék beállítása egyszerű módra.
- **EGYSZERŰ ALKALMAZÁSOK**: alkalmazások kiválasztása az egyszerűbb elrendezéshez.

Kisegítő lehetőségek

A funkció segítségével hozzáférhet a készülék kisegítő lehetőségeit javító beállításokhoz. Részletekért lásd az Kisegítő lehetőségek részt.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget.

Blokkolás üzemmód

Válassza ki, hogy mely értesítések kerüljenek blokkolásra, vagy állítsa be az értesítések engedélyezését a megadott névjegyektől érkező hívásokhoz blokkolás üzemmódban.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Blokkolás üzemmód** lehetőséget, majd húzzá át jobbra a **Blokkolás üzemmód** kapcsolót.

MOZGÁS

Mozdulatok és gesztusok

A készülék mozgásfelismerési funkciójának bekapcsolása, valamint a beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mozdulatok és gesztusok** lehetőséget.

- **Közvetlen hívás**: hanghívás kezdeményezésének beállítása a készülék kézbe vételével és a füléhez tartásával, miközben hívást, üzenetet vagy névjegyadatokat tekint meg.
- **Intelligens jelzés**: beállításával az eszköz riaszthatja a telefon kézbe vételekor, ha nem fogadott hívása vagy új üzenete van.
- **Némítás/szünet**: a készülék beállítása a bejövő hívások, riasztások, zenék és videók némítására a tenyérmozgásokkal vagy a képernyőről elnézéssel.
  - **Képernyő letakarása tenyérrel**: a készülék beállítása, hogy a képernyő tenyérrel érintésekor a bejövő hívás elnémuljon, vagy a média lejátszás szüneteljen.
  - **Az eszköz megfordítása**: beállítása után az eszköz képernyővel lefelé fordításával elnémíthatók a bejövő hívások, a riasztások és a média lejátszás.
  - **Intelligens szünet**: a készülék beállítása, hogy a képernyőről elnézve szüneteltesse a videólejátszást.
- **Felvétel tenyérhúzással**: beállításával a készülékkel képernyőfotót készíthet, amikor a tenyerét balról jobbra áthúzza a képernyőn.

FELHASZNÁLÓ ÉS BIZTONSÁGI MENTÉS

Fiókok

E-mail vagy közösségi oldal fiók hozzáadása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiókok** lehetőséget.

Felhő

A fájlok és adatok Samsung és Dropbox fiókokkal szinkronizálási beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Felhő** lehetőséget.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.

- **Biztonsági mentés**: a készüléken beállításával a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése elmenthető a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja**: a Google biztonsági fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás**: a beállítások és alkalmazásadatok visszaállítása a készüléken az alkalmazás újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása**: a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden saját adat törlése.

RENDSZER

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások megadása. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Nyelv és bevitel** lehetőséget.

Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállítások módosításához érintse meg a ⚙ ikont.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

- **Magyar**: az alapértelmezett billentyűzet elrendezés kiválasztása.
- **Beviteli nyelvek kiválasztása**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Prediktív szöveg**: a prediktív szöveg üzemmód bekapcsolása a bevitt szöveg előrejelzéséhez és a szójavaslatok megjelenítéséhez. Ezen kívül lehetőség van a prediktív szövegbevitel beállításainak módosítására is.
- **Automatikus helyettesítés**: a készülék beállítása a hibásan írt vagy nem teljes szavak javítására a szóköz vagy írásjel megnyomásakor.
- **Automatikus nagybetűs mondatkezdés**: a beállítást választva az eszköz automatikusan nagybetűt ír a mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel után.
- **Szóköz automatikus beszúrása**: a beállítást választva a készülék automatikusan beszúrja a szóközt a szavak közé.
- **Automatikus központozás**: beállításával az eszköz a szóköz kétszeri érintésekor pontot tesz a mondat végére.

- **Billentyűzethúzás**:
  - **Nincs**: a készülék kikapcsolja a billentyűzethúzás funkciót.
  - **Folyamatos bevitel**: billentyűzethúzás funkció bekapcsolása.
  - **Kurzorvezérlés**: kurzor mozgatása a billentyűzet léptetésével.
  - **Pöccintéses bevitel**: billentyűzet engedélyezése vagy kikapcsolása számok vagy szimbólumok bevitelére egy gomb hosszan nyomásával, majd ujjával felfelé pöccintéssel.
- **Hang**: a készülék beállítása, hogy hangot adjon ki a billentyűk megérintésekor.
- **Rezgés**: a beállítást választva az eszköz rezeg a gombok megérintésekor.
- **Karakterek előnézete**: az eszköz beállítása a megérintett billentyűk előnézetének megjelenítéséhez.
- **Érintés és tartás késleltetése**: beállítható a képernyő nyomva tartásának időtartama.
- **Beállítás visszaállítása**: a Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

Google hangalapú gépelés

A hangbemenet beállítások módosításához érintse meg a ⚙ ikont.

- **Nyelvek kiválasztása**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Trágár szavak kizárása**: beállításával a készüléken megakadályozható, hogy az eszköz felismerje a sértő kifejezéseket a hangbemenetekben.
- **Offline beszédfelismerés**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.

Hangos keresés

- **Nyelv**: válassza ki a hangfelismerő alkalmazás nyelvét.
- **"Ok Google" kulcsszó érzékelés**: a készülék beállítása, hogy elindítsa a hangfelismerést, amikor egy ébresztő parancsot mond a keresési alkalmazás használata közben.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Beszédkimenet**: az eszköz beállítása a hangos visszajelzésekre, amellyel figyelmeztet a pillanatnyi tartózkodási helyre.
- **Trágár szavak kizárása**: a hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.

- **Offline beszédfelismerés**: hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.
- **Egyéni felismerés**: az eszköz beállítása a Google dashboard (Google főoldal) adatainak használatára a beszédfelismerés pontosságának javítására.
- **Bluetooth-fejhallgató**: a készülék beállítása, hogy Bluetooth fülhallgatón keresztül engedélyezze a hangos keresést, amikor csatlakozik a készülékhez.

Szövegfelolvasó opciói

- **PREFERÁLT SZÖVEGFELOLVASÓ**: válasszon egy beszédszintézis motort. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ⚙ ikont.
- **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó sebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása**: a felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Nyelv alapért. állapota**: a szövegfelolvasó funkcióhoz tartozó alapértelmezett nyelv állapotának megtekintése.

Értesítés felolvasása

A készülék beállítása az értesítések hangos felolvasásához bejövő hívások, üzenetek vagy események esetében.

Mutató sebessége

Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Dátum és idő** lehetőséget.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő**: idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.

- **Dátumbeállítás**: az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás**: az aktuális idő kézi beállítása.
- **Automatikus időzóna**: beállításakor időzónák átlépésekor a készülék automatikusan időzóna információkat fogad a hálózattól.
- **Időzóna kiválasztása**: az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum**: az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátumformátum**: egy dátumformátum kiválasztása.

Biztonsági asszisztens

Engedélyezi a vészhelyzet módot és beállítja a segélykérési névjegyeket és üzeneteket. Részletekért lásd az Vészhelyzeti mód részt.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biztonsági asszisztens** lehetőséget.

- **Vészhelyzet üzemmód**: készülék vészhelyzeti módjának ellenőrzése, és akkumulátorfogyasztás csökkentése az alapvető műveletek, például hívás használatával.
- **Geo info**: készülék beállítása természeti katasztrófa előrejelzésekre vonatkozó riasztások fogadására.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Segélykérő üzenetek küldése**: a készülék beállítása, hogy vészhelyzeti üzeneteket küldjön a Bekapcsológomb háromszori megnyomásával.
  - **Hangfelvétel küldése**: a készülék beállítása, hogy vészhelyzetben készítsen hangfelvételt és küldje el a címzetteknek az üzenettel együtt.
- **Kiemelt névjegyek kezelése**: a segélykérő üzenet címzettjeinek kiválasztása vagy szerkesztése.

Tartozékok

A kiegészítők beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Tartozékok** lehetőséget.

- **Audio kimenet**: használandó hangkimeneti formátum kiválasztása az eszköz HDMI-eszközhöz csatlakoztatásakor. Bizonyos eszközök nem támogatják a térhatású hang beállítást.

Akkumulátor

Az eszköz által használt akkumulátor szintjének megtekintése.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Akkumulátor** lehetőséget.

- **Töltöttségi érték mutatása**: beállítható az akkumulátor töltöttségi szintjének megjelenítése a készüléken.

Energiatakarékosság

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása. Részletekért lásd az Az energiatakarékos mód funkció használata részt.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Energiatakarékosság** lehetőséget.

- **Energiatakarékos mód**: az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása.
  - **Háttér-adatkapcs. blokk.**: a készülék beállítása, hogy megakadályozza az alkalmazásoknak, hogy a háttérben futva mobil adatforgalmat bonyolítsanak.
  - **Teljesítmény korlátozása**: korlátozzon le különféle opciókat, mint például a legutóbbi alkalmazások és a Vissza gomb háttérvilágítása.
- **Ultratakarékos mód**: a készenléti idő kiterjesztése az akkumulátor fogyasztás csökkentésével és az alkalmazások korlátozott elérésével.

A becsült készenléti idő az az időtartam, amíg a készülék készenléti állapotában az akkumulátor teljesen lemerül. A készenléti idő függ a készülék beállításaitól és a használati feltételektől.

Tárhely

Az eszköz és a memóriakártya memóriaadatainak megtekintése vagy a memóriakártya formázása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Tárhely** lehetőséget.

A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.

Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor az elérhető kapacitás változhat.

Biztonság

A készülék, és a SIM-kártya biztonsági beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biztonság** lehetőséget.

- **Eszköz titkosítása**: jelszó beállítása az eszközre mentett adatok titkosításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja az eszközt.

  Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása**: a készülék beállítása a memóriakártyán található összes fájl titkosítása.

  Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról**: beállításával interneten keresztül távolról vezérelhető az elveszített vagy ellopott készülék. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung fiókba.
  - **FIÓK REGISZTRÁLÁSA**: Samsung fiók hozzáadása vagy megtekintése.
  - **Vezeték nélküli hálózat**: beállításával lehetőség van a helyadatok gyűjtésére vagy az elveszített vagy ellopott készülék helyének meghatározására Wi-Fi és mobil hálózatokon keresztül.
- **SIM-csere jelzése**: az elveszett vagy ellopott készülék megtalálását segítő mobilkeresés funkció be- és kikapcsolása.
- **Webhely megnyitása**: a mobilkereső weboldal elérése (findmymobile.samsung.com). A mobilkereső honlapon lehetőség van a lopott vagy elveszített eszköz követésére és vezérlésére.
- **SIM PIN beállításai**:
  - **SIM PIN bekapcsolása**: az eszköz használata előtt PIN-kódot igénylő funkció be- és kikapcsolása.
  - **SIM PIN módosítása**: a SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.

- **Jelszavak láthatóvá tétele**: a beállítást választva az eszköz megjeleníti a jelszót a beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok**: az eszközre telepített rendszergazdák megtekintése. Az eszköz rendszergazda funkciójának engedélyezésével módosíthatja a készülék használati irányelveit.
- **Ismeretlen források**: a készülék beállítása, hogy engedélyezze az ismeretlen forásokból származó alkalmazások telepítését.
- **Alkalmazások ellenőrzése**: állítsa be ezt, hogy engedélyezze a Google számára, hogy telepítés előtt ellenőrizze az alkalmazásokat a káros tevékenységekkel kapcsolatban.
- **Tárhely típusa**: tároló típus beállítása a hitelesítési fájlokhoz.
- **Megbízható hitelesítő adatok**: hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az SD kártyáról**: USB tárolón található titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése**: a tanúsítványok törlése az eszközről és a jelszó megszüntetése.

Súgó

A készülék és alkalmazások használatának vagy fontos beállítások konfigurálásának eléréséhez nyissa meg a súgó információkat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Súgó** lehetőséget.

Az eszköz névjegye

A készülékinformációk elérése, a készülék nevének szerkesztése, vagy a készülék szoftverének frissítése.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Az eszköz névjegye** lehetőséget.

ALKALMAZÁSOK

Alkalmazáskezelő

Az eszköz alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazáskezelő** lehetőséget.

Alapértelm. alkalmazások

Az alkalmazások használatához az alapértelmezett beállítás kiválasztása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alapértelm. alkalmazások** lehetőséget.

Hívás

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hívás** lehetőséget.

- **Hívás elutasítása**: beállításával a megadott telefonszámokról beérkező hívások automatikusan elutasításra kerülnek. Telefonszámok hozzáadása az elutasítási listához.
- **Hívások fogadása és befejezése**:
  - **Kezdőlap gomb megnyomása**: a készülék beállítása, hogy a Kezdőlap gomb megnyomásával fogadja a hívást.
  - **Hangvezérlés**: hívás fogadása vagy elutasítása hangparancsok segítségével a készüléken.
  - **Bekapcsolás gomb megnyomása**: a készülék beállítása, hogy a Bekapcsológomb megnyomásával fejezze be a hívást.

- **Hívások előugró ablakai**:
  - **Előugró hívásértesítések**: állítsa be a készüléket, hogy jelenítsen meg felugró ablakot bejövő hívás esetén, alkalmazások használata közben.
  - **Előugró hívásállapot-jelz.**: állítsa be a készüléket, hogy jelenítsen meg felugró ablakot, amely mutatja a hívás állapotát, alkalmazások használata közben.
- **Hívó adatainak megjelen.**: készülék beállítása a hívó fél adatainak megjelenítésére.
- **Hívásjelzések**:
  - **Rezgés hívás fogadásakor**: a készülék beállítása a másik fél hívásfogadásának rezgéssel történő jelzésére.
  - **Rezgés a hívás végén**: a készülék beállítása a másik fél hívása befejezésének rezgéssel történő jelzésére.
  - **Hívásindítás hangja**: a híváskapcsolási hang be- és kikapcsolása.
  - **Percjelző hang**: az eltelt perceket jelző hang be- és kikapcsolása.
  - **Hívás vége hang**: a hívás vége hang be- és kikapcsolása.
  - **Értesítés hívás közben**: a készülék beállítása, hogy hívás közben figyelmeztesse a felhasználót az eseményekre.
- **Tartozékok híváshoz**:
  - **Automatikus hívásfogadás**: a készülék beállítása, hogy egy adott idő eltelte után automatikusan fogadja a hívást (csak fejhallgató használata esetén elérhető).
  - **Aut. hívásfog. időzítő**: a készüléken a hívások fogadása előtti időtartam beállítása.
  - **Kimenő hívás feltételei**: a készülék beállítása, hogy engedélyezze a kimenő hívásokat Bluetooth fülhallgató használatakor, még akkor is amikor a készülék le van zárva.
  - **Kimenő hívás típusa**: a kimenő hívás típusának kiválasztása Bluetooth fülhallgató használatakor.

- **További beállítások**:
  - **Hívóazonosító**: a hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
  - **Hívásátirányítás**: a bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
  - **Automatikus országkód**: a készülék beállítása az előhívószám automatikus beillesztésére (körzet vagy országhívó kód) a telefonszám elé.
  - **Híváskorlátozás**: a kimenő vagy a bejövő hívások tiltása.
  - **Hívásvárakoztatás**: a beszélgetés közben beérkező hívásokra figyelmeztetés engedélyezése.
  - **Automatikus újrahívás**: automatikus újratárcsázás bekapcsolása azokhoz a hívásokhoz, amelyek nem jöttek létre, vagy megszakadtak.
  - **Fixlistás számok**: a hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját.
- **Csengő- és billentyűhangok**:
  - **Csengőhangok**: a bejövő hívásokra figyelmeztető csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
  - **Rezgések**: rezgési minta hozzáadása vagy kiválasztása.
  - **Rezgés csengéskor**: az eszköz beállítása a bejövő hívások esetén rezgésre és csengőhang lejátszására.
  - **Tárcsázó hangja**: a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor az eszköz hangot ad ki.
- **Híváshang személyre szab.**: a Fülhallgató használatakor beállított csengőhang kiválasztása.
- **Zajcsökkentés**: a háttérzaj csökkentése, amelynek bekapcsolt állapotában a másik fél jobban hallja a beszélgetést.
- **Videohívás képe**: a másik fél számára mutatott kép kiválasztása.
- **Hangposta szolgáltatás**: a hangposta szolgáltató kiválasztása vagy beállítása.
- **Hangposta beállításai**: a hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot kérje a szolgáltatótól.
- **Hang**: csengőhang kiválasztása új hangposta üzenethez.
- **Rezgés**: a készülék beállítása rezgésre, amikor hangposta üzenet érkezik.
- **Fiókok**: a készülék beállítása az IP hívások fogadására és az ehhez használt fiókok beállítása.
- **Internetes hívás használata**: az IP hívás szolgáltatások beállítása minden híváshoz vagy csak az IP hívásokhoz.

Névjegy

Módosíthatja a névjegyek használatára vonatkozó beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Névjegy** lehetőséget.

- **Importálás/exportálás**: névjegyek importálása és exportálása.
- **Megjelenítendő névjegyek**: a megjeleníteni kívánt névjegyek kiválasztása.
- **Hívás, üzenet elhúzással**: készülék beállítása hívás vagy üzenetküldés kezdeményezésére, ha a névjegyet balra vagy jobbra húzza névjegy lista megtekintésekor.
- **Csak ha van telefonszám**: készülék beállítása, hogy csak a telefonszámmal rendelkező névjegyek kerüljenek kijelzésre.
- **Rendezés szempontja**: rendezési mód kiválasztása a névjegyek rendezéséhez.
- **Névj. megjelenítési módja**: névjegy nevek kijelzési módjának kiválasztása.
- **Névjegyadatok küldése**: névjegyek megosztásának módjának kiválasztása.
- **Fiókok**: fiók hozzáadása vagy szerkesztése, mellyel a névjegyeket szinkronizálni szeretné.

E-mail

Módosítsa a beállításokat az e-mailek kezeléséhez és küldéséhez.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

- **Fiókok kezelése**: létező e-mail fiókok kezelése vagy új fiókok hozzáadása.
- **Megjelenítés**: e-mailek kijelzésére vonatkozó beállítások módosítása.
- **Alapértelm. megjelenítés**: készülék beállítása meghatározott képernyő megnyitására e-mailek törlését követően.
- **Fontos feladó beállításai**: kiemelt üzenetküldőkre vonatkozó beállítások módosítása.
- **Levélszemétcímek**: blokkolni kívánt e-mail címek hozzáadása.
- **E-mail küldés késleltetése**: késleltetési időtartam beállítása, mely után a készülék elküldi az e-mailt a Küldés gomb megérintését követően.

Galéria

Módosíthatja a **Galéria** használatára vonatkozó beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

- **Szinkr. csak Wi-Fi-n**: a készülék beállítása, hogy a tartalmakat csak akkor szinkronizálja, amikor a Wi-Fi kapcsolat aktív.
- **Környezetfüggő cím**: készülék beálítása kontextusfüggő címkék megjelenítésére.
- **Arc címke**: az arcok regisztrálása a képen arc címkeként.

Internet

Módosíthatja az Internet használatára vonatkozó beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

- **Fiók**: bejelentkezés a Samsung fiókba.
- **Kezdőlap beállítása**: alapértelmezett kezdőlap beállítása.
- **Automatikus űrlapkitöltés**: készülék beállítása felhasználói adatok, például név és telefonszám automatikus kitöltésére webes űrlapok kitöltésekor.
- **Adatvédelem**: személyes adatok kezelése weboldalak meglátogatásakor.
- **Képernyő és szöveg**: beállítások módosítása, betűméret beállítása és egyéb beállítások weboldalak megtekintésekor.
- **Tartalom beállításai**: cookie-k kezelésére vonatkozó beállítások, felugró ablakok megjelenítésére vonatkozó beállítások weboldalak megtekintésekor.
- **Sávszélesség-kezelés**: a sávszélesség beállítások módosítása.

Üzenetek

Módosítsa az üzenetek használatára vonatkozó beállításokat.

A beállítások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.

- **Alapértelmezett üzenetküldő alkalmazás**: az alapértelmezett alkalmazás beállítása az üzenetküldéshez.
- **Kijelző**: üzenetküldés ablakának beállítása, például betűméret, háttérszín és további beállítások.
- **Gyors válaszok**: üzenetsablon hozzáadása vagy szerkesztése.
- **Szöveges üzenetek**: szöveges üzenetek beállításainak módosítása.
- **Multimédia üzenetek**: multimédia üzenetek beállításainak módosítása.
- **Régi üzenetek törlése**: készülék beállítása régi üzenetek törlésére.
- **Fontos feladók**: a készülék beállítása az előnyben részesített küldők listájának megjelenítésére.
- **Push üzenetek**: új üzenetről értesítő felugró értesítés megjelenési időközének beállítása.
- **Hírszolgálat**: a készülék beállítása a cellaüzenetek fogadására.
- **Értesítések**: a készülék beállítása az új üzenetek kijelzésére.
- **Aláírás**: aláírás megjelenítésének beállítása az üzeneteken.
- **Levélszemét szűrő**: meghatározott számokról érkező vagy megadott szavakat tartalmazó üzenetek blokkolásának beállítása.
- **Üzenetküldés késleltetése**: késleltetési időtartam beállítása, mely után a készülék elküldi az üzenetet a Küldés gomb lenyomását követően.
- **Biztonságos mód**:
  - **Minden hivatk. megnyith.**: a készülék beállítása az üzenetben lévő minden hivatkozás megnyitására, amikor a felhasználó megérinti a hivatkozást.
  - **Lehets. veszélyek jelzése**: a készülék beállítása, hogy az adathalászat elkerülésére riasszon, amikor olyan alkalmazást telepít, amely üzenetküldő funkciót tartalmaz.

S Tervező

Módosíthatja az **S Tervező** használatára vonatkozó beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **S Tervező** lehetőséget.

- **A hét első napja**: hét első napjának kiválasztása.
- **Hét számának megjelen.**: hetek számának kijelzése.
- **Elutasított elrejtése**: készülék beállítása lejárt események elrejtésére.
- **Befejezett feladatok elrejtése**: készülék beállítása befejezett feladatok elrejtésére.
- **Időjárás**: készülék beállítása időjárás-előrejelzés megjelenítésére.
- **Időzóna zárolása**: beállításával az időzóna átlépésekor az időzóna beállítás változatlan marad.
- **Időzóna kiválasztása**: az időzóna kiválasztása.
- **Mai megjelenítés alapja**: állítsa be a naptárt úgy, hogy az Ön otthoni időzónáját, vagy a kiválasztott időzónát használja.
- **Jelzés típusának kiválasztása**: események értesítési beállításainak kiválasztása.
- **Értesítési hang**: csengőhang kiválasztása események vagy feladatok számára.
- **Rezgés**: készülék beállítása események vagy feladatok rezgéses figyelmeztetésére.
- **Gyors válaszok**: üzenetküldési sablonok létrehozása esemény részvevői számára.

S Voice

A hangfelismerésre vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **S Voice** lehetőséget.

- **Language**: válassza ki a hangfelismerő alkalmazás nyelvét.
- **Hide offensive words**: a hangkeresés eredményei között található sértő és durva kifejezések elrejtése.
- **About**: verzióinformációk megtekintése.
- **Open via the home key**: a készüléken beállítható az **S Voice** alkalmazás elindítása a Kezdőlap gomb kétszeri megnyomásakor.
- **Voice wake-up**: beállításával az **S Voice** használata közben a hangfelismerés egy ébresztő parancs segítségével indítható a készüléken.

- **Auto start speakerphone**: beállításakor a készüléken a kihangosító automatikusan bekapcsol, amikor az **S Voice** segítségével kezdeményez hívást.
- **Show body of message**: beállításával megjeleníthető a beérkezett új üzenet szövege a készüléken.
- **Check missed events**: beállításakor a fülhallgató gombjának megnyomásával a **S Voice** elindításakor a készüléken ellenőrizhetők a nem fogadott hívások, korábbi üzenetek és események.
- **Personal briefing**: készülék beállítása az **S Tervező** elmentett események kijelzésére az **S Voice** használata alatt.
- **Erase S Voice data**: az **S Voice** általtl használt adatok törlése az S Voice kiszolgálóról.
- **Home address**: adja meg az otthoni címét, hogy a hangos parancsok használják a helyinformációkat.
- **Log in to Facebook**: a Facebook **S Voice**-al történő használatához adja meg a Facebook fiók adatait.
- **Sign in to Twitter**: a Twitter **S Voice**-al történő használatához adja meg a Twitter fiók adatait.

Google-beállítások

Használja ezt az alkalmazást a Google által biztosított bizonyos szolgáltatások beállításainak konfigurálásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google-beállítások** lehetőséget.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő lehetőségek

A kisegítő menük speciális funkciókat nyújtanak a bizonyos fizikai korlátokkal élők, például gyenge látású vagy halláskárosult személyek számára. Az alábbi funkciók állnak rendelkezésére:

- TalkBack
- A betűméret módosítása
- Képernyő felnagyítása
- Emlékeztetők értesítésre
- Összes hang lekapcsolása
- Hangbalansz beállítása
- Mono hang mód
- Képaláírás beállítások
- Automatikus rezgés
- Segítő menük
- Intelligens léptetés funkció
- Nyomva tartás késleltetési opcióinak beállítása
- Interaktív vezérlés mód használata
- Hívásfogadás vagy befejezés módjának változtatása
- Egyérintéses mód
- Kisegítő lehetőségek beállításai

A kisegítő menük használatához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget.

Kezdőlap gomb használata a kisegítő menük megnyitásához

Az alábbi kisegítő menükhöz a Kezdőlap gomb háromszori gyors megnyomásával férhet hozzá.

- Kisegítő lehetőségek
- TalkBack
- Interaktív vezérlés

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Közvetlen hozzáférés** lehetőséget, majd húzza a **Közvetlen hozzáférés** kapcsolót jobbra. Ezután válassza ki a kisegítő menüket a kezdőlap gomb háromszori gyors megnyomásával.

Ha egynél több menüt választ ki, akkor a készülék megjelenít egy felugró üzenetet, amelyben megkérdezi, hogy mely menüt szeretné használni a Kezdőlap gomb háromszori gyors megnyomásakor. A kisegítő lehetőségek menükben az **Interaktív vezérlés** megjelenítéséhez kapcsolja be a funkciót. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Interaktív vezérlés** lehetőséget, majd húzza át jobbra az **Interaktív vezérlés** kapcsolót.

TalkBack

A TalkBack bekapcsolása és kikapcsolása

A TalkBack funkció bekapcsolásakor a készülék a képernyőn látható szöveget vagy egyéb kiválasztott funkciót hangosan felolvassa. A funkció akkor hasznos, ha nem látja vagy nehezen látja a képernyőt.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** lehetőséget.

2 A **TalkBack** kapcsolót húzza el jobbra.

A TalkBack funkció kikapcsolásához húzza el a **TalkBack** kapcsolót balra.

3 Érintse meg az **OK** lehetőséget.

A TalkBack engedélyezésekor a készülék hangos visszajelzést nyújt, és hangosan felolvassa a kiválasztott funkciókat. Továbbá a készülék hangos visszajelzést nyújt a képernyő kikapcsolásakor, vagy új értesítés beérkezésekor és egyéb esetekben.

Amikor kikapcsolja az **Felfedezés érintéssel** funkciót a TalkBack használata közben, akkor a készülék hangosan felolvassa a kiválasztott szöveget. Először a készülék hangosan felolvassa a képernyőn található elemeket amikor megérinti őket. Amikor a készülék műveletet hajt végre vagy alkalmazást nyit meg ha megérinti kétszer gyorsan bárhol a képernyőt. Ha az **Felfedezés érintéssel** lehetőség ki van kapcsolva, akkor a készülék ujjmozdulatokkal nem vezérelhető.

Az **Felfedezés érintéssel** funkció bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be az **Felfedezés érintéssel** lehetőséget.

Bizonyos funkciók nem elérhetők a TalkBack használata közben.

Képernyő vezérlése ujjmozdulatokkal

Különböző ujjmozdulatok használhatók a képernyő vezérlésére a TalkBack használata során. Ha a **Felfedezés érintéssel** lehetőség ki van kapcsolva, akkor a készülék nem képes teljesíteni néhány funkciót, amelyekhez ujjmozdulatokra van szükség.

Az **Felfedezés érintéssel** funkció bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be az **Felfedezés érintéssel** lehetőséget.

- A képernyő megismerése: helyezze az ujját a képernyőre és mozgassa a képernyő megismeréséhez. Válasszon ki és tartson lenyomva egy elemet. Ekkor ezt az elemet a készülék hangosan felolvassa. Amikor felemeli az ujját, az alatta lévő elem kiválasztásra kerül.
- Elemek kiemelése: érintsen meg egy elemet a kiemeléshez. Vagy nyomjon meg hosszan egy elemet, majd emelje fel az ujját.
- A kiválasztott elem megnyitása: amikor a kiválasztott elemeket a rendszer hangosan beolvassa, amikor a kívánt elem nevét hallja, engedje fel az ujját. Ezután kétszer gyorsan koppintson valahol a képernyőn.
- Előző elem kiemelése: egy ujjal gyorsan görgesse fel vagy balra a képernyőt.

- Következő elem kiemelése: egy ujjal gyorsan lapozzon lefelé vagy jobbra a képernyőn.
- Listák görgetése: két ujjal görgesse fel vagy le a képernyőt.
- Visszatérés előző oldalra: két ujjal görgesse jobbra a képernyőt.
- Következő oldalra lépés: két ujjal görgesse balra a képernyőt.
- Képernyő feloldása: két ujjal görgesse bármilyen irányba a képernyőt a feloldási területen belül.
- Értesítési panel megnyitása: húzza le a képernyő tetejét két ujjal.
- Gyorsbeállítás panel megnyitása: húzza le a képernyő tetejét három ujjal.

A TalkBack ujjmozdulataira vonatkozó beállításokat a **Kézmozdulatok kezelése** lehetőségnél konfigurálhatja. Részletekért lásd az Ujjmozdulatok beállításainak konfigurálása részt.

Ujjmozdulatok beállításainak konfigurálása

TalkBack használatakor ujjmozdulatokkal tudja vezérelni a készüléket. Olyan műveleteket végezhet, mint az előző képernyőre való visszatérés, kezdőképernyő megnyitása és más hasonló műveletek. A használat előtt konfigurálja az ujjmozdulatokat.

Vertikális mozdulatok beállításainak konfigurálása

A két részből álló függőleges mozdulatokat az ujjai a képernyő aljától történő fel- és lehúzásával, illetve fordítva végezheti el.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** → **Beállítások** → **Kézmozdulatok kezelése** → **Két részből álló függőleges kézmozdulatok** lehetőséget. Ezután válassza ki az alábbi funkciók valamelyikét:

- **A képernyő első és utolsó elemeihez lépés**: ha az ujjait a képernyőn gyorsan felfelé, majd lefelé húzza, a képernyő tetején levő első elem kerül kiemelésre. Ha ujjait a képernyőn gyorsan lefelé, majd felfelé húzza, a képernyő alján levő utolsó elem kerül kiemelésre.
- **Váltás az olvasási részletességek között**: ha ujjait felfelé, majd lefelé húzza a képernyőn, az olvasási egység módosul. Az olvasási egység az oldal, bekezdés, sor, szó, betű és alapegység között váltakozik. Ha ujjait a képernyőn gyorsan lefelé, majd felfelé húzza, az olvasott olvasási egységek sorrendje megfordul.

Gyors mozdulatok beállításainak konfigurálása

Ezzel a funkcióval nyolc parancsikon-szerű gyors mozdulatot lehet konfigurálni. Olyan mozdulatokat konfigurálhat, mint az ujj felfelé- és jobbra húzása felengedés nélkül, stb. Megváltoztathatja az alapértelmezett gyors mozdulatokat, vagy hozzárendelhet funkciókat üres mozdulatokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** → **Beállítások** → **Kézmozdulatok kezelése** lehetőséget. Válasszon egy ujjmozdulatot, majd rendeljen hozzá egy funkciót.

A következő funkciók elérhetők:

- **Vissza gomb**: visszatérés az előző képernyőre.
- **Kezdőoldal gomb**: kezdőképernyő megnyitása.
- **Legutóbbi alkalmazások gomb**: legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
- **Értesítések megnyitása**: az értesítések panel megnyitása.
- **Globális helyi menü megnyitása**: a globális kontextus menü. Érintse meg hosszan a képernyőt a kör alakú globális kontextusfüggő menü megnyitásához. Olyan funkciók használhatók, mint a **Gyors navigáció**, **Olvasás a tetejétől**, **Utolsó megnyilatkozás betűzése**, és az **Olvasás a következő elemtől** lehetőségek. Ezután böngésszen a menükben ujjaival kört rajzolva anélkül, hogy felengedné. Amikor megtalálta a keresett menüt, engedje fel ujját a menüről a kiválasztásához.

  A hangos visszajelzések szüneteltetéséhez érintse meg a **Visszajelzés szüneteltetése** lehetőséget a képernyő bal felső sarkában.

  A TalkBack beállítások eléréshez érintse meg a **A TalkBack beállításai** lehetőséget a képernyő jobb felső sarkában. Részletekért lásd az TalkBack beállításainak konfigurálása részt.
- **Helyi menü megnyitása**: nyissa ki a helyi kontextus menüt. Válaszon ki egy egységet a képernyőn levő szövegek felolvasásához. Ha a funkciót szövegbevitel alatt használja, bizonyos kontextusfüggő menük, például a kurzorvezérlés menü válik elérhetővé. Érintse meg hosszan a képernyőt a kör alakú kontextusfüggő menü megnyitásához. Ezután böngésszen a menükben ujjaival kört rajzolva anélkül, hogy felengedné. Amikor megtalálta a keresett menüt, engedje fel ujját a menüről a kiválasztásához.
- **Olvasás a tetejétől**: elemek hangos felolvasása sorrendben az első elemtől az utolsó elemig.
- **Olvasás a következő elemtől**: elemek hangos felolvasása sorrendben a kiemelt elem utáni következő elemtől.

Olvasási egységek megváltoztatása

TalkBack használatakor meghallgathatja a képernyőn lévő szöveget. Ujjának felfelé-, lefelé-, balra- és jobbra húzásával kiválaszthatja a kívánt szöveget. Alapértelmezett beállításként a készülék hangosan felolvassa a kijelölt területen levő szöveget. Vagy a készüléket beállíthatja nagyobb egységek, például sorok vagy bekezdések olvasására.

Olvasási egységek módosítása helyi kontextusfüggő menük használatával

1 Válasszon ki egy felolvasni kívánt szöveget.

2 Megnyitáshoz húzza az ujját felfelé, majd jobbra nyomva tartva a helyi kontextus menü.

3 Érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört ujjával a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor azt hallja, hogy **Részletesség módosítása**.

4 Újra érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört az ujjával a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor hallja a kívánt olvasási egységet.

A helyi kontextusfüggő menü megnyitásához rendelt gyors mozdulat megváltoztatásához lásd a Gyors mozdulatok beállításainak konfigurálása részt.

Olvasási egységek módosítása a két részes függőleges mozdulatok használatával

Ha ujjait a képernyőn felfelé, majd lefelé húzza, az olvasott olvasási egység megváltozik. Az olvasási egység az oldal, bekezdés, sor, szó, betű és alapegység között váltakozik. Ha ujjait a képernyőn gyorsan lefelé, majd felfelé húzza, az olvasott olvasási egységek sorrendje megfordul.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** → **Beállítások** → **Kézmozdulatok kezelése** → **Két részből álló függőleges kézmozdulatok** → **Váltás az olvasási részletességek között** lehetőséget.

Ön meghallgathatja az éppen kijelölt szöveg melletti szöveget az aktuális olvasási egység használatával. A szöveg következő részének meghallgatásához, húzza ujját lefelé vagy jobbra a képernyőn. Ön meghallgathatja az éppen kijelölt szöveg előtti szöveget is az aktuális olvasási egység használatával. A szöveg előző részének meghallgatásához, húzza ujját felfelé vagy balra a képernyőn.

A TalkBack szüneteltetése

Nyissa meg a globális kontextusfüggő menüt ujját megszakítás nélkül lefelé, majd jobbra húzva a képernyőn. A képernyőn bal felső részén levő **Visszajelzés szüneteltetése** lehetőség kiválasztásakor a TalkBack funkció szünetel.

A szüneteltetett TalkBack a képernyő bekapcsolásával, vagy más módon is folytatható. A TalkBack folytatási módjának módosításához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** → **Beállítások** → **Folytatás felfüggesztett állapotból**lehetőséget. Ezután válasszon egy opciót.

A globális kontextusfüggő menü megnyitásához rendelt gyors mozdulat megváltoztatásához lásd a Gyors mozdulatok beállításainak konfigurálása részt.

A gyors navigáció funkció használata

Az gyors navigáció funkcióval hozzáférhet a menükhöz, amennyiben kört rajzol a képernyőre, anélkül, hogy felfelé vagy lefelé lapozna az elem megkereséséhez.

Nyissa meg a globális kontextusfüggő menüt ujját megszakítás nélkül lefelé, majd jobbra húzva a képernyőn. Érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört ujjaival a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor azt hallja, hogy **Gyors navigáció**. Újra érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört ujjaival a menük körül a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor hallja a kívánt menüt.

Kép címkék hozzáadása és kezelése

A képernyőn lévő képekhez címkék rendelhetők. A készülék hangosan kiolvassa a címkéket ha az elemek ki vannak emelve. Adjon címkéket a címke nélküli képekhez a helyi kontextusfüggő menü segítségével.

Nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt ujját megszakítás nélkül felfelé, majd jobbra húzva a képernyőn. Érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört az ujjával a menük körül a menük böngészéséhez. Amikor hallja a címke hozzáadása menüt, engedje fel az ujját.

A címke megtekintéséhez az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** → **Beállítások** → **Egyedi címkék kezelése** lehetőséget.

TalkBack beállításainak konfigurálása

TalkBack beállítások konfigurálása a felhasználói kényelem érdekében.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **TalkBack** → **Beállítások** lehetőséget. Vagy nyissa meg a globális kontextusfüggő menüt ujját megszakítás nélkül lefelé, majd jobbra húzva a képernyőn. Majd húzza az ujját a képernyő jobb felső részére és engedje fel, amikor hallja **A TalkBack beállításai**.

- **Beszéd hangereje**: hangos visszajelzés hangerejének beállítása.

  A hang-visszajelzés hangereje változhat a média hangerejétől függően. A média hangerő beállításához nyomja fel vagy le a Hangerő gombot, míg hang visszajelzést hallgatja. Vagy az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Hang** → **Hangerő** lehetőséget, majd húzza a médiatartalmak hangerő csúszkát balra vagy jobbra.
- **Hangszínváltoztatások használata**: állítsa be a készüléket úgy, hogy alacsony hangmagasságon olvassa be a szöveget, amikor billentyűzetről gépelik be.
- **Leütött billentyűk kimondása**: készülék beállítása a billentyűzettel bevitt szövegek vagy szimbólumok hangos felolvasására. Beállíthatja a billentyűzet típusát is amelyre ez a funkció alkalmazásra kerül.
- **Beszéd zárolt képernyőnél**: készülék beállítása hangos visszajelzés nyújtásához kikapcsolt képernyő esetében.
- **Közelségérzékelő**: készülék beállítása a hangos visszajelzés szüneteltetéséhez, ha kezét a készülék tetején levő érzékelőre helyezi. A hangos visszajelzés folytatásához érintse meg a képernyőt.
- **Rázza meg a folyamatos olvasás megkezdéséhez**: készülék beállítása a képernyőn látható szöveg hangos felolvasásághoz a készülék megrázása esetében. Több rezgésintenzitási opció közül választhat.
- **Hívásazonosító kimondása**: készülék beállítása a hívó fél azonosítójának hangos felolvasásához bejövő hívás esetén.
- **Visszajelzés rezgéssel**: a beállítást választva a készülék rezeg a gombok megérintésekor.
- **Visszajelzés hanggal**: készülék beállítása hang kibocsátására a képernyő használata, például lapozása esetén.

- **Beszédre koncentráló hangbeállítás**: készülék beállítása a média hangerő lecsökkentéséhez, amikor a készülék egy elemet hangosan felolvas.
- **Hangerő**: úgy állítsa be a hangerőt, hogy szóljon valamilyen hang a beállítás közben. A funkció elérhető, ha a **Visszajelzés hanggal** ki van választva.
- **Felfedezés érintéssel**: a készülék beállítása a képernyőn levő, ujjaival megérintett elem hangos felolvasására. A kívánt elem megkereséséhez mozgassa bárhol az ujját a képernyőn. Amikor hallja a kívánt elemet, engedje fel róla az ujját, és a megnyitásához érintse meg gyorsan kétszer egymás után bárhol a képernyőt. Két ujjal balra vagy jobbra léptetve bármelyik oldalra átléphet. Az érintéses böngészéssel történő képernyővezérlésre vonatkozó további részletekért olvassa el a Képernyő vezérlése ujjmozdulatokkal részt.
- **Listák automatikus görgetése**: a készülék beállítása a listák képernyőn nem látható részének megjelenítésére és az elemek hangos felolvasására.
- **Egykoppintásos kiválasztás**: készülék beállítása elem egy érintéssel történő kiválasztására.
- **A „Felfedezés érintéssel“ útmutató indítása**: érintéses böngészés használatára vonatkozó bemutató indítása.
- **Kézmozdulatok kezelése**: funkciók hozzárendelése az ujjmozdulatokhoz. Részletekért lásd az Ujjmozdulatok beállításainak konfigurálása részt.
- **Egyedi címkék kezelése**: hozzáadott címkék megtekintése.
- **Folytatás felfüggesztett állapotból**: válasszon egy módszert a hangos visszajelzés funkció folytatásához.
- **Fejlesztői beállítások**: alkalmazásfejlesztői TalkBack opciók beállítása.

Gyors billentyűbevitel funkció használata

A készüléket beállíthatja egy karakter bevitelére, ha megérinti, majd felengedi ujját a billentyűzeten levő adott karakterről. Ez a funkció használható karakterek bevitelére ahelyett, hogy az ujját fel kellene emelnie, és kétszer koppintani a képernyőn.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd jelölje be a **Gyors billentyűbevitel** lehetőséget.

Jelszavak hangos felolvasása

A készüléket beállíthatja jelszavak hangos felolvasására a TalkBack funkció bekapcsolása esetén. A funkció segítségével meggyőződhet arról, hogy a helyes jelszót állítja be.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd jelölje be a **Jelszavak kimondása** lehetőséget.

Szövegfelolvasó funkciók beállítása

Módosíthatja a szövegfelolvasó funkciókat, például nyelvet, sebességet és egyéb elemeket a TalkBack engedélyezése esetén.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Szövegfelolvasó opciói** lehetőséget, majd használja az alábbi műveleteket:

- **Samsung szövegfelolvasó modul** / **Google Szövegfelolvasó**: szövegfelolvasó motor kiválasztása a funkcióhoz.
- **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó sebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása**: a felolvasott szövegminta meghallgatása. Ha a készülék nem tudja hangosan felolvasni a példákat, érintse meg a ⚙ → **Hangadatok telepítése** letöltéséhez és telepítéséhez a szövegfelolvasó funkció számára.
- **Nyelv alapért. állapota**: a szövegfelolvasó funkcióhoz tartozó alapértelmezett nyelv állapotának megtekintése.

Szövegbevitel billentyűzet használatával

A billentyűzet megjelenítéséhez érintse meg a szövegbeviteli mezőt, és érintse meg gyorsan kétszer bárhol a képernyőt.

Amikor ujjaival megérinti a billentyűzetet, a készülék hangosan felolvassa az ujjai alatti gombok karaktereit. Amikor meghallja a keresett karaktert, engedje fel ujját a képernyőről a kiválasztásához. A karaktert a készülék beviszi, majd hangosan felolvassa a szöveget.

Ha **Gyors billentyűbevitel** nincs bekapcsolva, az ujjával engedje el a kívánt karaktert, majd érintse meg bárhol a képernyőt a kétszer gyors egymásutánban. A gyorsbevitel funkció engedélyezéséhez érintse meg az Alkalmazások képernyőn a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** lehetőséget, majd jelölje be a **Gyors billentyűbevitel** lehetőséget.

Kiegészítő karakterek bevitele

Érintsen meg hosszan egy gombot a billentyűzeten. Ha további karakterek állnak rendelkezésre a gomb esetében, egy felugró ablak jelenik meg a billentyűzet felett, kijelezve a karaktereket. Karakter kiválasztásához húzza végig az ujját a képernyőn, amíg meg nem hallja a kívánt karaktert. Ekkor emelje fel az ujját.

Billentyűzet beviteli nyelvének módosítása

A beviteli nyelvek hozzáadásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Nyelv és bevitel** lehetőséget. Ezután érintse meg a ⚙ ikont a **Samsung billentyűzet** → **Beviteli nyelvek kiválasztása** mellett, majd válassza ki a kívánt nyelvet.

A billentyűzet beviteli nyelvének módosításához érintse meg hosszan a 🌐 ikont szövegbevitel közben, majd válasszon ki egy nyelvet.

Szöveg szerkesztése

A helyi kontextusfüggő menü segítségével mozgassa a kurzort, vagy másoljon és illesszen be szöveget.

Nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt ujját megszakítás nélkül felfelé, majd jobbra húzva a képernyőn. Érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört ujjaival a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor azt hallja, hogy **Részletesség módosítása**. Újra érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört a menü körül a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor hallja a kívánt olvasási egységet.

Szöveg szerkesztésekor állítsa be az olvasási egységet szóra vagy betűre. Kiválasztás módban a készülék a kiválasztott olvasási egységnek megfelelően választja ki a szöveget.

Mozgassa az ujját felfelé, lefelé, balra vagy jobbra, hogy meghallgassa a szöveget. Ha a szerkeszteni kívánt szöveget a készülék hangosan felolvassa, használja a következő műveleteket:

- Szöveg törlése: érintse meg a törlés gombot a billentyűzeten.
- Szöveg kiválasztása kiválasztási mód használatával: kiválasztási mód engedélyezése a szöveg kiválasztásához és meghallgatásához. A kiválasztási mód engedélyezéséhez nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt, majd érintse meg a **Kurzorvezérlés** → **Kijelölési mód indítása** lehetőséget. Görgesse balra vagy jobbra a szöveget az aktuálisan kiválasztott szöveg előtt vagy utáni részek meghallgatásához. A kiválasztási mód kikapcsolásához nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt, majd érintse meg a **Kurzorvezérlés** → **Kijelölési mód befejezése** lehetőséget.

- Teljes szöveg kiválasztása: nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt, és érintse meg a **Kurzorvezérlés** → **Az összes kijelölése** lehetőséget. A dokumentum összes szövege kiválasztásra kerül.
- Szöveg másolása vagy vágása: válassza ki a szöveget a helyi kontextus menüvel. Ezt követően nyissa meg a helyi kontextus menü és válassza ki a **Kurzorvezérlés** lehetőséget. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget a kiválasztott szöveg másolásához, vagy a **Kivágás** lehetőséget a kivágáshoz. A kijelölt szöveg másolásra kerül a vágólapra.
- Szöveg beillesztése: helyezze a kurzort a pontra, ahová be szeretné illeszteni, majd nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt és érintse meg a **Kurzorvezérlés** → **Beillesztés** lehetőséget.

Szöveg bevitele hanggal

Hanggal bevihető a szöveg. A billentyűzet megjelenítéséhez érintse meg a szövegbeviteli mezőt, és érintse meg gyorsan kétszer bárhol a képernyőt.

Tartsa hosszan lenyomva a lehetőséget, a készülék megjeleníti a billentyűzet lehetőségeket tartalmazó felugróablakot. Húzza az ujját a képernyőn elemelés nélkül. A kiválasztásakor emelje fel az ujját. Ekkor mondja ki a szavakat, amelyeket szeretne bevinni a szövegmezőbe. A kimondott szavak szövegként jelennek meg a képernyőn és a készülék hangosan felolvassa őket.

További szöveg beviteléhez érintse meg a mikrofon gombot és mondja ki a szavakat.

Beviteli nyelv módosítása

Miközben hanggal visz be szöveget, érintse meg az **Magyar (Magyarország)** lehetőséget és válasszon egy nyelvet, amelyre cserélni szeretné a bevitel nyelvét.

A listához nyelvek hozzáadásához érintse meg az **Magyar (Magyarország)** → **További nyelvek hozzáadása** lehetőséget, vegye ki az **Automatikus** lehetőség kijelölését, majd válassza ki a kívánt nyelvet.

Információk felolvasása dokumentumokról és képekről

Készítsen fényképet dokumentumokról vagy névjegykártyákról és készítsen szöveges kivonatot belőlük és olvastassa fel őket. Az eszköz szín és mintázat információkat is olvas hangosan, ha színes vagy mintás fényképeket készít. Belépés **Samsung Apps**, és az **Optikai olvasó** letöltése és telepítése.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Optikai olvasó** lehetőséget.

A felismerendő nyelvek kiválasztásához válassza ki a → **Nyelvbeállítások** lehetőséget.

A dokumentum mód használata

A jelen alkalmazás alapértelmezett üzemmódja a dokumentum mód. A szín és minta mód használatakor érintse meg a lehetőséget a dokumentum módra váltáshoz. Dokumentum módban, ha fényképet készít a dokumentumról, a készülék kijelzi a feldolgozott szöveget.

Helyezze a tárgyat sík felületre és válassza ki a lehetőséget. Ha a TalkBack be van kapcsolva, a készülék automatikusan hangosan olvassa a szöveg a képernyőn fényképezés után.

Az eltárolt képből történő szövegkinyeréshez válassza ki a → **Kép betöltése** lehetőséget.

A képernyőn lévő szöveg hangos felolvasásához válssza ki a → **Szövegfelolvaso** lehetőséget.

A szín és minta mód használata

A szín és minta mód használatához engedélyezze a TalkBack funkciót.

Szín és minta üzemmódra váltáshoz érintse meg a ikont. Szín/mintázat módban a készülék fényképezéskor megjeleníti a szín- és mintázat információkat. A készülék azonosít elemket, például az általánosan használt színeket és mintákat. Ez az üzemmód segít a látásukban korlátozottaknak a kívánt színek vagy minták kiválasztásában.

Fogja be a tárgyat a készülék keresőjébe és válassza a lehetőséget. A készülék elkészíti a fényképet és azonosítja az objektum színét és mintázatát. Ha a készülék befejezte a felismerést, a készülék automatikusan hangosan felolvassa a szín és mintázat információkat.

A színinformáció eredmények a fényviszonyok függvényében eltérőek lehetnek. A szín és minta módban készített fényképeket világos környezetben készítse el.

A betűméret módosítása

A funkció segítségével módosíthatja a betűméretet. A készülék különböző betűméreteket állít rendelkezésre, hogy látásukban korlátozottak is kényelmesen használhassák. Az **Nagyon nagy** betűméret beállítása egyes alkalmazások esetében nem elérhető.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Betűméret** lehetőséget.

Képernyő felnagyítása

A funkció segítségével felnagyíthatja a képernyőt, és belenagyíthat egy meghatározott területbe.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Nagyítási gesztusok** lehetőséget, majd húzza át jobbra a **Nagyítási gesztusok** kapcsolót.

- Benagyítás és kinagyítás: érintse meg gyorsan háromszor a képernyőt egy adott terület felnagyításához. Érintse meg gyorsan háromszor a képernyőt a visszatéréshez.
- Képernyő böngészése görgetéssel: két ujjával böngészhet a felnagyított képernyőn.
- Nagyítási arány beállítása: érintse meg két ujjával a képernyőt a felnagyított képernyőn. Ekkor húzza szét ujjait a képernyőn, vagy csíptesse össze az arány beállításához.

- A képernyőn megjelenő billentyűzet nem nagyítható.
- Amikor a funkció be van kapcsolva, az olyan alkalmazások, mint **Telefon** és **Számológép** teljesítménye változhat.

Értesítési emlékeztetők beállítása

Használja ezt a funkciót az egy bizonyos ideig nem ellenőrzött értesítésekre figyelmeztetésekhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Látás** → **Emlékeztető** lehetőséget, majd húzza át jobbra a **Emlékeztető** kapcsolót.

Az emlékeztetők közötti intervallumok beállításához érintse meg az **Emlékeztető intervalluma** lehetőséget.

Összes hang kikapcsolása

Beállíthatja a készüléket az összes hang, például média hangok, vagy hívó fél hangjának hívás közbeni elnémítására.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** lehetőséget, majd jelölje be az **Minden hang kikapcsolása** lehetőséget.

Képaláírás beállítások

Samsung képaláírás

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** → **Samsung-feliratok (CC)** lehetőséget, majd húzza át jobbra a **Feliratok (hangfelirat)** kapcsolót.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Igazítás**: képaláírás pozíciójának módosítása.
- **Betűtípus**: a betűtípus módosítása.
- **Betűméret**: a betűméret módosítása.
- **Kontúr**: képaláírás szövegszélének módosítsa.
- **Betűtípus**: szöveg átlátszóságának és színének módosítása.
- **Háttérszín**: képaláírás doboz háttére átlátszóságának és színének módosítása.
- **Felirat-ablak**: teljes képaláírás doboz háttére átlátszóságának és színének módosítása.

Google képaláírás

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** → **Google-feliratok (CC)** lehetőséget, majd húzza át jobbra a **Google-feliratok (CC)** kapcsolót.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Nyelv**: a képaláírás nyelvének kiválasztása.
- **Betűméret**: a betűméret módosítása.
- **Felirat stílusa**: változtassa meg a felirat stílusát.

Hangbalansz beállítása

Beállíthatja a hangbalansz funkciót sztereó fülhallgató használata esetén.

A hangbalansz beállításához csatlakoztasson egy sztereó fülhallgatót. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** → **Hangbalansz** lehetőséget. A hangbalansz beállításához húzza el a csúszkát jobbra vagy balra, majd érintse meg a **Beállítás** lehetőséget.

Monó hang használata

Állítsa be a készüléket monó hang engedélyezésére, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja. Ez az üzemmód akkor használható, ha a felhasználó hallásával gond van, vagy, ha egy fülhallgató kényelmesebb.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** lehetőséget, majd jelölje be a **Monó hang** lehetőséget.

Automatikus rezgés használata

A beállítást választva az eszköz rezeg amikor a letöltött alkalmazások, mint a játékok, hangot adnak.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Hallás** lehetőséget, majd jelölje be az **Automatikus rezgés** lehetőséget.

Bizonyos alkalmazások nem biztos hogy támogatják ezt a funkciót.

Kisegítő parancsikon menük használata

Kisegítő parancsikon kijelzése

Úgy állítsa be a készüléket, hogy a kisegítő parancsikonok jelenjenek meg. Az ikonnal az alkalmazásokhoz, funkciókhoz és beállításokhoz férhet hozzá, ha megérinti a kiegésztíő menüket. A készülék vezérlése a kisegítő menük megérintésével a képernyő átböngészése nélkül. Amikor a funkció elindul, az **Egyérintéses mód** bekapcsolásra kerül.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Segítő menü** lehetőséget.

2 Húzza el az **Segítő menü** kapcsolót jobbra.

A kisegítő parancsikon megjelenik a képernyő jobb alsó részén.

3 Érintse meg a **Domináns kéz** lehetőséget, hogy a kisegítő parancsikont egy kényelmes helyre helyezze át.

Belépés a kisegítő menükbe

A kisegítő parancsikon lebegő ikonként jelenik meg, hogy könnyű hozzáférést biztosítson az ikonhoz bármilyen képernyőről.

Amikor megérinti a kisegítő parancsikont, az kissé megnő és a kisegítő menük megjelennek az ikonon. Érintse meg a fel vagy le nyilat a panelek közötti váltáshoz, vagy görgesse le vagy fel a képernyőt az egyéb menük kiválasztásához.

A kurzor használata

A segítő menüben érintse meg a **Kurzor** lehetőséget. A kurzor és az érintési terület, ahol a kurzor vezérelhető, megjelenik a képernyőn. A képernyőt az ujjai kis mozdulatával vezérelheti az érintőképernyőn. Húzza az ujját az érintőképernyőn a kurzor mozgatásához. Ezen kívül érintse meg a képernyőt és válassz aki a kurzor alatt lévő elemeket.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- ≪ / ≫ : válasszon egy elemet vagy léptessen jobbra vagy balra a képernyőn.
- ⌃ / ⌄ : léptessen fel vagy le a képernyőn.
- ✥ : az érintési terület áthelyezése más területre.
- ✕ : az érintési terület bezárása.

A kurzorbeállítások módosításához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Segítő menü** lehetőséget, húzza a **Segítő menü** kapcsolót jobbra, majd használja a **ÉR.LAP ÉS KURZOR BEÁLLÍTÁSAI** alatt található beállításokat.

Továbbfejlesztett segítő menük használata

Állítsa be a készüléket továbbfejlesztett kisgítő menü kijelzésére a kiválasztott alkalmazások esetében. Például az **Üzenetek** indításakor a keresés és fogalmazás funkciók jelennek meg a Segítő menüben.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Segítő menü** → **Segítő plusz** lehetőséget, húzza át a **Segítő plusz** menü kapcsolóját jobbra, majd válasza ki az alkalmazásokat.

Kisegítő menük szerkesztése

A funkcióval szerkesztheti a kisegítő parancsikon menüit.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Segítő menü** lehetőséget, húzza át jobbra a **Segítő menü** kapcsolót, majd érintse meg a **Szerkeszt** lehetőséget. Menük hozzáadásához vagy törléséhez érintse meg a ⊕, vagy ⊖ lehetőséget.

Intelligens görgetés funkció használata

Állítsa be ezt a funkciót a képernyőn fel és le léptetéshez fejbólintással vagy a készülék megdöntésével. Ezt a funkciót használhatja email-ek, vagy weboldalak nézegetése közben.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Intelligens görgetés** lehetőséget, majd húzza át jobbra az **Intelligens görgetés** kapcsolót.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Fejbillentés**: állítsa be a képernyőt, hogy fel és le lapozzon a képernyőn, ha ön fel vagy lefele bólint.
- **Eszköz billentése**: állítsa be a készüléket, hogy fel és le lapozzon a képernyőn, ha ön fel vagy lefele bólint.
- **Sebesség**: a képernyő lapozási sebességének beállítása.
- **Vizuális visszajelzés megjelenítése**: a készülék beállítása, hogy egy ikonnal jelezze, amikor felismerte a műveletet.

Nyomva tartás késleltetési opcióinak beállítása

Beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Érintés és tartás késleltetése** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Interaktív vezérlés mód használata

Engedélyezze az interaktív vezérlés módot a készülék adatbevitelre történő reagálásának korlátozására alkalmazások használata alatt. Használja ezt az üzemmódot, amikor mások számára csak korlátozott módon szeretné lehetővé tenni a hozzáférést és a médiák és adatok kezelését.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kézügyesség és műveletek** → **Interaktív vezérlés** lehetőséget.

2 Húzza el az **Interaktív vezérlés** kapcsolót jobbra.

3 Tartsa egyidejűleg hosszan lenyomva a Kezdőlap gombot és a Hangerő gombot egy alkalmazás használata alatt.

4 Állítsa be a keret méretét, vagy rajzoljon egy vonalat a korlátozni kívánt terület köré.

5 Érintse meg a **Kész**lehetőséget.

A készülék megjeleníti a korlátozott területet. Ha megérinti a képernyőt vagy megnyom egy gombot, például a Kezdőlap gombot, azok az adott területen nem működnek.

Az interaktív vezérlés kikapcsolásához tartsa egyidejűleg hosszan lenyomva a Kezdőlap gombot és a Hangerő gombot.

Hívások fogadása/befejezése

Állítsa be a hívások fogadásának vagy befejezésének módját.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Hívások fogadása/befejezése** lehetőséget.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Kezdőlap gomb megnyomása**: a készülék beállítása, hogy a Kezdőlap gomb megnyomásával fogadja a hívást.
- **Hangvezérlés**: hívás fogadása a hangparancsok segítségével a készüléken.
- **Bekapcsolás gomb megnyomása**: a készülék beállítása, hogy a Bekapcsológomb megnyomásával fejezze be a hívást.

Az egyérintéses mód használata

Állítsa be a készüléket a bejövő hívások vagy értesítések húzás helyett a gomb érintéssel történő vezérlésére. Riasztás megszólalása vagy hívás beérkezése esetén érintse meg a gombot a riasztás leállításához vagy a hívás megválaszolásához anélkül, hogy elhúzná a gombot.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget, majd jelölje be az **Egyérintéses mód** lehetőséget.

Kisegítő lehetőségek beállításai

Kisegítő lehetőségek beállításainak mentése

Az aktuális kisegítő beállításokat fájlként exportálhatja.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kisegítő lehetőségek** → **Importálás/exportálás** lehetőséget, válasszon egy exportálási beállítást, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. A kisegítő beállítások fájl a kiválasztott tárolóhelyen kerül elmentésre.

Kisegítő lehetőségek beállításainak fájlba importálása

Importáljon egy kisegítő beállítások fájlt, és frissítse a beállításokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kisegítő lehetőségek** → **Importálás/exportálás** lehetőséget, majd válasszon ki egy importálási opciót. Válassza ki az importálni kívánt fájlt, majd érintse meg a **Kész** → **OK** lehetőséget. A kiegészítő beállítások az importált fájlnak megfelelően módosulnak.

Kisegítő lehetőségek beállításainak megosztása

Ossza meg másokkal a kisegítő beállítás fájlokat e-mail-en keresztül, a Wi-Fi Direct, Bluetooth, és még sok egyéb segítségével.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Kisegítő lehetőségek** → **Megosztás** lehetőséget. Ezután válassza ki a kisegítő fájlt, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Válasszon ki egy megosztási módot, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat a fájl megosztásához.

Kisegítő lehetőségek beállításainak megtekintése

A készülékre telepített kisegítő szolgáltatások megtekintése.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget és tekintse meg a kisegítő szolgáltatások listáját a **SZOLGÁLTATÁSOK** alatt.

Más hasznos funkciók használata

- Az S Voice használata: a **S Voice** használható különböző funkciók végrehajtására hangparancsok segítségével. Indítsa el az **S Voice** alkalmazást és kezdeményezzen hívásokat, küldjön üzeneteket és tekintsen meg feladatokat. Részletekért lásd az S Voice részt.
- Keresés hanggal: használja a hangparancsokat internetes tartalmak keresésére. Használja ezt a funkciót amikor éppen utazik és nem használhatja a kezét szövegek bevitelére. Részletekért lásd az Hangalapú keresés részt.
- Az értesítési panel használata: az értesítések panel megnyitásához húzza lefele az állapotsávot. Megtekinthetők a nem fogadott hívások, új üzenetek, beállítható a képernyő fényereje és egyebek. Részletekért lásd az Értesítések és gyorsbeállítási panelek részt.
- Váltás egyszerű módra: egyszerűbb elrendezést és nagyobb ikonokat használ, hogy könnyed felhasználói élményt biztosítson. Az egyszerűbb elérés érdekében a gyakran használt alkalmazások és parancsikonok hozzáadhatóak a Kezdőképernyőhöz. Részletekért lásd az Átkapcsolás Egyszerű módba részt.
- Vezérlő mozgások használata: irányítsa a készüléket a tenyérmozdulataival. Részletekért lásd az Vezérlő mozgások részt.
- Parancsikonok használata a névjegyekhez: a névjegyeihez parancsikonokat adhat a Kezdőképernyőn, hogy kényelmesebben kezdeményezhessen hívásokat vagy üzeneteket küldhessen. Részletekért lásd az Parancsikonok hozzáadása a Kezdőképernyőhöz részt.
- A hangrögzítő használata: hangjegyzetek lejátszásához vagy felvételéhez. Részletekért lásd az Hangrögzítő részt.

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

A témában szereplő személy szeme pirosnak tűnik

A piros szemek olyankor jelentkeznek, amikor a vaku fénye visszaverődik a témában szereplő személy szemeiről.

A mobilfény beállítás **Vörösszem 2.** értékre állítása.

A fényképen porszemek nyomai láthatók

Ha a levegőben porszemek vannak, akkor vaku használata esetén azok rákerülhetnek a fényképre.

- Kapcsolja ki a vakut, vagy kerülje a poros helyen való fényképezést.
- Állítsa be az ISO-érzékenység értékét.

A fényképek elmosódottak

Az elmosódás akkor fordulhat elő, ha gyenge fényviszonyok mellett készít fényképet, vagy nem megfelelően tartja a készüléket.

- A téma élesítéséhez félig nyomja be az exponáló gombot.
- Állítsa be a képstabilizátort.

A fényképek éjszakai felvételnél elmosódottak

Mivel a fényképezőgép próbál több fényt beengedni, a zár lassabban mozog. Ezáltal nehezebb a fényképezőgépet az éles képhez szükséges elegendően hosszú időn keresztül mozdulatlanul tartani, és ez a készülék bemozdulását eredményezheti.

- Éjszakai módban állítsa be az **Éjszakai** üzemmódot.
- Kapcsolja be a vakut.
- Állítsa be az ISO-érzékenység értékét.

A téma az ellenfény miatt túl sötét lesz

Ha a fényforrás a téma mögött van, vagy ha a világos és sötét területek között nagy a kontraszt, akkor előfordulhat, hogy a téma túl sötéten jelenik meg.

- Kerülje a nappal szemben történő fényképezést.
- Állítsa a vakut **Derítés** állásba.
- Állítsa be az expozíciós értéket.
- Ha a téma a keret közepére esik, akkor a mérési beállításnál válassza a **Pontszerű** lehetőséget.

Ha a készülék nem kapcsol be

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor be van-e helyezve. Részletekért lásd az A SIM-kártya és akkumulátor behelyezése részt.
- Töltse fel az akkumulátort.

Ha nem lehet fényképet vagy videót készíteni

- Lehet, hogy a tárhely megtelt. Törölje a szükségtelen fájlokat, vagy helyezzen be egy új memóriakártyát.
- Formázza a memóriakártyát.
- Lehet, hogy a memóriakártya hibás. Szerezzen be új memóriakártyát.
- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
- Töltse fel az akkumulátort.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor be van-e helyezve. Részletekért lásd az A SIM-kártya és akkumulátor behelyezése részt.

Ha a vaku nem működik

- Lehet, hogy a vaku **Ki** értékre van állítva.
- Egyes üzemmódokban a vaku le van tiltva.

Ha a vaku váratlanul kiold

A vaku sztatikus elektromosság hatására oldhatott ki. A készülék nem hibásodott meg.

Ha a fénykép színei nem felelnek meg a tényleges témának

Válasszon a fényforrásnak megfelelő fehéregyensúly-beállítást. Részletekért lásd az WB (fényforrás) részt.

Ha a fénykép túl világos

- Kapcsolja ki a vakut.
- Állítsa be az ISO-érzékenység értékét.
- Állítsa be az expozíciós értéket. Részletekért lásd az EV részt.

Ha a fénykép túl sötét

- Kapcsolja be a vakut.
- Állítsa be az ISO-érzékenység értékét.
- Állítsa be az expozíciós értéket. Részletekért lásd az EV részt.

Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt, a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: az eszközvédelem funkció engedélyezése után az eszköz minden bekapcsolásakor meg kell adnia a jelszót.
- PIN: az eszköz első használatba vételekor vagy amikor a PIN-kód használata be van kapcsolva, meg kell adnia a SIM-kártyához biztosított PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobil szolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibákat jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. További részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

A készülék nem kapcsol be

- Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
- Lehet, hogy az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be újra az akkumulátort.
- Törölje meg az arany színű csatlakozókat és helyezze be újra az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

- Ha védőfóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
- Az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni, ha kesztyűt visel, ha a keze nem tiszta, miközben megérinti az érintőképernyőt vagy ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben vagy ha víz fröccsen rá nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

Az eszköz lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben az eszköz lefagy vagy összeomlik, a normál működés visszaállításához be kell zárnia a programokat, vagy újra be kell helyezni az akkumulátort és újra kell indítani az eszközt. Amennyiben az eszköz lefagyott, az újraindításhoz tartsa hosszan nyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő le gombot legalább 7 másodpercig.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang vízhangos

Állítsa be a hangerőt a hangerő szabályozó gomb megnyomásával vagy változtasson helyet.

A mobil hálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülő félben van. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Ha az akkumulátor csatlakozói szennyezettek, akkor nem biztos, hogy a töltés megfelelő lesz és a készülék kikapcsolhat. Törölje meg az arany színű csatlakozókat és próbálja meg újra tölteni az akkumulátort.
- Bizonyos készülékekben az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető. Az akkumulátor cseréjéhez látogasson egy Samsung szervizközpontba.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor az akkumulátor nagyon hideg, vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy Internetezés közben több funkció együttes használata esetén megnő az akkumulátor energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátor töltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorra.
- Memóriát szabadíthat fel az eszközről a fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Indítsa újra az eszközt. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképészeti technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédia fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédia fájl nem játszódik le amikor megpróbál megnyitni egy fájlt az eszközön, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel az eszközről a fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM (digitális jogkezelés) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a www.samsung.com oldalra.
- A készülék csak a magával a készülékkel készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies vagy Windows Media Player 10 vagy újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobil adathálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok eltűntek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek csavarodó mozgása a rés bővülését ereményezheti.

A készülék tisztítása

Egy levegőfújó segítségével távolítsa el a port, majd egy puha ronggyal óvatosan törölje le a lencsét. Ha a lencsén bármennyi por marad, akkor tegyen lencsetisztító folyadékot egy lencsetisztító papírra, majd óvatosan törölje le a lencsét.

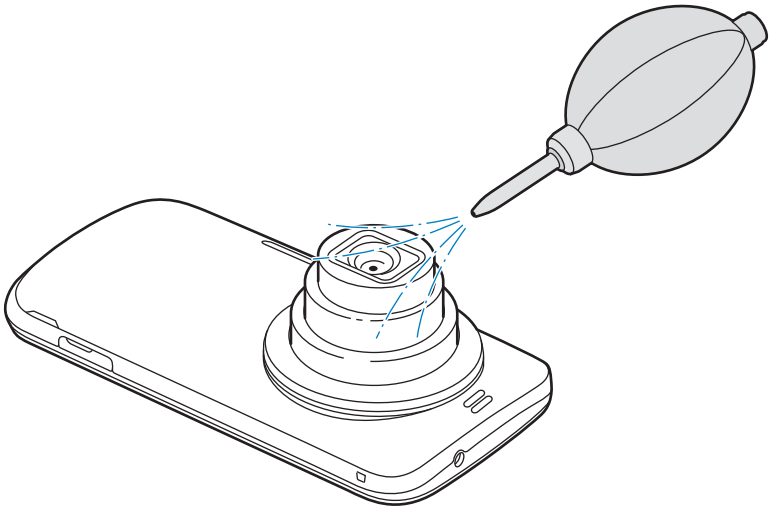

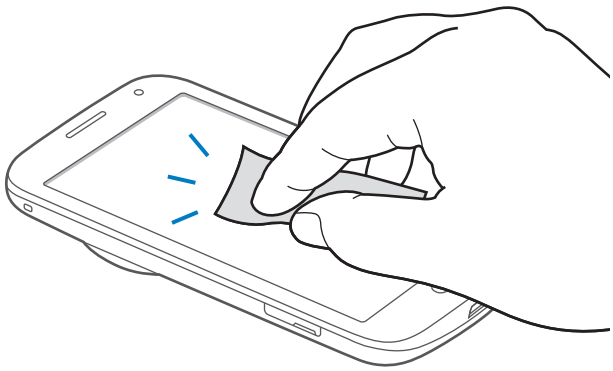

Soha ne használjon benzint, hígítót vagy alkoholt a készülék tisztítására. Ezek károsíthatják a készüléket, vagy hibás működéséhez vezethetnek.

Ne nyomja meg az optika burkolatát, és ne használjon pumpás lencsetiszítót az optika burkolatán.

Szerzőijog

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A HDMI márkanév, a HDMI embléma és a High Definition Multimedia Interface kifejezés a HDMI Licensing LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.